

ZEUS 300W PRO 3.1

MANUAL

ENGLISH – ESPAÑOL – DEUTSCH – ITALIANO – FRANÇAIS – CEŠTINA – ไทย

LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1 LED producing a PPF of 965 $\mu\text{mol/s}$ achieving a VERY HIGH EFFICACY of 3.1 $\mu\text{mol/J}$.

Lumatek brings you even closer to the perfect LED fixture, thinking in smaller spaces and hobby growers the ZEUS Range got a new member in the family.



LUMATEK
PROFESSIONAL LIGHTING

3.1 EFFICACY
 $\mu\text{mol/J}$

965 PPF
 $\mu\text{mol/s}$



LVD
CERTIFIED

**PLUG
'PLAY'**
G

**CONTROL
TECHNOLOGY**

5 YEAR
WARRANTY



RoHS

**EMI
SUPPRESSION &
EMC
CERTIFIED**

IP65

**DESIGNED
& ENGINEERED
BY LUMATEK
IN THE UNITED
KINGDOM**



LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1 LED MANUAL

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

1. **Introduction**
2. **Product Description**
3. **Product information and specifications**
 - 3.1 General product information
 - 3.2 Technical Specifications
 - 3.3 Fixture Dimensions
 - 3.4 Spectrum Graph
 - 3.5 Light distribution curve
 - 3.6 Environment
 - 3.7 Legal
4. **Safety recommendations and warnings**
5. **Contents**
6. **Installation**
 - 6.1 Assemble the frame
 - 6.2 Connect the LED light bars
 - 6.3 Connect & disconnect the driver
 - 6.4 Changing and replacing light bars and modular use
 - 6.5 Installing the fixture
 - 6.6 Connecting the manual dimmer or external lighting controller
 - 6.7 Connecting fixtures in series for external control
 - 6.8 Connecting the LED fixture to the mains
7. **Precautions when using the LED fixture**
8. **Inspection, maintenance and repair**
9. **Storage and disposal**
10. **Warranty**

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 linear multi-light bar LED fixture. This manual describes how to install and use the Zeus Pro fixture; please read this manual thoroughly before attempting to install or operate any Lumatek Zeus Series system. If you are not comfortable with the installation of high performance lighting systems, you should seek the services of a qualified installation professional.

2. PRODUCT DESCRIPTION

The Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED is an electronic horticultural LED fixture using a linear array design with three 100W LED light bars and an intelligent driver making the fixture externally controllable & dimmable. The Zeus 300W Pro 3.1 fixture is an ultra-high performance full-cycle top lighting solution for commercial horticulture cultivation, with the power and flexibility to scale from propagation and cloning through vegetative growth to higher light intensities in bloom.

In this manual the Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED will be referred to as: "the LED fixture".

3. PRODUCT INFORMATION AND SPECIFICATIONS

3.1 General Product Information

PRODUCT NAME	Zeus 300W Pro 3.1
PRODUCT CODE	LUMLED028
MANUFACTURER	LUMATEK EU
EAN	5060560032229


3.2 Technical Specifications

PPF	965 $\mu\text{mol/s}$
EFFICACY	3.1 $\mu\text{mol/J}$
SPECTRUM	Full Spectrum
LIGHT SOURCE	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
WATERPROOF	IP65
DIMENSIONS	1180 x 491 x 70 mm
NET WEIGHT	5.9 Kg
BEAM ANGLE	120°
LIFE SPAN	60000 h
WORKING TEMPERATURE	-20 °C - +40 °C
WORKING HUMIDITY	20% - 90%
MANUAL DIM /EXTERNAL LIGHTING CONTROLLER	0-10 V analog protocol
POWER FACTOR	> 0.95


INPUT VOLTAGE (V): Vmains = 240 V AC 50/60 Hz

DIMMING RATIO	INPUT POWER (W)	INPUT CURRENT (A)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Fixture Dimensions

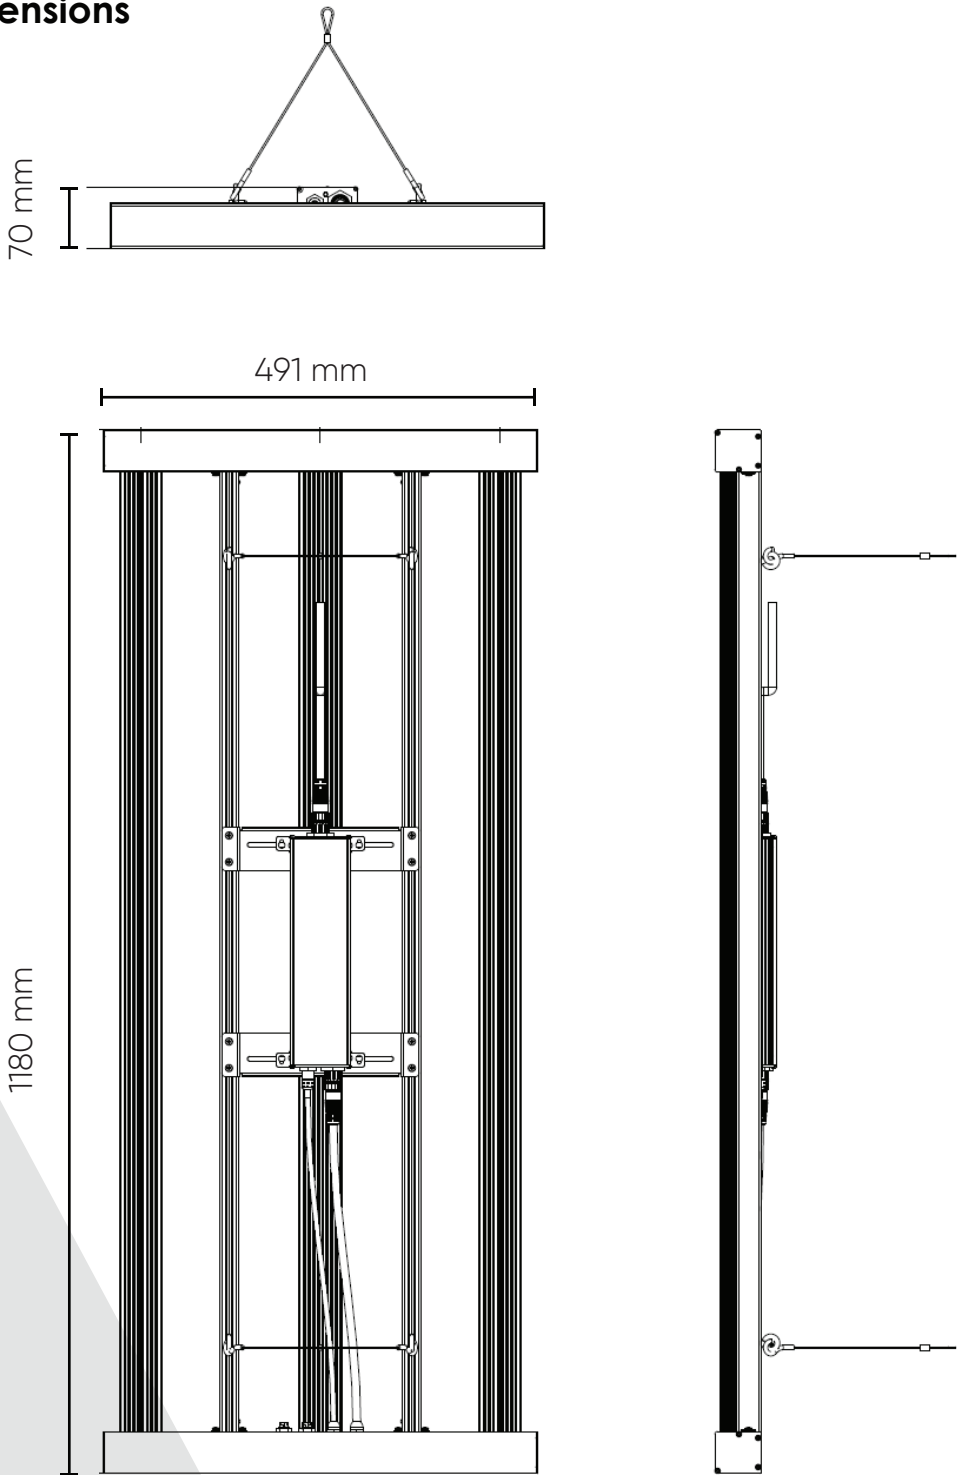

3.4 Spectrum Graph

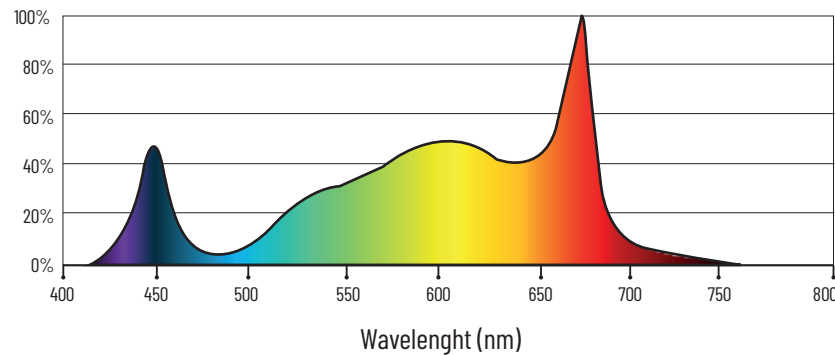

3.5 Light distribution curve

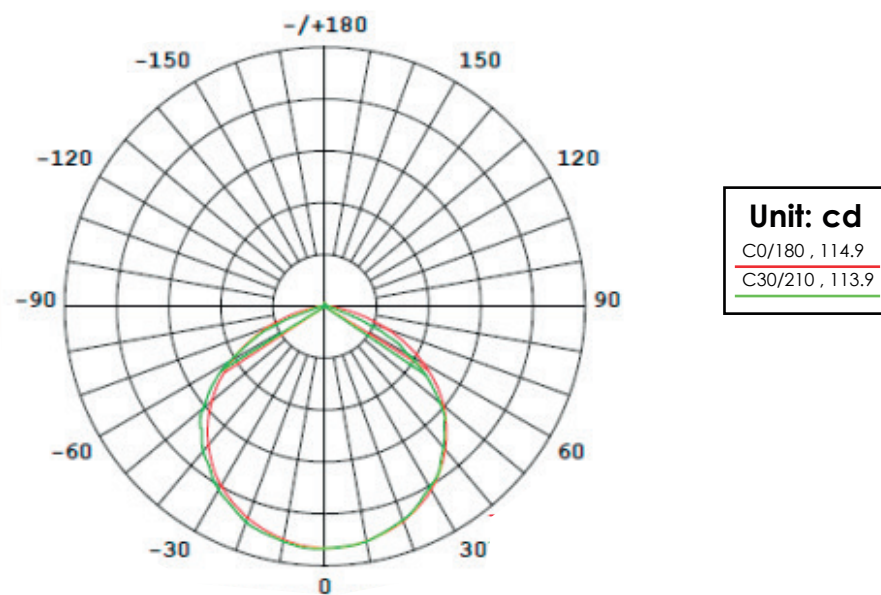

3.6 Environment

The LED fixture is intended to be used in climate-controlled grow rooms and indoor farms.
The product may be used in damp environments but may not be used in wet environments or outdoors.
The product will operate in ambient temperatures from -20 °C to 40 °C but will function at optimal level between 20 °C to 30 °C.
The product will operate in 20% – 90% humidity, non-condensing.

3.7 Legal

This product is designed with precision and quality in mind, our product complies seamlessly with industry standards, guaranteeing a user experience that meets and exceeds the expected norms.


4. SAFETY RECOMMENDATIONS AND WARNINGS

Warning! Carefully read the warnings below before using or working with the product!

- Always adhere to the local rules and regulations when installing or using the LED fixture.
- Do not open or disassemble the LED fixture as it contains no serviceable parts inside. Opening or modifying the LED fixture can be dangerous and will void the warranty.
- Do not use the LED fixture when either the LED fixture or its power cable are damaged. Replace the power cable with correctly rated cable only.
- Modifications to the cables can lead to unwanted electromagnetic effects which may make the product not comply with legal requirements.
- Do not expose the LED fixture to:
 - Condensing humidity, heavy mist or direct spray;
 - Ambient temperatures outside the specified range;
 - Dust and contamination;
 - Direct sunlight during use or HID light that may heat up the driver.

- Always disconnect the LED fixture from mains before performing any maintenance.
- Always allow for a cool down period of at least 20-30 minutes before touching the LED light bars. Touching the LED bars when the fixture is lit or immediately after may result in burns!
- Natural convection removes heat away from the heatsink. In order for the system too properly cool itself, at least 5cm of space is required between the fixture and the roof of your grow area.
- Do not use abrasive materials or aggressive cleaning agents to clean the LED fixture as this may damage the secondary optics. Instead use a clean dry fabric/cloth.
- Do not use the LED fixture near flammable, explosive or reactive substances. The LED fixture can reach temperatures of 40°C.
- Do not use sulphur vaporizers or water misters.
- The installation and use of the LED fixture is the responsibility of the end user. Incorrect use or installation can lead to failure and damage to the LED fixture. Damage to the LED fixture and electronic circuitry as a result of incorrect installation and use revokes the warranty.

5. CONTENTS

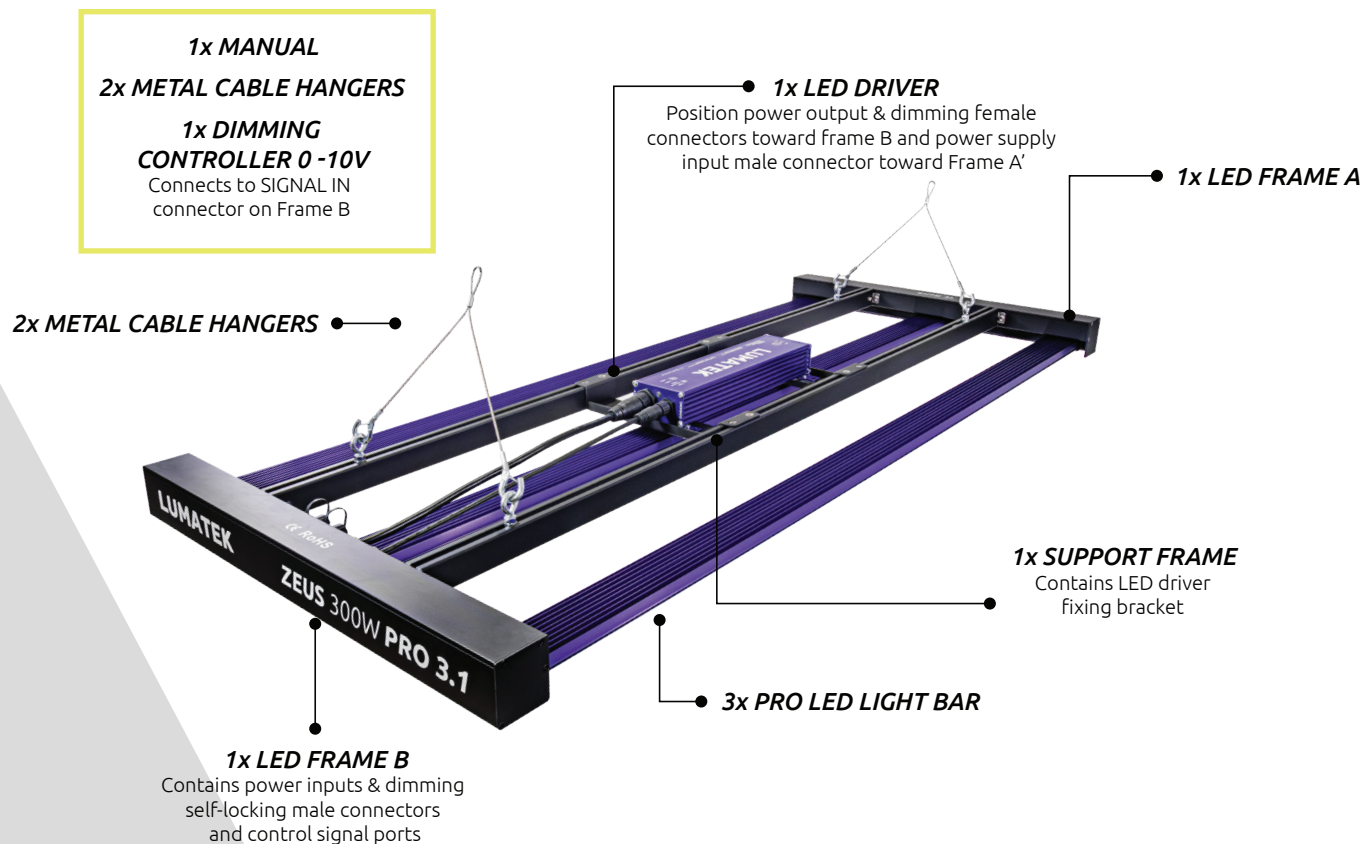

6. INSTALLATION

Warning! Mounting and installing the LED fixture must be in accordance with the applicable local laws and regulations.


Warning! The installer is responsible for correct and safe installation.

Warning! Ensure the local cabling can support the voltage and current requirements of the LED fixture.


Warning! Avoid coiled cables and keep mains leads separated to help prevent electromagnetic interference.

Warning! Do not connect or disconnect the LED fixture under load.

6.1 Assemble the frame

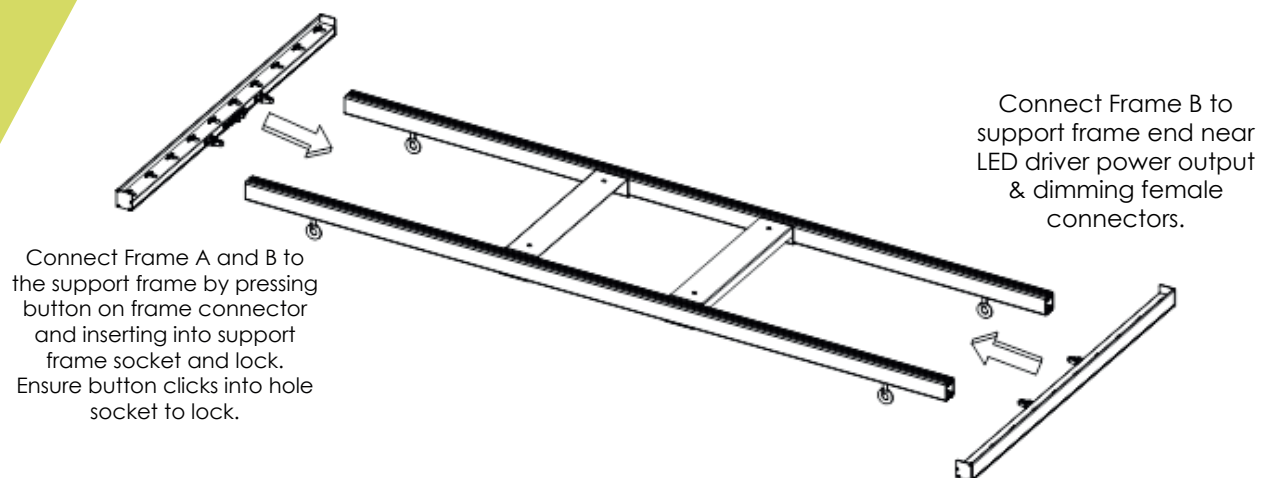


Note the direction when installing; the LED driver mounting bracket is on top when the fixture is hung.

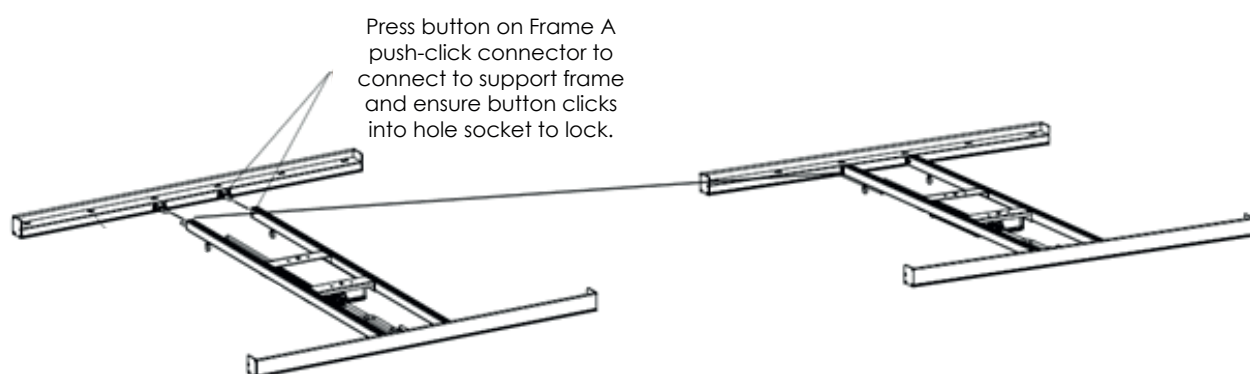


Note the direction when installing; the driver tray is on top when the fixture is hung.

6.2 Connect the LED light bars

Warning! The light bars are shipped with protective plastic covers over the diodes. Please ensure these protective covers are removed before use!

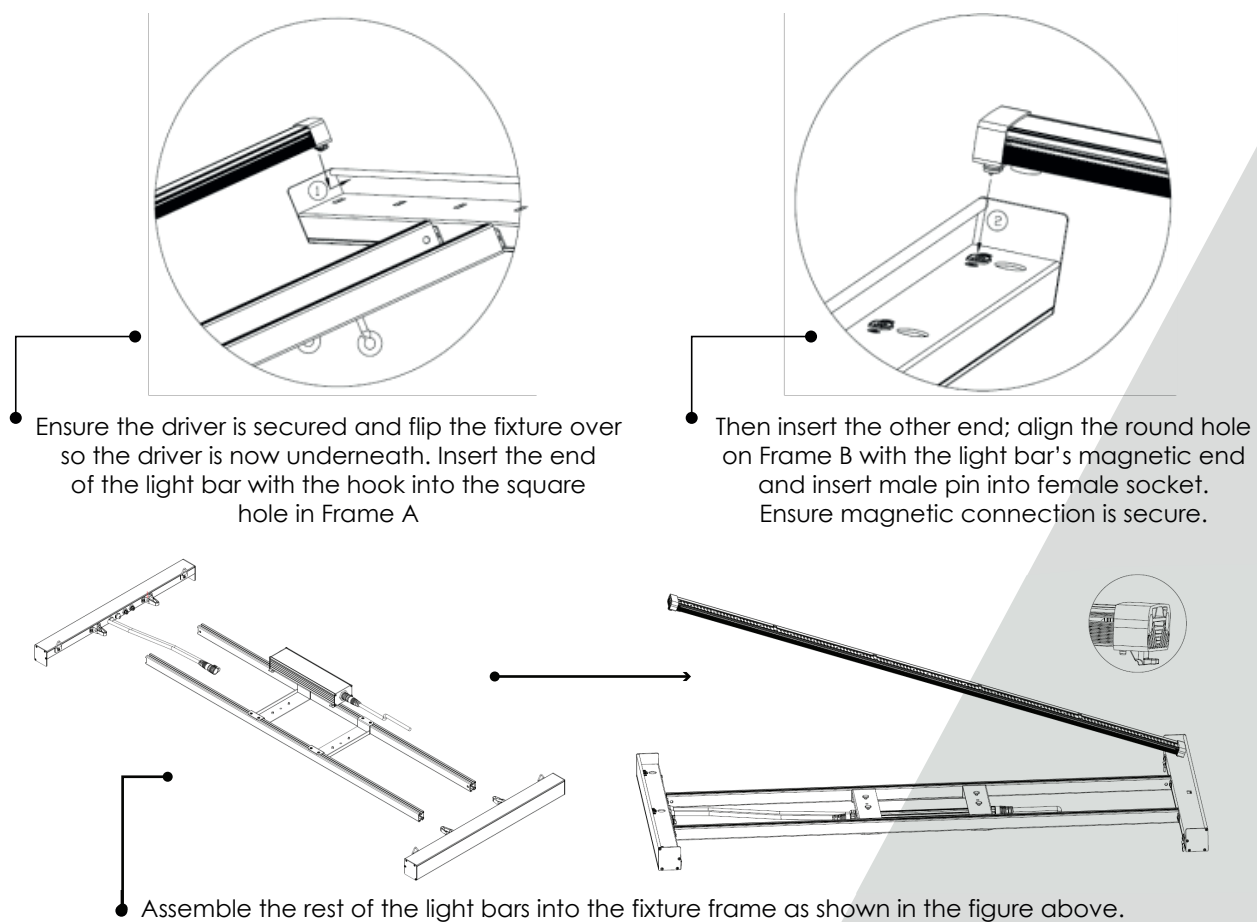

6.3 Connect & disconnect the driver

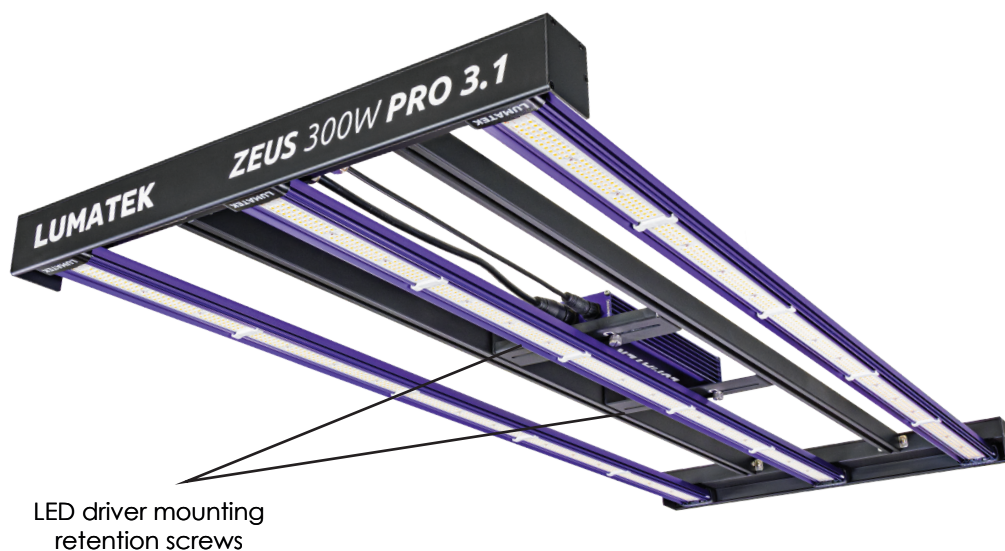

The LED driver is fixed to the mounting bracket with two retention screws through bracket into driver base plate. For greater flexibility the driver can be disconnected from the fixture and used remotely using Lumatek 5m LED driver extension cables (sold separately).



To connect driver output and dimming control to fixture; ensure the power and dimming self-locking male connectors are correctly aligned with corresponding female connectors on driver and push together until click-locked. To disconnect; turn male connector anti-clockwise to unlock and pull apart from female.

6.4 Changing and replacing light bars and modular use

Individual 100W light bars are available to purchase as replacements.


The LED fixture's modular design uses an intelligent LED driver which can decrease or increase power to match the amount of 100W light bars installed on the fixture automatically. If not all light bars are required, the driver will only draw power required for the amount of light bars connected eg if two light bars are connected the driver will only draw 200W to power them.

Warning! At least one light bar must be installed in the fixture before switching on.

6.5 Installing the fixture


Warning! Mount the system to something that can hold the weight of the LED fixture.

Ensure all light bars are installed correctly and are secure. Carefully turn the fixture over and attach the metal cable hangers to the mounting hooks. Hang the fixture in required position and height. For optimal performance; position fixture 50cm – 1m above plant canopy.

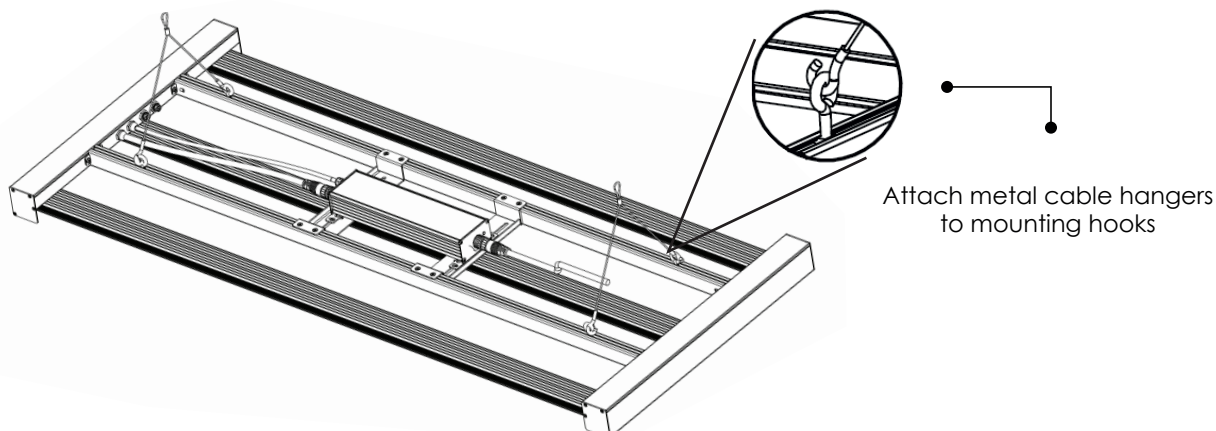

6.6 Connecting the manual dimmer or external lighting controller


The dimmer control or lighting controller is connected to the Signal IN connector on the fixture. This enables light intensity (PPF output) to be adjusted according to requirement. The LED fixture light intensity can be adjusted without changing spectral power distribution or losing efficiency.

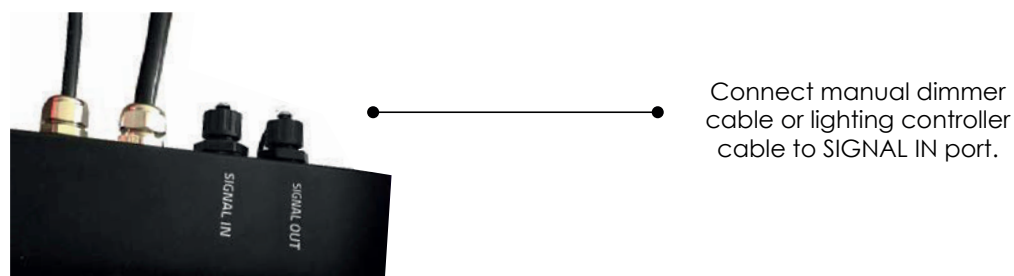

6.7 Connecting fixtures in series for external control

For detailed instructions please refer to the Lumatek Control Panel manual.

Position and hang each fixture appropriately. Zeus series fixtures use 0-10V signal protocol for control.

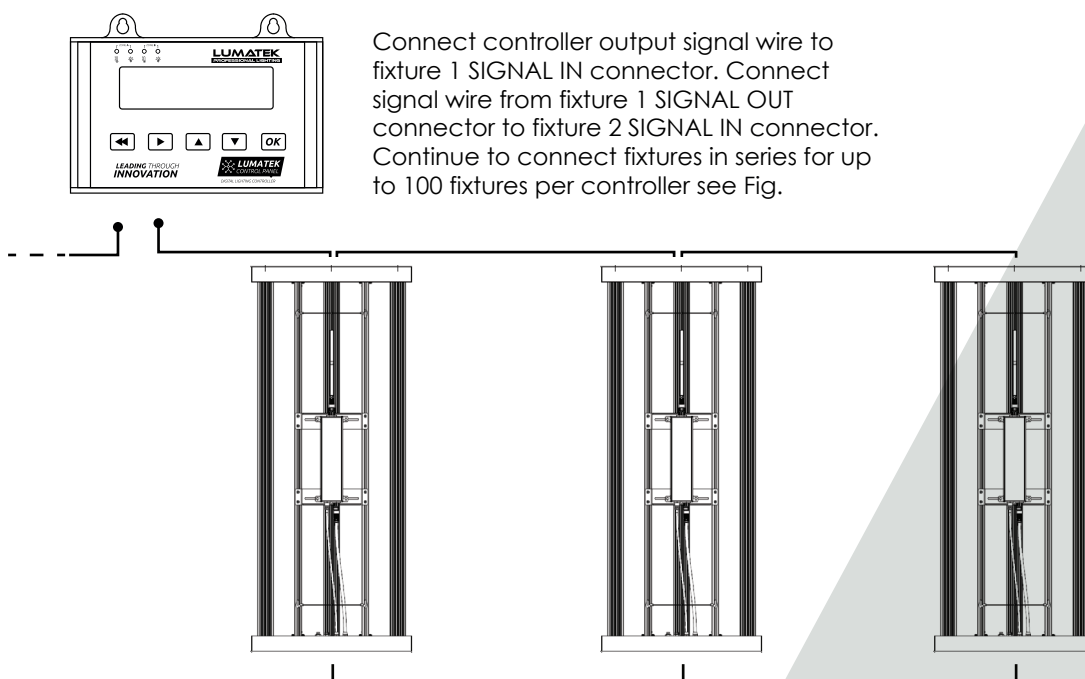

6.8 Connecting the LED fixture to the mains

Warning! Make sure mains power is switched off.

Warning! Ensure the power supply cable is not coiled and does not touch any hot surfaces.

Warning! Connect the cable according to local rules, safety regulations and electrical code.

Warning! If not using an external lighting controller ensure external switching gear can cope with the inrush current of the LED fixture. Always use a digital timer contactor suitable for switching a capacitive load.

Ensure the LED driver power supply cable self-locking female connector is correctly aligned to the corresponding male connector on driver and push together until click-locked. To disconnect; turn female connector anti-clockwise to unlock and pull apart from driver. Connect mains power plug to switching gear/power supply. Switch on mains power.

7. PRECAUTIONS WHEN USING THE LED FIXTURE

Warning! Always ensure at least one light bar is connected to the fixture before switching on. The ZEUS 300W PRO 3.1 has an intelligent LED driver which will increase or decrease power to match the amount of light bars connected to the system.

Warning! Always wait 20 – 30 minutes for the LED light bars to cool down.

8. INSPECTION, MAINTENANCE AND REPAIR

Warning! Disconnect the LED fixture from mains before performing any maintenance or repairs.

Warning! Do not connect or disconnect the LED fixture under load.

Warning! Do not open or disassemble the LED fixture, it contains no serviceable parts inside. Opening the LED fixture can be dangerous and will void the warranty.

Warning! Always wait 20 – 30 minutes for the LED light bars to cool down.

Caution! Do not clean the LED fixture with detergents, abrasives or other aggressive substances.

Regularly check the LED fixture for dust or dirt build up. Clean if necessary. Contamination may cause overheating and decreased performance.

Clean the outside of the LED fixture using a dry or damp cloth.

Regularly check the cables of the LED fixture to ensure it is undamaged.

9. STORAGE AND DISPOSAL

Store the LED fixture in a dry and clean environment, with an ambient temperature of -25 °C to 55 °C. The product must not be discarded as unsorted municipal waste but must be collected separately for the purpose of treatment, recovery and environmentally sound disposal.

10. WARRANTY

Lumatek warrants the mechanical and electronic components of their product to be free of defects in material and workmanship if used under normal operating conditions for a period of five (5) years from the original date of purchase. If the product shows any defects within this period and that defect is not due to user error or improper use Lumatek shall, at its discretion, either replace or repair the product using suitable new or reconditioned products or parts. In case Lumatek decides to replace the entire product, this limited warranty shall apply to the replacement product for the remaining initial warranty period, i.e. five (5) years from the date of purchase of the original product. For service; return the product to your shop with the original sales receipt.

Lumatek products sold in the territory of the Swiss Confederation are manufactured with a separate serial number series and labelled as exclusively for sale in the Swiss Confederation market, and available only for licenced Swiss distributors. If you are an end customer resident or domiciled in the Swiss Confederation, the Lumatek Warranty is only valid for products marked with the serial number series used exclusively in this market.



For more information on Lumatek products visit www.lumatek-lighting.com

MANUAL ZEUS 300W PRO 3.1 LED DE LUMATEK

ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción**
2. **Descripción del producto**
3. **Información del producto y especificaciones**
 - 3.1 Información general del producto
 - 3.2 Technical Specifications
 - 3.3 Dimensiones del accesorio
 - 3.4 Especificaciones técnicas
 - 3.5 Curva de distribución de luz
 - 3.6 Medio Ambiente
 - 3.7 Legal
4. **Recomendaciones de seguridad y advertencias**
5. **Contenido**
6. **Instalación**
 - 6.1 Ensamblar el marco
 - 6.2 Conecte las barras de luz LED
 - 6.3 Conectar y desconectar el controlador
 - 6.4 Cambio y sustitución de barras de luz y uso modular
 - 6.5 Sustitución y cambio de barras de luz
 - 6.6 Conexión del regulador manual o del controlador de iluminación externo
 - 6.7 Dispositivos de conexión en serie para control externo
 - 6.8 Conexión de la luminaria LED a la red eléctrica
7. **Precauciones al usar el dispositivo LED**
8. **Inspección, mantenimiento y reparación**
9. **Almacenamiento y eliminación**
10. **Garantía**

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la luminaria LED lineal con múltiples luces Zeus Pro 3.1 de 300 W de Lumatek. Este manual describe cómo instalar y utilizar la luminaria Zeus Pro; lea este manual detenidamente antes de intentar instalar u operar cualquier sistema de la serie Zeus de Lumatek. Si no se siente cómodo con la instalación de sistemas de iluminación de alto rendimiento, debe buscar los servicios de un instalador profesional calificado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED es un dispositivo electrónico de iluminación LED para horticultura que utiliza un diseño de matriz lineal con tres barras de luz LED de 100 W y un controlador inteligente que permite controlar y atenuar la luz externamente. El dispositivo Zeus 300W Pro 3.1 es una solución de iluminación superior de ciclo completo de rendimiento ultraalto para el cultivo de horticultura comercial, con la potencia y la flexibilidad para escalar desde la propagación y la clonación hasta el crecimiento vegetativo y las intensidades de luz más altas en la floración.

En este manual, nos referiremos al Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED como: "el dispositivo LED".

3. INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

3.1 Información general del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO	Zeus 300W Pro 3.1
NÚMERO DE PARTE	LUMLED028
FABRICANTE	Lumatek EU
EAN	5060560032229


3.2 Especificaciones técnicas

FPP	965 $\mu\text{mol/s}$
EFICACIA	3.1 $\mu\text{mol/J}$
ESPECTRO	Full Spectrum
FUENTE DE LUZ	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
IMPERMEABLE	IP65
DIMENSIONES	1180 x 491 x 70 mm
PESO NETO	5.9 Kg
ÁNGULO DE HAZ	120°
ESPERANZA DE VIDA	60000 h
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C - +40 °C
HUMEDAD DE TRABAJO	20% - 90%
ATENUACIÓN MANUAL/CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN EXTERNO	0-10 V protocolo analógico
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95


VOLTAJE DE ENTRADA (V): $V_{mains} = 240\text{ V AC } 50/60\text{ Hz}$

RELACIÓN DE ATENUACIÓN	POTENCIA DE ENTRADA (W)	CORRIENTE DE ENTRADA (W)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Dimensiones del accesorio

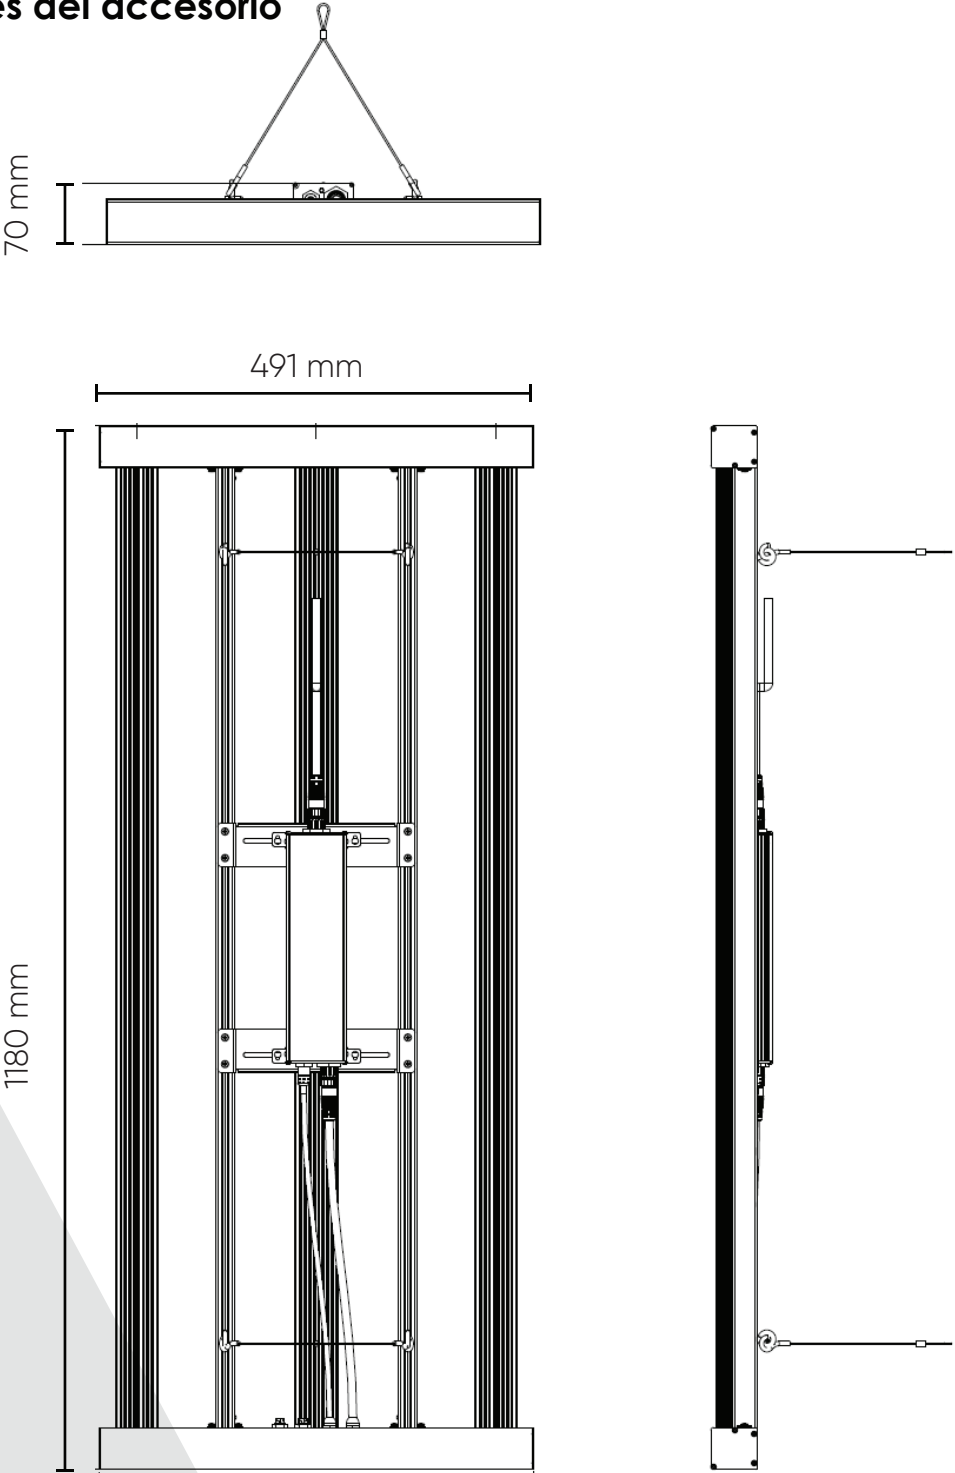

3.4 Espectros

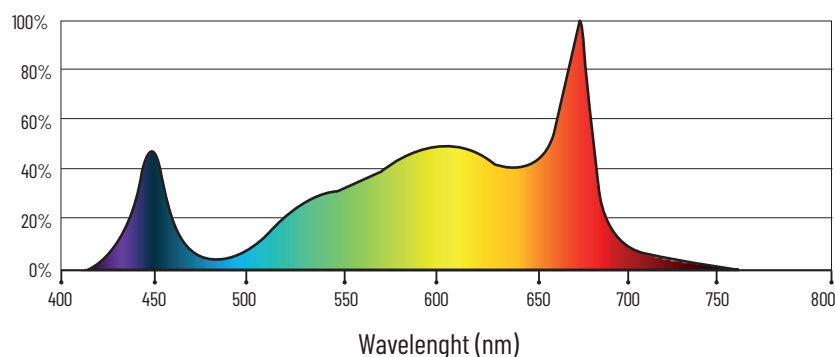

3.5 Curva de distribución de luz

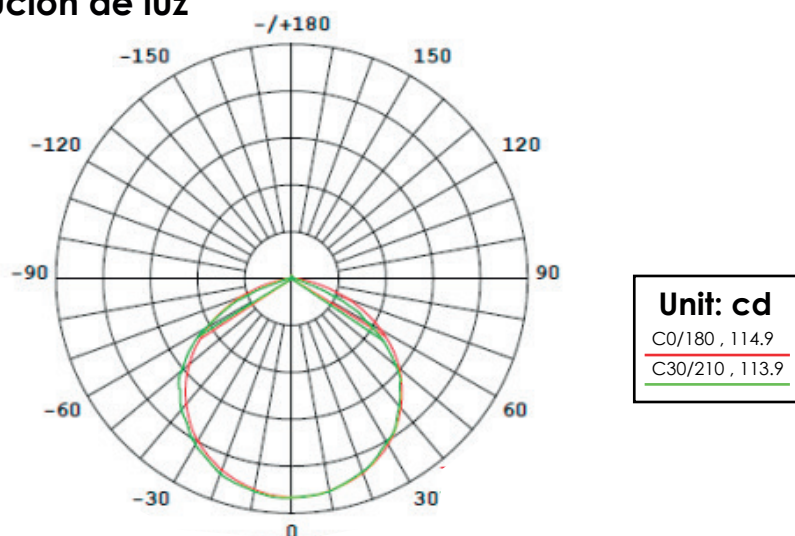

3.6 Medio ambiente

La luminaria LED está diseñado para ser utilizado en salas de cultivo con clima controlado e granjas interiors. El producto puede usarse en ambientes húmedos, pero no en ambientes mojados o al aire libre. El producto funcionará a temperaturas ambiente de -20°C a 40°C, pero funcionará a un nivel óptimo entre 20°C y 30°C. El producto funcionará en 20% - 90% de humedad, sin condensación.

3.7 Legal

Este producto está diseñado con precisión y calidad en mente, cumpliendo perfectamente con los estándares de la industria, garantizando una experiencia del usuario que cumple y supera las normas esperadas.


4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

¡Advertencia! ¡Por favor lea atentamente las siguientes advertencias antes de usar o trabajar con el producto!

- Siempre siga las reglas y regulaciones locales al instalar o usar la luminaria LED.
- No abra ni desmonte la luminaria LED, ya que no contiene piezas reparables en su interior. El abrir o modificar la luminaria LED puede ser peligroso y anulará la garantía.
- No utilice el la luminaria LED cuando la luminaria LED o su cable de alimentación estén dañados. Reemplace el cable de alimentación solo con un cable con clasificación correcta.
- Las modificaciones en los cables puede dar lugar a efectos electromagnéticos no deseados, lo que hace que el producto no cumpla con los requisitos legales.
- No exponga el dispositivo LED a:
 - Humedad condensada, neblina intensa, neblina o rociado directo;
 - Temperaturas ambiente fuera del rango especificado;
 - Polvo y contaminación;
 - Luz solar directa durante el uso o luz HID que podría calentar el balasto.

- Siempre desconecte el dispositivo de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Siempre permita un período de enfriamiento de al menos 20-30 minutos antes de tocar las barras de luz LED. ¡El tocar las barras LED cuando el dispositivo está encendido o inmediatamente después puede provocar quemaduras!
- La convección natural elimina el calor del disipador térmico. Para que el sistema pueda enfriarse bien, se requiere al menos 5 cm de espacio entre la luminaria y el techo de su área de cultivo.
- Por favor no utilice materiales abrasivos o agentes de limpieza agresivos para limpiar la luminaria LED, ya que esto puede dañar la óptica secundaria. En su lugar, use una tela limpia y seca.
- No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables, explosivas o reactivas. La luminaria LED puede alcanzar temperaturas de 40°C.
- No use vaporizadores de azufre o agua pulverizada.
- La instalación y el uso del dispositivo son responsabilidad del usuario final. El uso o una instalación incorrecta pueden provocar fallas y daños en la luminaria LED. El daño a la luminaria LED y a los circuitos electrónicos como resultado de una instalación y uso incorrecto revocará la garantía.

5. CONTENIDO

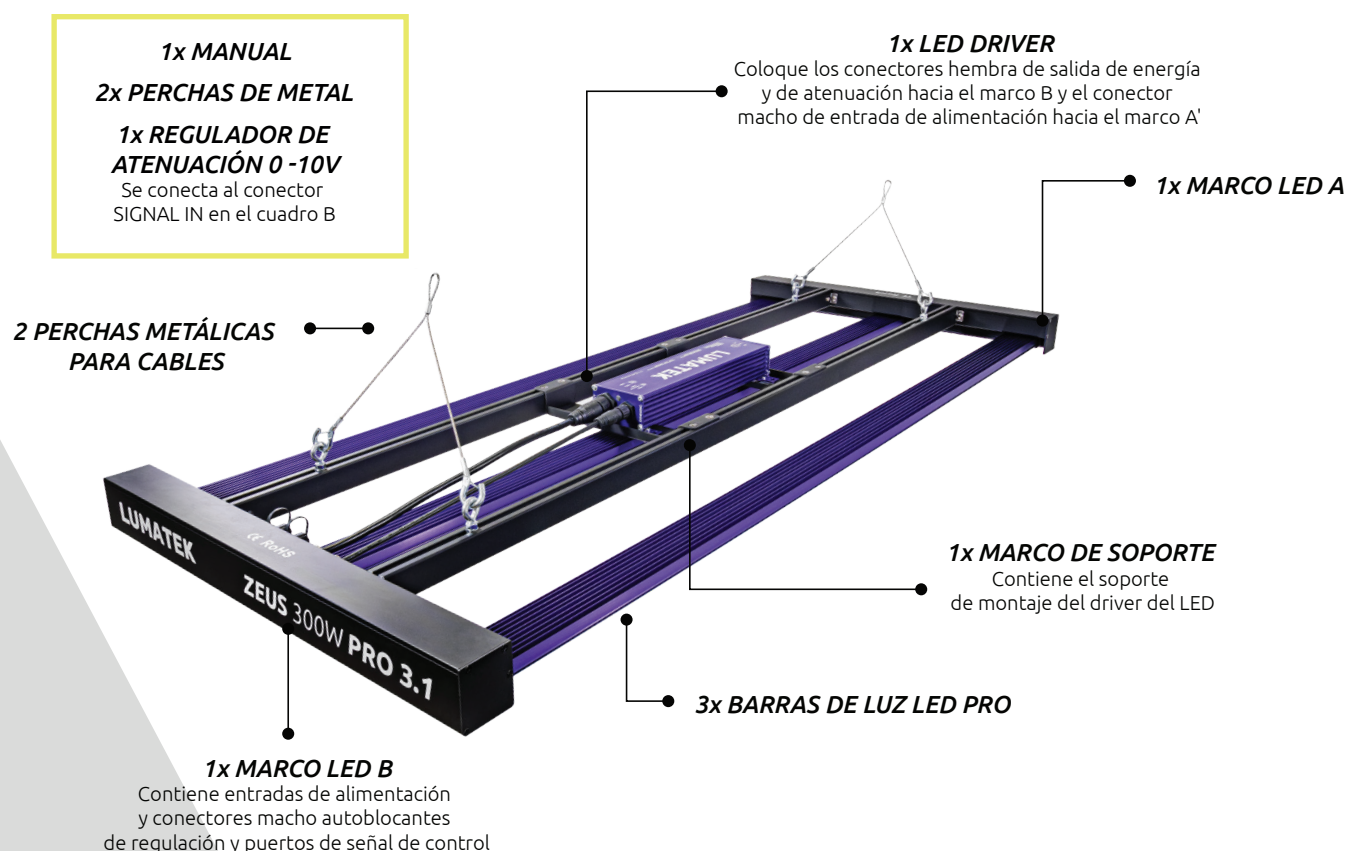

6. INSTALACIÓN

¡Advertencia! El montaje e instalación de la luminaria LED debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables.


¡Advertencia! El instalador tiene la responsabilidad de una instalación correcta y segura.

¡Advertencia! Por favor asegúrese que el cableado local pueda soportar los requisitos de voltaje y corriente del dispositivo.


¡Advertencia! Evite los cables en espiral y mantenga los cables de alimentación separados para ayudar a evitar interferencias electromagnéticas.

¡Advertencia! No conecte ni desconecte el dispositivo LED bajo carga.

6.1 Ensamblar el marco

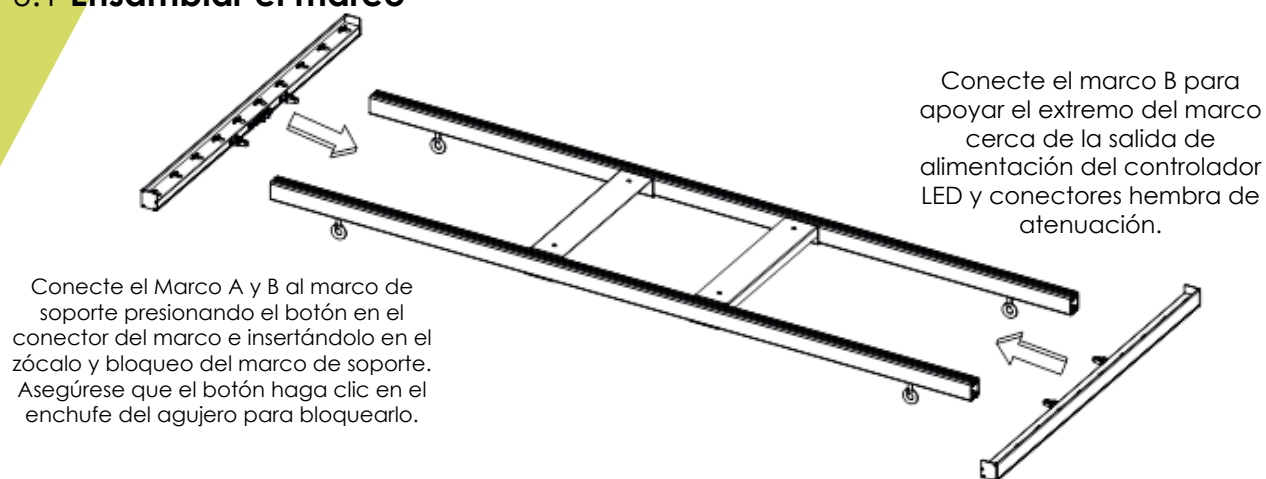


Tenga en cuenta la dirección al instalar; el soporte de montaje del controlador LED se encuentra en la parte superior cuando se cuelga la luminaria.

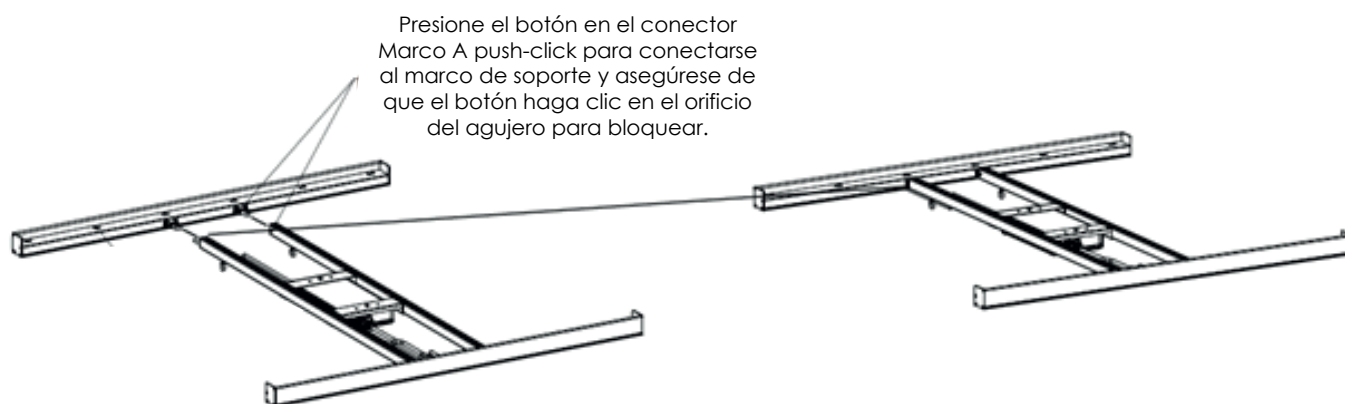


Tenga en cuenta la dirección al instalar; la bandeja del controlador está en la parte superior cuando la luminaria se encuentra colgada.

6.2 Conecte las barras de luz LED

¡Advertencia! Las barras de luz se envían con cubiertas protectoras de plástico sobre los diodos.
¡Asegúrese de quitar estas cubiertas protectoras antes de su uso!

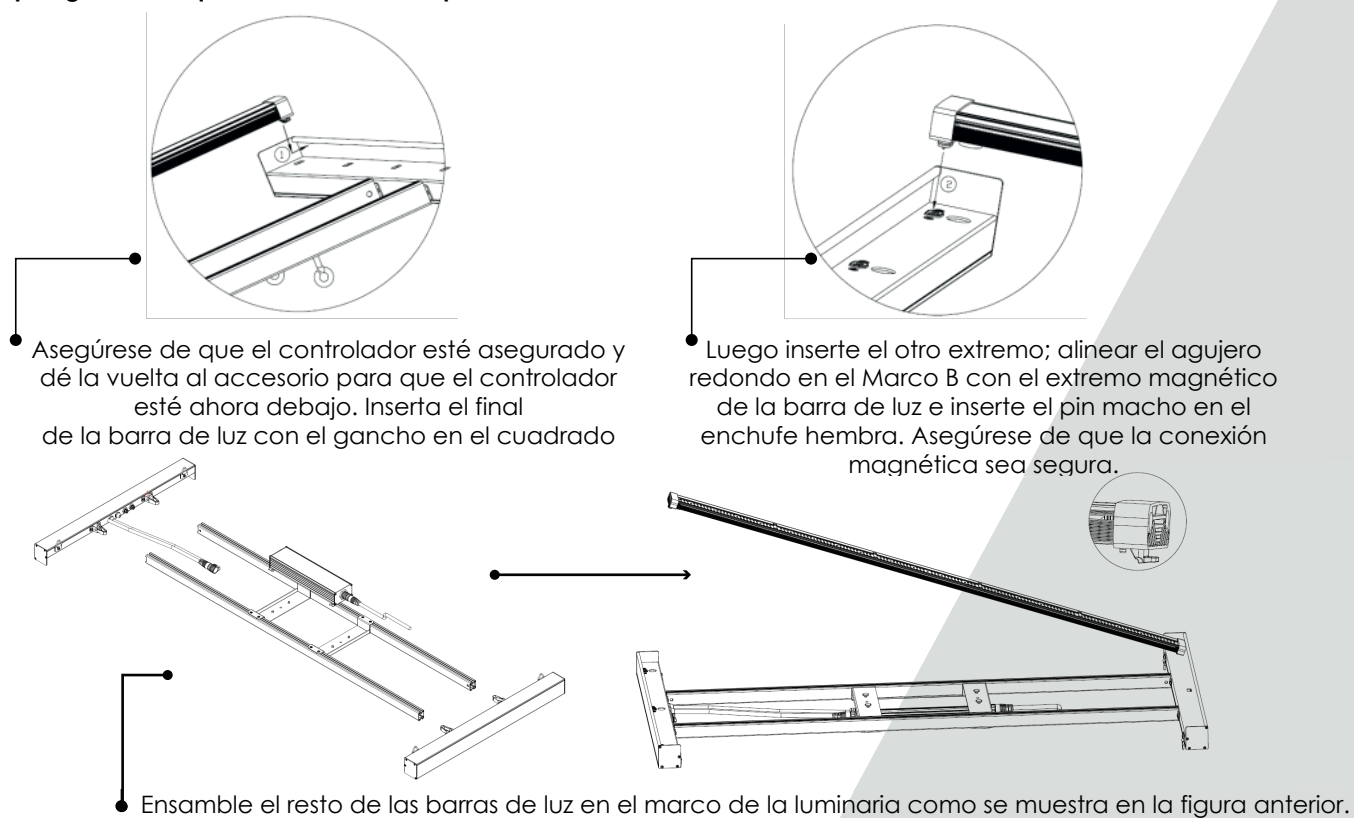

6.3 Conectar y desconectar el controlador

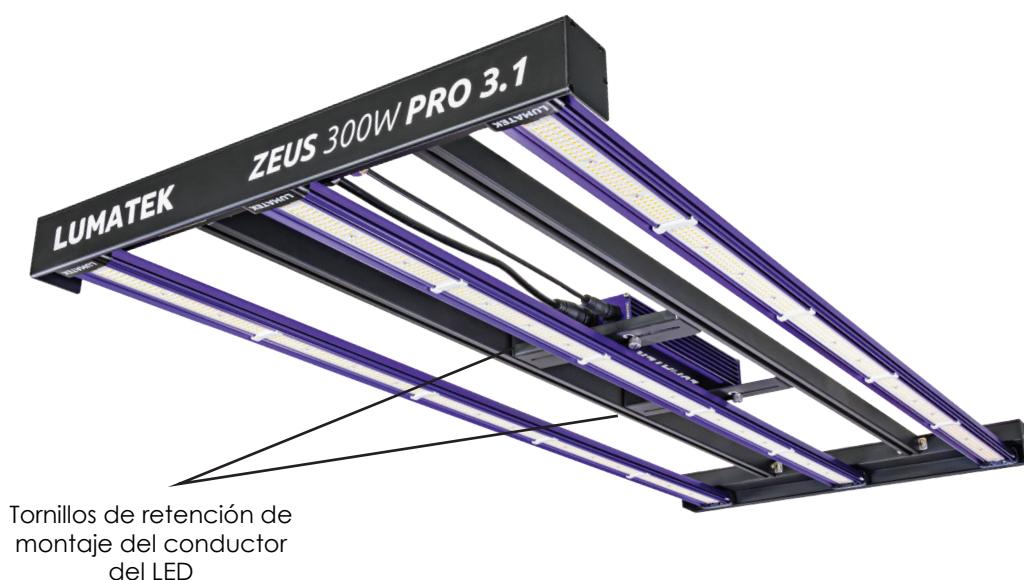

El controlador LED se fija al soporte de montaje con dos tornillos de retención a través del soporte en la placa base del conductor. Para una mayor flexibilidad, el controlador se puede desconectar del dispositivo y utilizarse de manera remota utilizando cables de extensión LED Lumatek 5m (se venden por separado).



Para conectar la salida del controlador y el regulador a la instalación; asegúrese que los conectores macho de bloqueo automático de potencia y regulación estén correctamente alineados con los conectores hembra correspondientes en el controlador y empújelos hasta que se bloqueen con un clic. Para desconectar; gire el conector macho en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear y separar de la hembra.

6.4 Cambio y sustitución de barras de luz y uso modular

Las barras de luz individuales de 100 W están disponibles para ser compradas como reemplazos o con diferentes relaciones espectrales para ajustar la salida espectral del dispositivo.


El diseño modular de la lámpara LED utiliza un controlador LED inteligente que puede disminuir o aumentar la potencia para que coincida con la cantidad de barras de luz de 100 W instaladas en el dispositivo automáticamente. Si no se requieren todas las barras de luz, el conductor solo extraerá la energía necesaria para la cantidad de barras de luz conectadas, por ejemplo, si hay dos barras de luz conectadas, el conductor solo extraerá 200W para alimentarlas.

¡Advertencia! Se debe instalar al menos una barra de luz en el dispositivo antes de encenderlo.

6.5 Instalación de la luminaria


¡Advertencia! Monte el sistema en algo que pueda soportar el peso de la luminaria LED.

Asegúrese que todas las barras de luz estén instaladas correctamente y sean seguras. Con cuidado, gire el dispositivo y conecte los ganchos de cable de metal a los ganchos de montaje. Cuelgue el dispositivo en la posición y altura requeridas. Para un rendimiento óptimo; coloque el accesorio a 50cm – 1m por encima del dosel de la planta. Asegúrese que el dispositivo esté colgado horizontalmente.

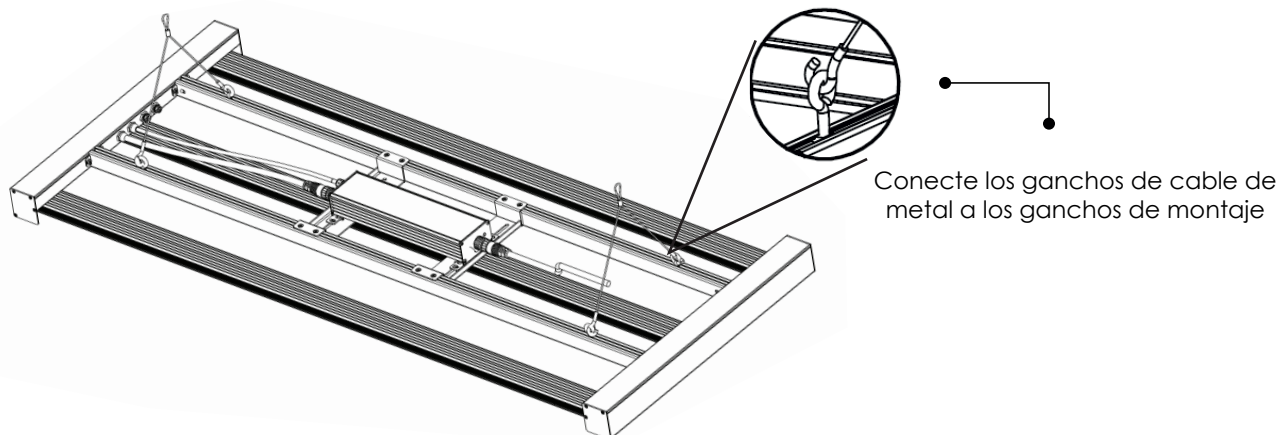

6.6 Conexión del regulador manual o del controlador de iluminación externo


El control del atenuador o el controlador de iluminación están conectados al conector Signal IN del aparato. Esto permite ajustar la intensidad de luz (salida PPF) de acuerdo con los requisitos. La intensidad de luz del accesorio LED puede ajustarse sin cambiar la distribución de potencia espectral o perder eficiencia.

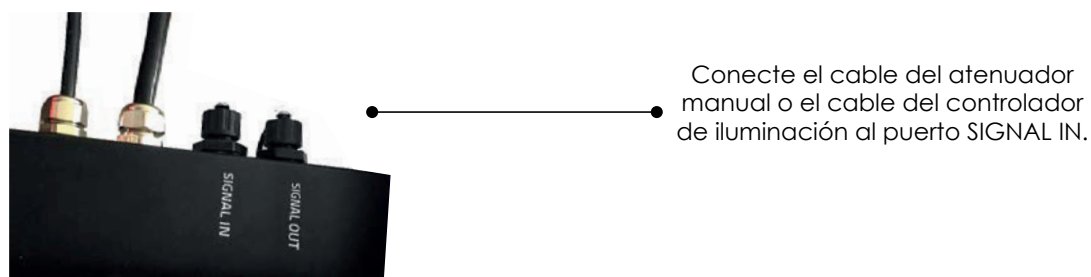

6.7 Conexión de luminarias en serie para control externo

Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte el manual del panel de control de Lumatek.

Coloque y cuelgue cada accesorio adecuadamente. Los dispositivos de la serie Zeus utilizan el protocolo de señal 0-10V para el control.

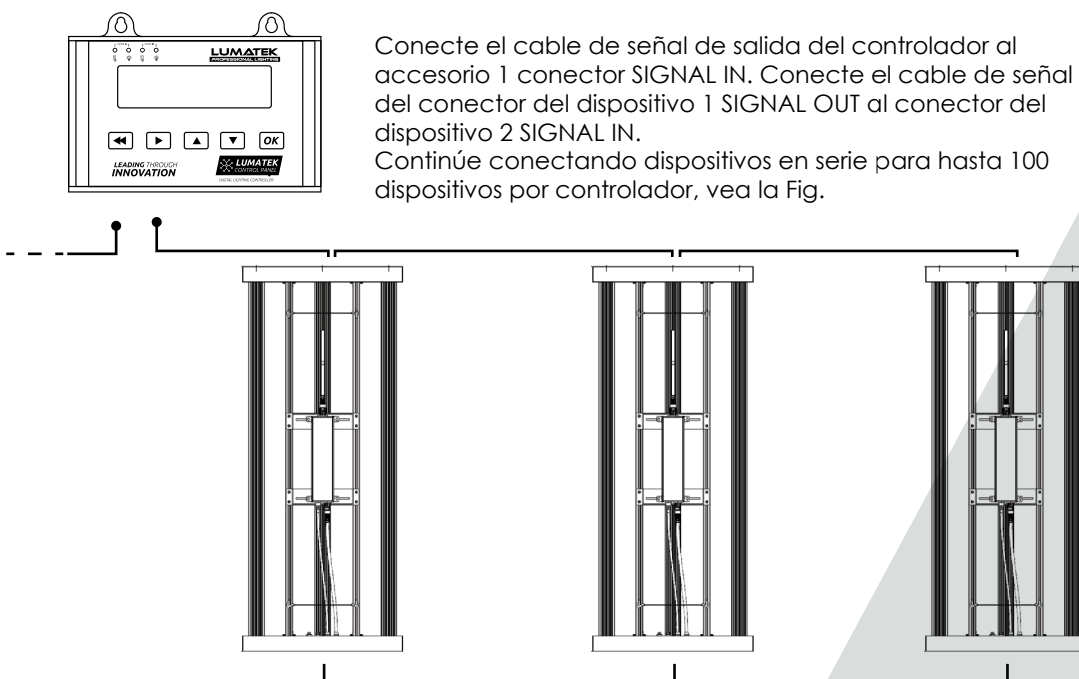

6.8 Conexión de la luminaria LED a la red eléctrica

¡Advertencia! Por favor asegúrese que la red eléctrica esté apagada.

¡Advertencia! Asegúrese que el cable de alimentación no esté enrollado y que no toque ninguna superficie caliente.

¡Advertencia! Conecte los cables de acuerdo con las normas locales, las normas de seguridad y el código eléctrico.

¡Advertencia! Si no utiliza un controlador de iluminación externo, asegúrese que el equipo de conmutación externo pueda hacer frente a la corriente de entrada de la luminaria LED. Utilice siempre un contactor temporizador adecuado para cambiar una carga capacitiva. ¡Nunca use temporizadores domésticos para cambiar la luminaria LED!

¡Advertencia! No conecte ni desconecte el dispositivo LED bajo carga.

Asegúrese que el conector hembra del cable de alimentación del conductor del LED esté alineado correctamente con el conector macho correspondiente del conductor y presione junto hasta que se bloquee con el clic. Para desconectar; gire el conector hembra en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear y separar del conductor. Conecte el enchufe de alimentación de la red a cambio de engranaje/fuente de alimentación. Encienda la alimentación de red. Limpie el exterior de la lámpara LED con un paño seco o húmedo.

7. PRECAUCIONES AL USAR EL DISPOSITIVO LED

¡Advertencia! Asegúrese siempre que al menos una barra de luz esté conectada al dispositivo antes de encenderla. El Zeus Pro cuenta con un controlador LED inteligente que aumentará o disminuirá la potencia para que coincida con la cantidad de barras de luz conectadas al sistema.

¡Advertencia! Siempre espere de 20 a 30 minutos para que las barras de luz LED se enfríen.

8. INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

¡Advertencia! Siempre desconecte el dispositivo de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.

¡Advertencia! No conecte ni desconecte el dispositivo LED bajo carga.

¡Advertencia! No abra ni desmonte la luminaria LED, ya que no contiene piezas reparables en su interior. El abrir o modificar la luminaria LED puede ser peligroso y anulará la garantía.

¡Advertencia! Siempre espere de 20 a 30 minutos para que las barras de luz LED se enfríen.

¡Precaución! No limpie el dispositivo con detergentes, abrasivos u otras sustancias agresivas.

Revise regularmente el dispositivo para detectar la presencia de polvo o suciedad acumulada. Límpielo de ser necesario. La contaminación puede causar sobrecalentamiento y disminución del rendimiento. Limpie el exterior de la lámpara LED con un paño seco o húmedo.

Compruebe regularmente el cableado del producto para asegurarse que no esté dañado.

El controlador LED cuenta con protección contra sobretensiones para un funcionamiento seguro y protección del dispositivo. En caso de fluctuaciones de voltaje de red por encima o por debajo, circuito abierto o cortocircuito y temperatura del conductor excesiva; el controlador LED se apagará automáticamente. El controlador volverá a funcionar cuando los valores de los parámetros de protección contra sobretensiones estén nuevamente dentro del rango de uso seguro.

Para restablecer el controlador LED; apague la fuente de alimentación de red y luego encienda la fuente de alimentación de red.


9. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacene la luminaria en un ambiente seco y limpio, con una temperatura ambiente de -25 °C a 55 °C. No deseche el producto como residuo municipal sin antes clasificarlo, ya que debe recogerse por separado con fines de tratamiento, recuperación y eliminación ambientalmente racional.

10. GARANTÍA

Lumatek Ltd garantiza que los componentes mecánicos y electrónicos de su producto se encuentran libres de defectos de material y mano de obra si se utilizan en condiciones normales de funcionamiento durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra. Si el producto muestra algún defecto dentro de este período y el defecto no se debe a un error del usuario o uso indebido, Lumatek deberá, a su discreción, reemplazar o reparar el producto con productos o piezas nuevas o reacondicionadas. En caso de que Lumatek decida reemplazar el producto completo, esta garantía limitada se aplicará al producto de reemplazo por el período de garantía inicial restante, es decir, cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto original. Para ser atendido, devuelva el accesorio a su tienda con el recibo de compra original.

Los productos Lumatek vendidos en el territorio de la Confederación Suiza son fabricados con números de serie diferentes y están identificados específicamente para la venta en el mercado de la Confederación Suiza, estando disponibles solo para distribuidores suizos autorizados. Si eres un cliente final residente o domiciliado en la Confederación Suiza, la Garantía de Lumatek solo es válida para los productos con el número de serie utilizado exclusivamente para este mercado.



Para más información sobre los productos Lumatek visitar www.lumatek-lighting.com

LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1

GEBRAUCHSANWEISUNG

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNISS

1. **Einleitung**
2. **Produktbeschreibung**
3. **Produktinformationen und Spezifikationen**
 - 3.1 Allgemeine Produktinformationen
 - 3.2 Technische Spezifikationen
 - 3.3 Vorrichtungsmaße
 - 3.4 Spektren
 - 3.5 Lichtverteilungskurve
 - 3.6 Umgebung
 - 3.7 Rechtliches
4. **Sicherheitsempfehlungen und Warnungen**
5. **Contents**
6. **Instalation**
 - 6.1 Montieren Sie den Rahmen
 - 6.2 Die LED-lichtbalken anschliessen
 - 6.3 Verbinden und trennen Sie den Treiber.
 - 6.4 Wechseln und Ersetzen von Lichtleisten und modularer Einsatz'.
 - 6.5 Installation der Leuchte
 - 6.6 Anschluss des manuellen Dimmers oder der externen Lichtsteuerung'.
 - 6.7 Reihenschaltung von Geräten zur externen Steuerung
 - 6.8 Anschließen der LED-Leuchte an das Stromnetz
7. **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der LED-Leuchte**
8. **Inspektion, Wartung und Reparatur**
9. **Lagerung und Entsorgung**
10. **Garantie**

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 lineare Multi-Lichtleisten-LED-Gerät entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt die Montage und Verwendung des Zeus Pro. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, ein System der Lumatek Zeus-Serie zu installieren oder zu bedienen. Wenn Sie mit der Installation von Hochleistungsbeleuchtungssystemen nicht vertraut sind, sollten Sie die Dienste eines qualifizierten Installateurs in Anspruch nehmen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED ist eine elektronische Gartenbau-LED-Leuchte mit einem linearen Array-Design mit fünf 100W LED-Lichtleisten und einem intelligenten Treiber, der die Leuchte extern steuerbar & dimmbar macht. Das Zeus 300W Pro 3.1 Gerät ist eine ultrahochleistungsfähige, voll zyklische Top-Beleuchtungslösung für den kommerziellen Gartenbau, mit der Leistung und Flexibilität, um von der Anzucht und dem Klonen über das vegetative Wachstum bis hin zu höheren Lichtintensitäten für die Blüte zu skalieren.

In diesem Handbuch wird die Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED als: "das LED-Gerät" bezeichnet.

3. PRODUKTINFORMATIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

3.1 Allgemeine Produktinformationen

PRODUKTNAME	Zeus 300W Pro 3.1
PRODUKT-CODE	LUMLED028
HERSTELLER	Lumatek EU
EAN	5060560032229




3.2 Technische Spezifikationen

PPF	965 $\mu\text{mol/s}$
WIRKSAMKEIT	3.1 $\mu\text{mol/J}$
SPEKTRUM	Full Spectrum
LICHTQUELLE	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
WASSERDICHT	IP65
MAßE	1180 x 491 x 70 mm
NETTOGEWICHT	5.9 Kg
ABSTRAHLWINKEL	120°
LEBENSDAUER	60000 h
ARBEITSTEMPERATUR	-20 °C - +40 °C
ARBEITSFEUCHTIGKEIT	20% - 90%
MANUELLES DIMMEN/EXTERNE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG	0-10 V analoges Protokoll
LEISTUNGSFAKTOR	> 0.95


EINGANGSSPANNUNG (V): $V_{\text{mains}} = 240 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz}$

DIMMVERHÄLTNIS	EINGANGSLEISTUNG (W)	EINGANGSSTROM (A)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Vorrichtungsmaße

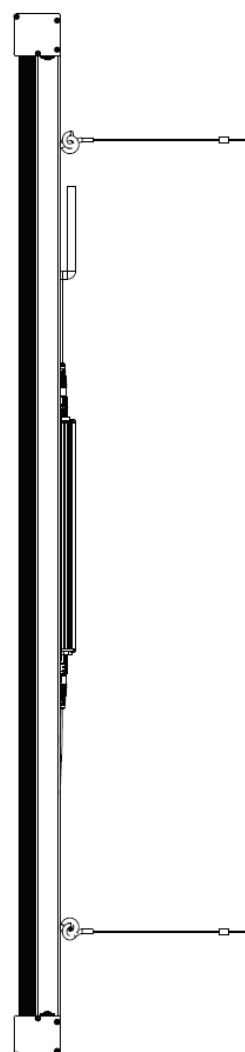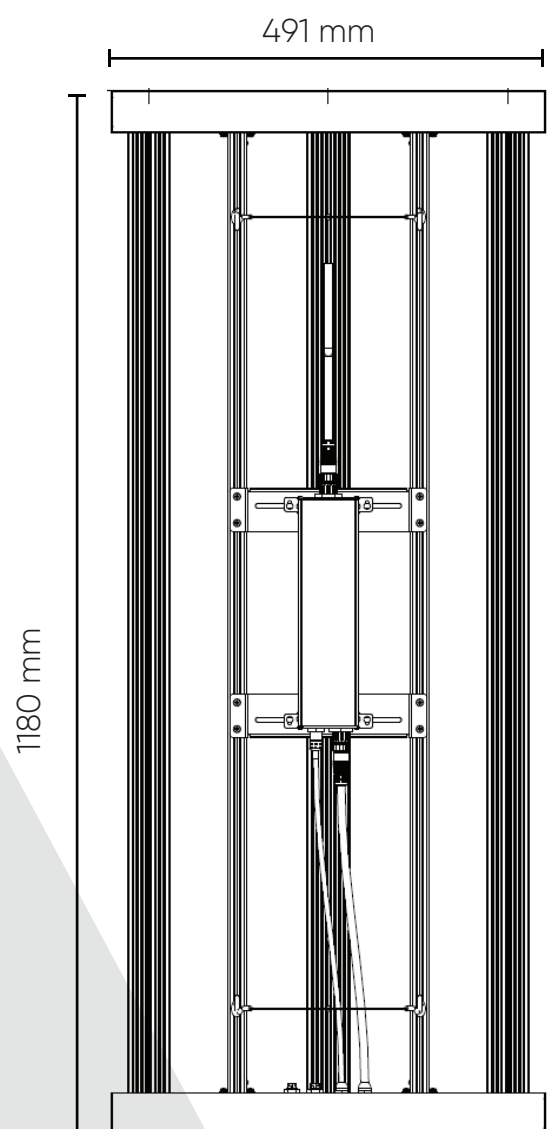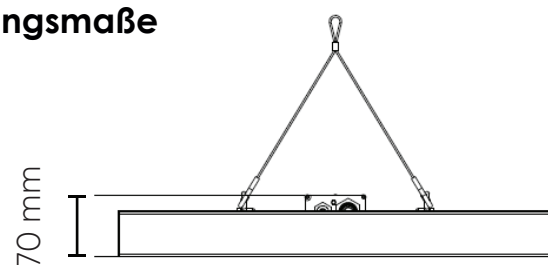

3.4 Spektren

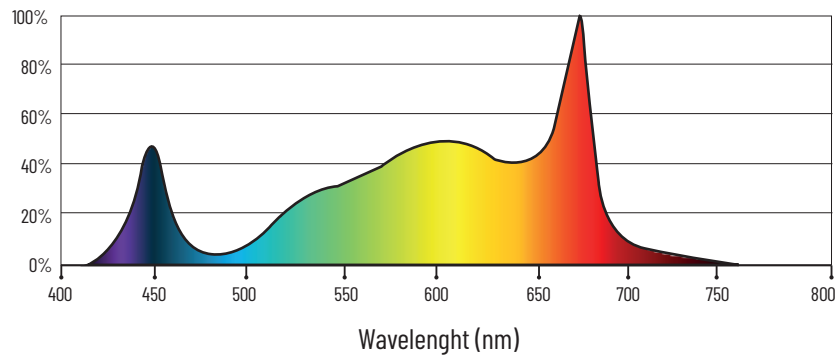

3.5 Lichtverteilungskurve

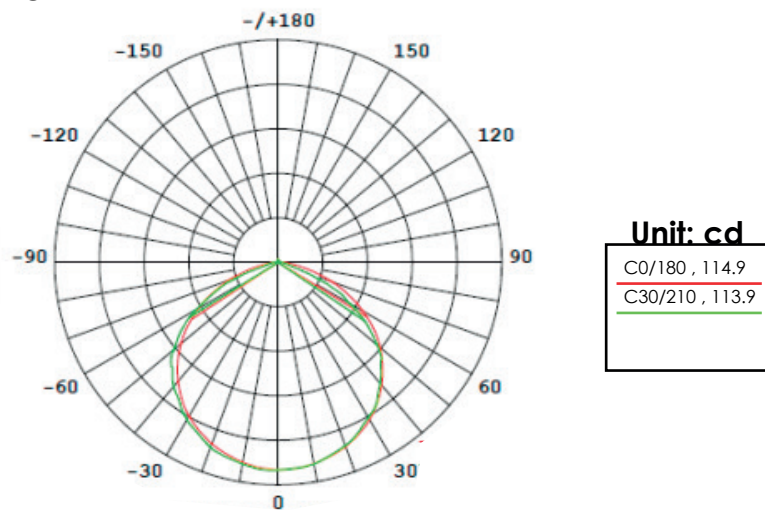

3.6 Umgebung

Die LED-Leuchte ist für den Einsatz in klimatisierten Growräumen und Indoor-Farmen vorgesehen. Das Produkt kann in feuchten Umgebungen verwendet werden, darf aber nicht in nassen Umgebungen oder im Freien verwendet werden.

Das Produkt wird bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C betrieben, funktioniert aber optimal zwischen 20°C und 30°C.

Das Produkt wird bei 20% - 90% Luftfeuchtigkeit betrieben, nicht kondensierend.

3.7 Rechtliches

Dieses Produkt ist mit Präzision und Qualität im Kopf entworfen. Es entspricht nahtlos den Branchenstandards und garantiert eine Benutzererfahrung, die den erwarteten Normen entspricht und sie übertrifft.


4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN UND WARNHINWEISE

Warnung! Lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden oder mit ihm arbeiten!

- Beachten Sie bei der Installation oder Verwendung der LED-Leuchte immer die örtlichen Bestimmungen und Vorschriften.
- Öffnen oder demontieren Sie die LED-Leuchte keinesfalls, da sie keine wartungsfähigen Teile im Inneren enthält. Das Öffnen oder Modifizieren des LED-Leuchtmittels kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie die LED-Leuchte nicht, wenn entweder die LED-Leuchte oder das Netzkabel beschädigt sind. Ersetzen Sie das Netzkabel nur durch ein korrekt dimensioniertes Kabel.
- Änderungen an den Kabeln können zu unerwünschten elektromagnetischen Einflüssen führen, die dazu führen können, dass das Produkt nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Setzen Sie das LED-Gerät keinem der Folgenden aus:

- Kondensierende Feuchtigkeit, starker Nebel oder Sprühregen;
- Umgebungstemperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs;
- Staub und Verunreinigungen;
- Direktes Sonnenlicht während des Gebrauchs oder HID-Licht, das den Treiber erhitzen kann.
Trennen Sie das LED-Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Halten Sie immer eine Abkühlzeit von mindestens 20-30 Minuten ein, bevor Sie die LED-Lichtleisten berühren.
Berühren der LED-Leisten, wenn das Gerät leuchtet oder unmittelbar danach, kann zu Verbrennungen führen!
- Natürliche Konvektion entzieht dem Kühlkörper Wärme. Damit sich das System auch selbst richtig abkühlt, ist ein Abstand von mindestens 5 cm zwischen der Leuchte und dem Dach Ihrer Anbaufläche erforderlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung der LED-Leuchte keine scheuernden Materialien oder aggressiven Reinigungsmittel, da dies die Sekundäroptik beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen ein sauberes, trockenes Gewebe/Tuch.
- Verwenden Sie die LED-Leuchte nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder reaktiven Stoffen. Die LED-Leuchte kann Temperaturen von 40°C erreichen.
- Verwenden Sie keine Schwefelverdampfer oder Wasserzerstäuber.
- Die Installation und Verwendung der LED-Leuchte liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers. Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann zu Ausfällen und Schäden an der LED-Leuchte führen. Schäden an der LED-Leuchte und der elektronischen Schaltung durch unsachgemäße Installation und Verwendung führen zum Erlöschen der Garantie.

5. INHALT

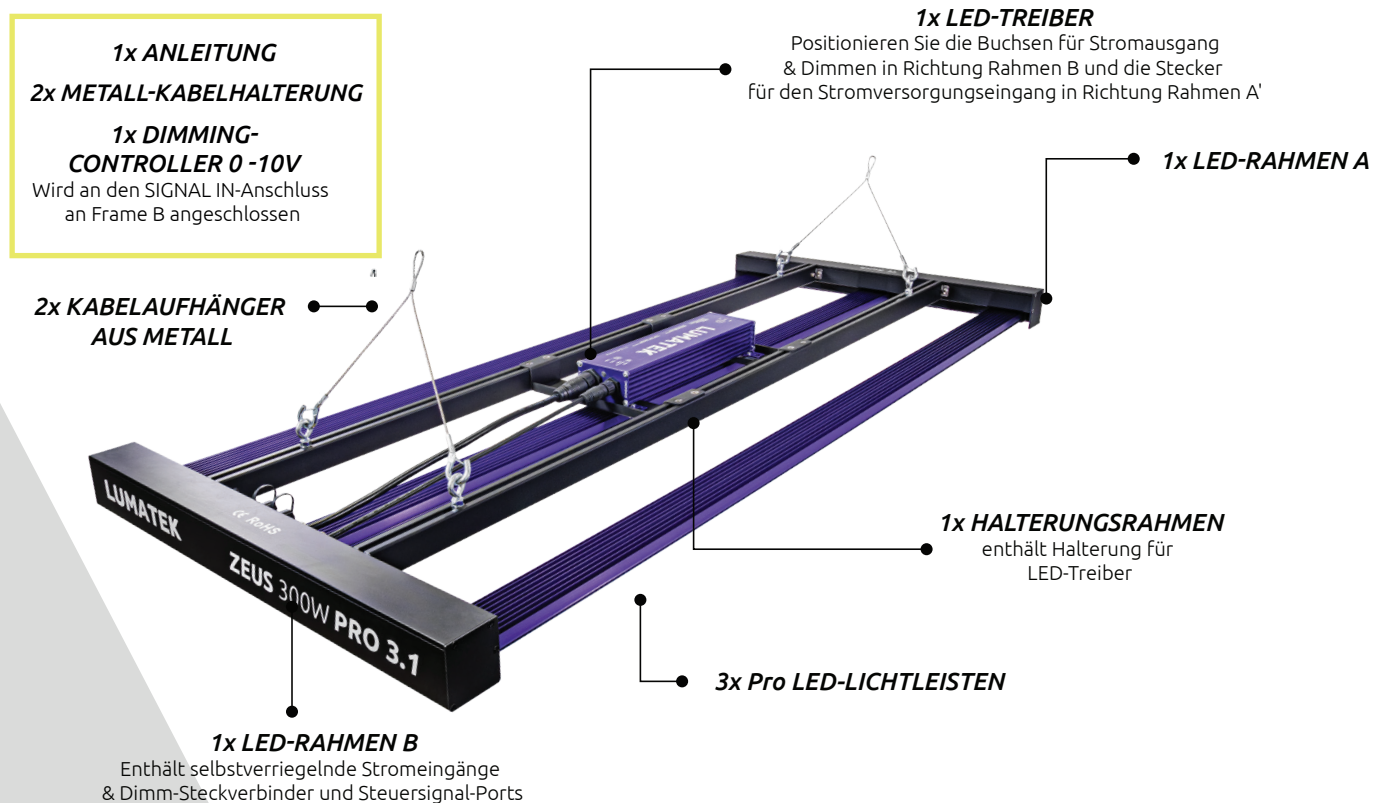

6. INSTALLATION

Warnung! Die Montage und Installation der LED-Leuchte muss in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Warnung! Der Installateur ist für die korrekte und sichere Installation verantwortlich.


Warnung! Stellen Sie sicher, dass die lokale Verkabelung den Spannungs- und Stromanforderungen der LED-Leuchte entspricht.

Warnung! Vermeiden Sie Spiralkabel und halten Sie die Netzleitungen getrennt, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

Warnung! Schließen oder trennen Sie das LED-Gerät nicht unter Last.

6.1 Montage des Rahmens

Verbinden Sie die Rahmen A und B mit dem Stützrahmen, indem Sie den Knopf am Rahmenverbinder drücken und in die Buchse und das Schloss des Stützrahmens einsetzen

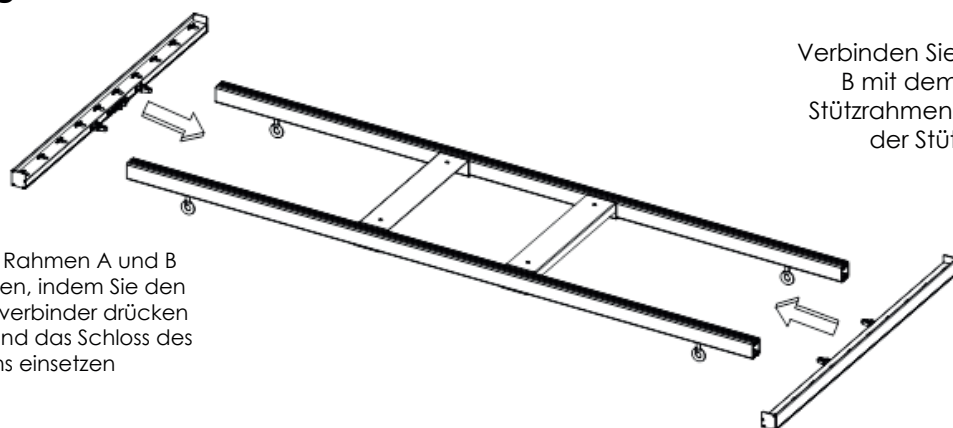

Verbinden Sie den Rahmen B mit dem Ende des Stützrahmens in der Nähe der Stützplatte.


Beachten Sie bei der Installation die Richtung. Die Treiberbefestigungshalterung befindet sich oben, wenn die Befestigung aufgehängt ist. Drücken Sie die Taste am Rahmen-Druckknopfanschluss, um die Verbindung herzustellen, und stellen Sie sicher, dass die Taste in der Lochbuchse zum Verriegeln auftaucht.

Verbinden Sie den Rahmen B mit dem Ende der Stützplatte des Stützrahmens.




6.2 Die LED-Lichtbalken anschließen


Warnung! Die Lichtbalken werden mit Plastikschutzabdeckungen über den Dioden geliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Schutzhüllen vor Gebrauch entfernt werden!

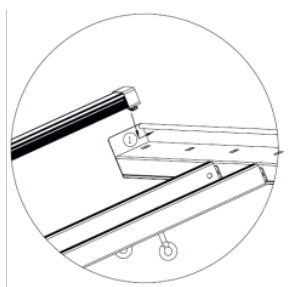


Vergewissern Sie sich, dass der Treiber befestigt ist, und drehen Sie die Vorrichtung um, so dass sich der Treiber nun darunter befindet. Stecken Sie das Ende des Lichtbalkens mit dem Haken in das Quadratloch im Rahmen A.

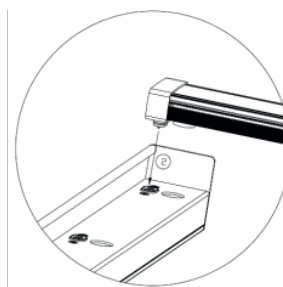

Dann das andere Ende einsetzen; das runde Loch am Rahmen B mit dem magnetischen Ende des Lichtbalkens ausrichten und den Stift in die Buchse stecken. Vergewissern Sie sich, dass die Magnetverbindung sicher ist.

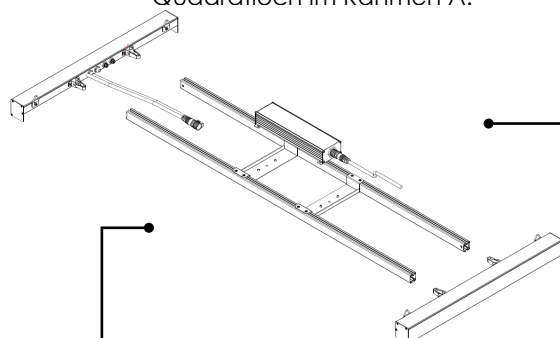

Montieren Sie die restlichen Lichtleisten wie in Abb. 9 gezeigt in den Halterahmen.

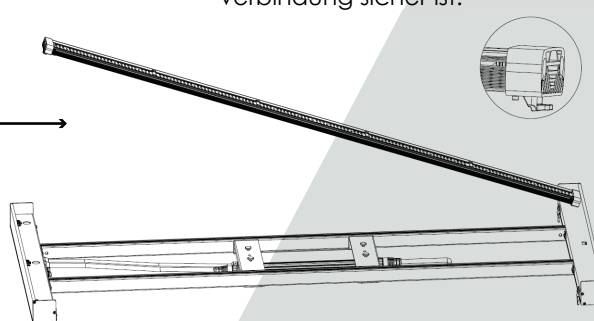

6.3 Verbinden und trennen Sie den Treiber.



Der LED-Treiber wird mit zwei Halteschrauben durch die Halterung in die Treibergrundplatte an der Montagehalterung befestigt. Für mehr Flexibilität kann der Treiber von der Leuchte getrennt und mit Lumatek 5m LED-Treiber-Verlängerungskabeln (separat erhältlich) ferngesteuert verwendet werden.



Stellen Sie sicher, dass die selbstverriegelnden Stecker des Treibers und des Dimmers korrekt auf die entsprechenden Buchsen des Treibers ausgerichtet sind und drücken Sie sie zusammen, bis sie mit einem Klick einrasten. Zum Trennen; Stecker gegen den

6.4 Wechseln und Ersetzen von Lichtleisten und modularer Einsatz


Einzelne 100W-Lichtbalken sind als Ersatz oder mit unterschiedlichen Spektralverhältnissen erhältlich, um die Spektralleistung der Vorrichtung anzupassen. Das modulare Design der LED-Leuchte verwendet einen intelligenten LED-Treiber, der die Leistung automatisch verringert oder erhöht, um sie an die Anzahl der installierten 100-W-Lichtleisten anzupassen. Wenn nicht alle Lichtleisten benötigt werden, nimmt der Treiber nur die Leistung auf, die für die Anzahl der angeschlossenen Lichtleisten erforderlich ist. Zum Beispiel, wenn zwei Lichtleisten angeschlossen sind, zieht der Treiber nur 200 W, um sie zu betreiben.

Warnung! Vor dem Einschalten muss mindestens ein Lichtbalken in der Leuchte installiert sein.

6.5 Installation des Geräts


Warnung! Montieren Sie das System an etwas, das das Gewicht der LED-Leuchte tragen kann.

Vergewissern Sie sich, dass alle Lichtleisten korrekt installiert und sicher sind. Drehen Sie das Gerät vorsichtig um und befestigen Sie die Metallkabelaufhänger an den Montagehaken. Hängen Sie das Gerät in der gewünschten Position und Höhe auf. Für optimale Leistung; Positionieren Sie das Gerät 50 cm - 1 m über dem Pflanzenschutzdach

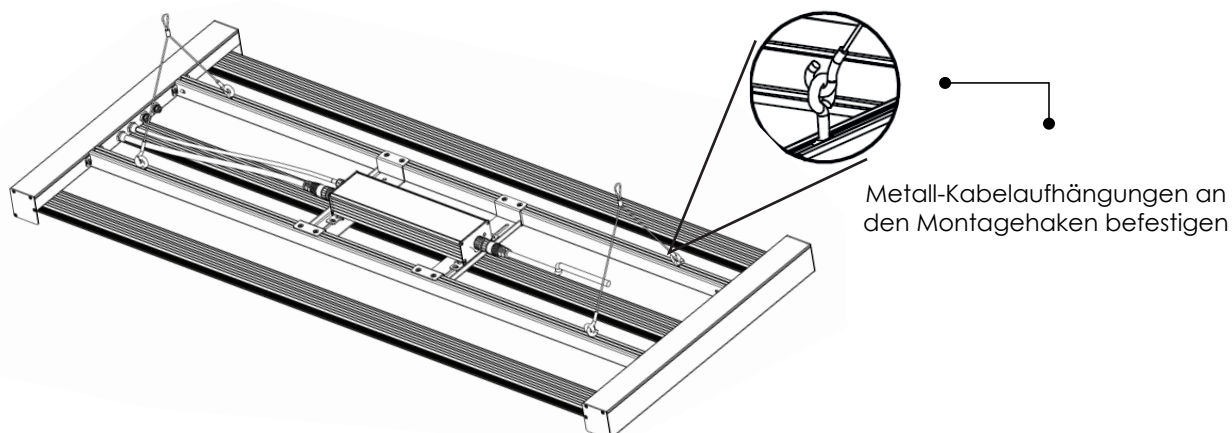

6.6 Anschluss des manuellen Dimmers oder der externen Lichtsteuerung


Die Dimmersteuerung oder Lichtsteuerung ist mit dem Anschluss Signal IN des Geräts verbunden. Dadurch kann die Lichtintensität (PPF-Ausgang) bedarfsgerecht eingestellt werden. Die Lichtintensität der LED-Leuchte kann eingestellt werden, ohne die spektrale Leistungsverteilung zu verändern oder die Effizienz zu beeinträchtigen.

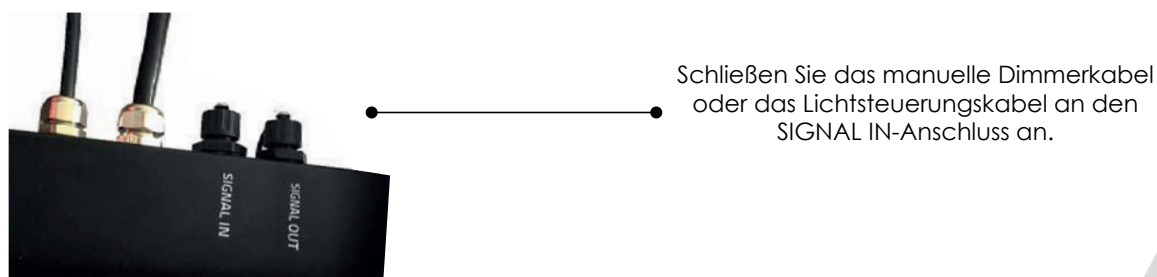


6.7 Reihenschaltung von Leuchten zur externen Steuerung

Detaillierte Anweisungen finden Sie im Handbuch des Lumatek Control Panels.

Positionieren und hängen Sie jedes Gerät entsprechend. Verbinden Sie die T-Verbindungskomponente der Signalleitung mit der Dimmerleitung der Leuchte 1. Geräte der Zeus-Serie verwenden zur Steuerung das 0-10-V-Signalprotokoll.

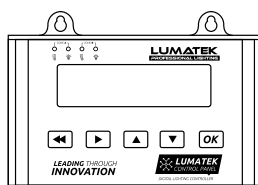

Schließen Sie das Controller-Ausgangssignalkabel an den SIGNAL IN-Anschluss von Gerät 1 an. Verbinden Sie das Signalkabel vom SIGNAL OUT-Anschluss von Gerät 1 mit dem SIGNAL IN-Anschluss von Gerät 2.
Schließen Sie die Geräte weiterhin in Reihe für bis zu 100 Geräte pro Controller an, siehe Abb.

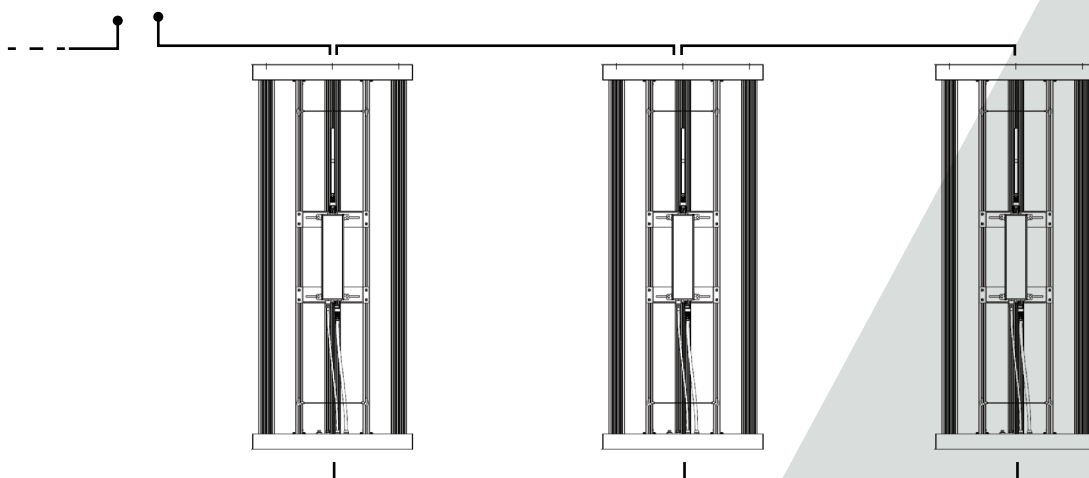

6.8 Anschluss der LED-Leuchte an das Stromnetz

Warnung! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung ausgeschaltet ist.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gekrümmt oder gewickelt ist und keine heißen Oberflächen berührt.

Warnung! Schließen Sie die Kabel gemäß den örtlichen Vorschriften, Sicherheitsvorschriften und elektrischen Vorschriften an.

Warnung! Wenn Sie keine externe Lichtsteuerung verwenden, stellen Sie sicher, dass das externe Schaltgerät den Einschaltstrom der LED-Leuchte bewältigen kann. Verwenden Sie immer ein Zeitschalterschütz, das zum Schalten einer kapazitiven Last geeignet ist. Verwenden Sie niemals eine Zeitschaltuhr zum Schalten der LED-Leuchte!

Warnung! Schließen oder trennen Sie das LED-Gerät niemals unter Last.

Stellen Sie sicher, dass die selbstverriegelnde Buchse des LED-Treiber-Stromversorgungskabels korrekt auf den entsprechenden Stecker am Treiber ausgerichtet ist, und schieben Sie sie zusammen, bis sie mit einem Klick einrastet.

Zum Trennen der Verbindung; Buchse gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln, und vom Treiber

7. VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER VERWENDUNG DER LED-LEUCHTE

Warnung! Stellen Sie immer sicher, dass mindestens ein Lichtbalken an das Gerät angeschlossen ist, bevor Sie es einschalten. Der Zeus Pro verfügt über einen intelligenten LED-Treiber, der die Leistung erhöht oder verringert, um die Anzahl der an das System angeschlossenen Lichtbalken anzupassen.

Warnung! Warten Sie immer 20 - 30 Minuten, bis sich die LED-Lichtbalken abgekühlt haben.

8. INSPEKTION, WARTUNG UND REPARATUR

Warning! Trennen Sie die LED-Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.

Warning! Schließen oder trennen Sie das LED-Gerät nicht unter Last.

Warning! Öffnen oder demontieren Sie die LED-Leuchte nicht, sie enthält keine wartungsfähigen Teile im Inneren. Das Öffnen der LED-Leuchte kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.

Warning! Warten Sie immer 20 - 30 Minuten, bis sich die LED-Lichtbalken abgekühlt haben.

Vorsicht! Reinigen Sie die LED-Leuchte nicht mit Reinigungsmitteln, Scheuermitteln oder anderen aggressiven Substanzen.

Überprüfen Sie die LED-Leuchte regelmäßig auf Staub oder Schmutzablagerungen. Bei Bedarf reinigen. Verunreinigungen können zu Überhitzung und Leistungseinbußen führen.

Reinigen Sie die Außenseite des LED-Leuchten mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel der LED-Leuchte auf Beschädigungen.

Der LED-Treiber verfügt über einen Überspannungsschutz für sicheren Betrieb und Geräteschutz. Bei Über- oder Unterspannungsschwankungen, Unterbrechung oder Kurzschluss und Über Temperatur des Treibers; der LED-Treiber schaltet sich automatisch aus. Der Treiber wird wieder arbeiten, wenn die Parameterwerte des Überspannungsschutzes wieder innerhalb des sicheren Anwendungsbereichs liegen.

Um den LED-Treiber zurückzusetzen; Netzstromversorgung ausschalten und dann Netzstromversorgung wieder einschalten.

9. LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagern Sie die LED-Leuchte in einer trockenen und sauberen Umgebung mit einer Umgebungstemperatur von -25 °C bis 55 °C. Das Produkt darf nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden, sondern muss separat gesammelt werden, um eine Behandlung, Verwertung und umweltgerechte Entsorgung zu ermöglichen.

10. GARANTIE

Lumatek Ltd. garantiert, dass die mechanischen und elektronischen Komponenten ihres Produkts bei Verwendung unter normalen Betriebsbedingungen für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wenn das Produkt innerhalb dieser Frist Mängel aufweist und dieser Fehler nicht auf einen Benutzerfehler oder eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen ist, wird Lumatek Ltd. nach eigenem Ermessen das Produkt entweder ersetzen oder mit geeigneten neuen oder überholten Produkten oder Teilen reparieren. Falls Lumatek Ltd. beschließt, das gesamte Produkt zu ersetzen, gilt diese beschränkte Garantie für das Ersatzprodukt für die verbleibende anfängliche Garantiezeit, d.h. fünf (5) Jahre ab Kaufdatum des ursprünglichen Produkts. Zur Reparatur: Senden Sie das Produkt mit dem Originalkaufbeleg an Ihren Händler zurück.

Lumatek-Produkte, die im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft verkauft werden, werden mit einer eigenen Seriennummernserie hergestellt und sind als exklusiv für den Verkauf auf dem Schweizerischen Eidgenossenschaftsmarkt bestimmt und nur für lizenzierte Schweizer Händler verfügbar. Wenn Sie ein Endkunde mit Wohnsitz oder ansässig in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gilt die Lumatek-Garantie nur für Produkte, die mit der Seriennummernserie gekennzeichnet sind, die ausschließlich für der Schweizer Markt verwendet ist.



Weitere Informationen zu Lumatek-Produkten
Besuch www.lumatek-lighting.com

MANUALE LUMATEK

ZEUS 300W PRO 3.1 LED

ITALIANO

SOMMARIO

1. **Introduzione**
2. **Descrizione del prodotto**
3. **Informazioni sul prodotto e specifiche**
 - 3.1 Informazioni generali sul prodotto
 - 3.2 Specifiche tecniche
 - 3.3 Dimensioni apparecchio
 - 3.4 Grafico dello spettro
 - 3.5 Curva di distribuzione della luce
 - 3.6 Ambiente
 - 3.7 Legale
4. **Consigli di sicurezza e avvertenze**
5. **Contenuto**
6. **Installazione**
 - 6.1 Montare il telaio
 - 6.2 Collegare le barre luminose a LED
 - 6.3 Collegare e scollegare il driver
 - 6.4 Cambio e sostituzione delle barre luminose e uso modulare
 - 6.5 Installazione del dispositivo
 - 6.6 Collegamento del variatore di luminosità manuale o del controllore di illuminazione esterno
 - 6.7 Collegamento di apparecchi in serie per controllo esterno
 - 6.8 Collegamento dell'apparecchio a LED alla rete elettrica
7. **Precauzioni quando si utilizza l'apparecchiatura a LED**
8. **Ispezione, manutenzione e riparazione**
9. **Conservazione e smaltimento**
10. **Garanzia**

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'apparecchio Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 linear multi-light bar LED. Questo manuale descrive come installare e utilizzare l'apparecchio Zeus Pro; si prega di leggere attentamente questo manuale prima di tentare di installare o utilizzare qualsiasi sistema della serie Zeus di Lumatek. Se non sei a tuo agio con l'installazione di sistemi di illuminazione ad alte prestazioni, dovresti cercare i servizi di un professionista dell'installazione qualificato.

2. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED è un apparecchio LED elettronico per orticoltura che utilizza un design lineare con tre barre luminose LED da 100 W e un driver intelligente che rende l'apparecchio controllabile e dimmerabile esternamente. L'apparecchio Zeus 300W Pro 3.1 è una soluzione di illuminazione superiore a ciclo completo ad altissime prestazioni per la coltivazione orticola commerciale, con la potenza e la flessibilità per passare dalla propagazione e clonazione alla crescita vegetativa fino a intensità di luce più elevate in fioritura. In questo manuale, il Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED sarà denominato: "l'apparecchio LED".

3. INFORMAZIONI E LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

3.1 Informazioni generali sul prodotto

NOME DEL PRODOTTO	Zeus 300W Pro 3.1
CODICE PRODOTTO	LUMLED028
FABBRICANTE	Lumatek EU
EAN	5060560032229


3.2 Specifiche tecniche

PPF	965 $\mu\text{mol/s}$
EFFICACIA	3.1 $\mu\text{mol/J}$
SPETTRO	Full Spectrum
FONTE DI LUCE	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
IMPERMEABILE	IP65
DIMENSIONI	1180 x 491 x 70 mm
PESO NETTO	5.9 Kg
ANGOLO DEL FASCIO LUMINOSO	120°
DURATA	60000 h
TEMPERATURA DI LAVORO	-20 °C - +40 °C
UMIDITÀ DI LAVORO	20% - 90%
DIMMER MANUALE/REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	0-10 V protocollo analogico
FATTORE DI POTENZA	> 0.95


TENSIONE IN INGRESS (V): $V_{\text{mains}} = 240 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz}$

RAPPORTO DI ATTENUAZIONE	POTENZA DI INGRESSO (W)	CORRENTE DI INGRESSO (A)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Dimensioni apparecchio

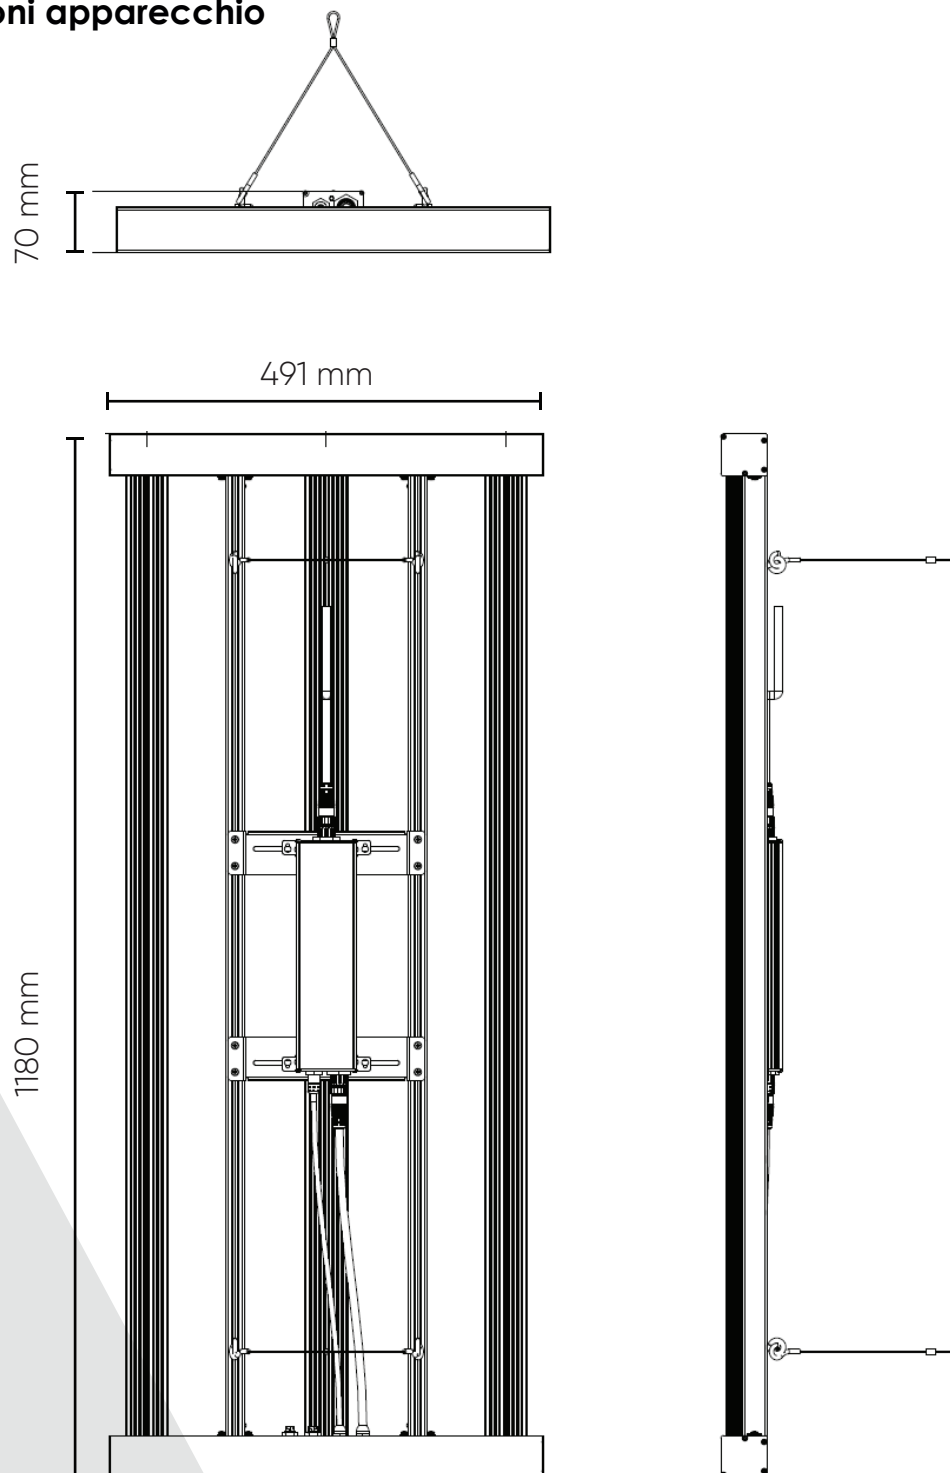

3.4 Spettri

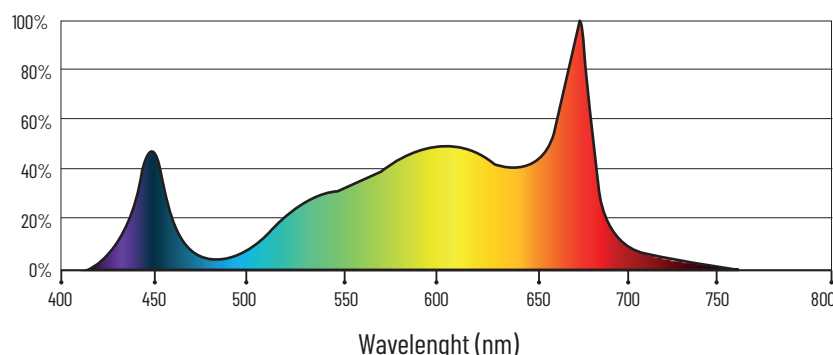

3.5 Curva di distribuzione della luce

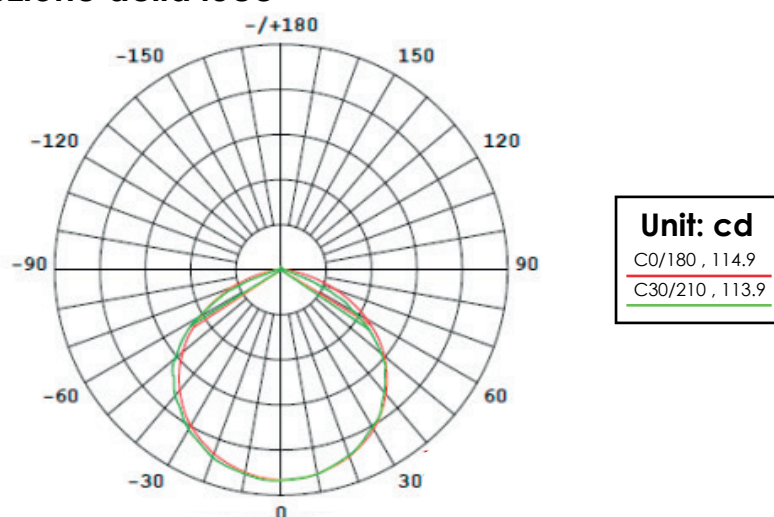

3.6 Ambiente

L'apparecchio a LED è destinato ad essere utilizzato in stanze per la coltivazione a clima controllato e in aziende agricole al coperto. Il prodotto può essere utilizzato in ambienti umidi, ma non può essere usato in ambienti bagnati o all'esterno.

Il prodotto funziona a temperature ambiente da -20°C a 40°C, ma funziona a livello ottimale tra i 20°C e i 30°C. Il prodotto opererà con umidità 20% - 90% di umidità, senza produrre condensa.

3.7 Legale

Questo prodotto è progettato con precisione e qualità in mente, aderendo perfettamente agli standard dell'industria e garantendo un'esperienza utente che soddisfa e supera le norme attese.

4. CONSIGLI E AVVERTENZE SULLA SICUREZZA


Avvertimento! Leggere attentamente le avvertenze di seguito prima di utilizzare o lavorare con il prodotto! Rispettare sempre le norme e i regolamenti locali durante l'installazione o l'utilizzo dell'apparecchio a LED.

- Non aprire o smontare l'apparecchio a LED in quanto non contiene parti riparabili all'interno. L'apertura o la modifica del dispositivo del LED può essere pericoloso e invalidare la garanzia.
- Non utilizzare l'apparecchio a LED se l'apparecchio a LED o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Sostituire il cavo di alimentazione esclusivamente con un cavo con impedenza nominale corretta.
- Modifiche ai cavi possono portare ad effetti elettromagnetici indesiderati che possono rendere il prodotto non conforme ai requisiti di legge.
- Non esporre l'apparecchio a LED a:
Condensa, nebbia pesante o spruzzo diretto;
Temperature ambiente fuori dal range specificato;
Polvere e contaminazione;
Luce solare diretta durante l'uso o luce HID che possono riscaldare il driver.

- Scollegare sempre l'apparecchio LED dalla rete prima di eseguire la manutenzione.
- Consentire sempre un periodo di raffreddamento di almeno 20-30 minuti prima di toccare le barre luminose a LED. Toccando le barre LED quando l'apparecchio è acceso o immediatamente dopo può provocare ustioni!
- La convezione naturale rimuove calore dal dissipatore di calore. Affinché il sistema si raffreddi correttamente, sono richiesti almeno 5 centimetri di spazio tra l'apparecchio e il tetto dell'area di coltivazione.
- Non usare materiali abrasivi o detergenti aggressivi per pulire l'apparecchio a LED per evitare di danneggiare l'ottica secondaria. Utilizzare invece un tessuto/panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare l'apparecchio a LED in prossimità di sostanze infiammabili, esplosive o reattivi. L'apparecchio a LED può raggiungere temperature di 40°C.
- Non utilizzare vaporizzatori di zolfo o d'acqua.
- L'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio a LED è responsabilità dell'utente finale. L'uso o installazione non corretta possono portare a difetti e danni al dispositivo a LED. Danni al supporto LED e alla circuiteria elettronica come conseguenza di installazione e utilizzo incorretti comporta la revoca della garanzia.

5. CONTENUTI

1x MANUALE
2x GANCI DEL CAVO METALLICO
1x CONTROLLER
REGOLATORE DI INTENSITÀ
LUMINOSA 0 -10V
 Si collega al connettore
 SIGNAL IN sul telaio B

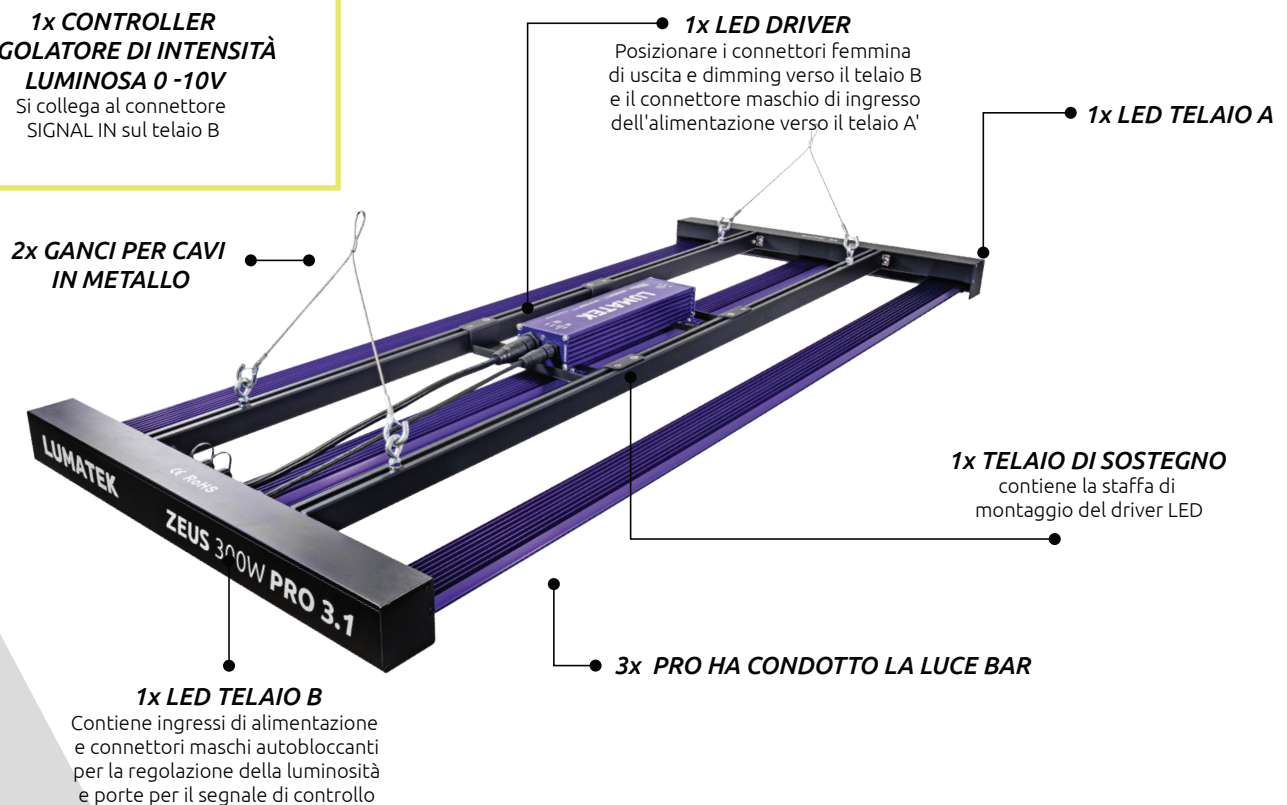

6. INSTALLAZIONE

Avvertimento! Montare e installare l'apparecchio a LED in conformità con le leggi locali e i regolamenti applicabili.

Avvertimento! L'installatore è responsabile per l'installazione corretta e sicura.

Avvertimento! Assicurarsi che il cablaggio locale possa supportare i requisiti di tensione e corrente dell'apparecchio LED.

Avvertimento! Evitare cavi attorcigliati e mantenere cavi di alimentazione separati per prevenire le interferenze elettromagnetiche.


Avvertimento! Non collegare o scollegare l'apparecchio a LED quando sotto carico.

6.1 Montare il telaio

Collegare il telaio A e B al telaio di supporto premendo il pulsante sul connettore del telaio e inserendolo nella presa del telaio di supporto e bloccandolo. Assicurarsi che il pulsante scatti nella presa del foro per bloccare.

Collegare il telaio B per supportare l'estremità del telaio vicino all'uscita di potenza del driver LED e ai connettori femmina di regolazione della luminosità.


Notare la direzione durante l'installazione; la staffa di montaggio del conduttore LED si trova nella parte superiore quando l'apparecchio è appeso.

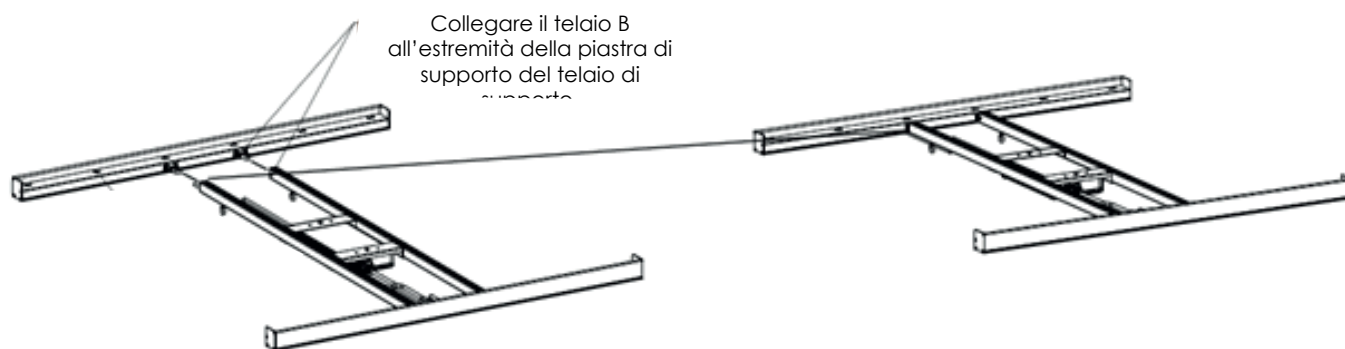


Premere il pulsante sul connettore push-click del telaio A per collegare al telaio di supporto e assicurarsi che il pulsante scatti nella cavità per serrare. Fare attenzione alla direzione durante l'installazione; il vassoio del driver risulta in alto quando l'apparecchio è appeso.

6.2 Collegare le barre luminose a LED


Avvertimento! Le barre luminose vengono spedite con coperture protettive in plastica sui diodi. Assicurarsi che queste coperture protettive siano rimosse prima dell'uso!

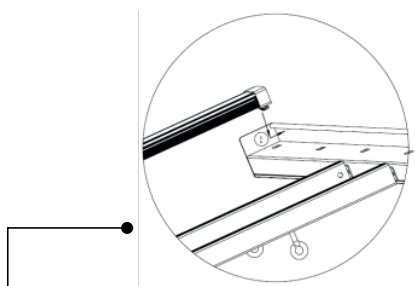


Assicurarsi che il driver sia stabile e capovolgere l'apparecchio in modo che il driver si trovi in posizione inferiore. Inserire l'estremità della barra luminosa con il gancio nel foro quadrato nel telaio A

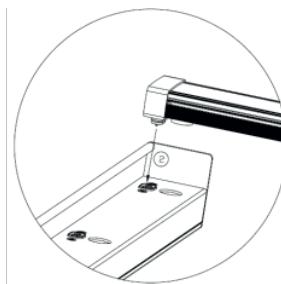

l'altra estremità; allineare il foro rotondo del telaio B con l'estremità magnetica della barra luminosa e inserire il perno maschio nella presa femmina. Assicurarsi che il collegamento magnetico sia sicuro.

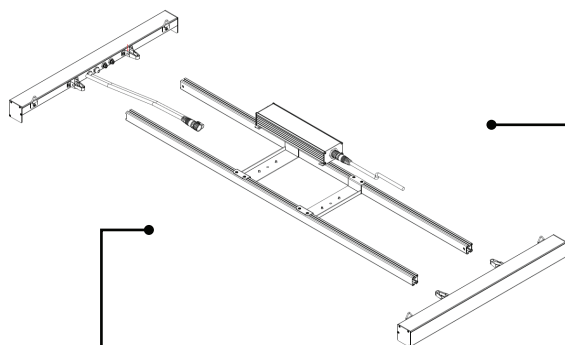

Assemblare il resto delle barre luminose nel telaio di fissaggio come mostrato in Figura

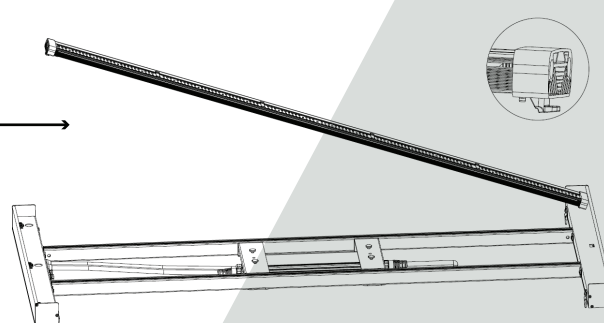

6.3 collegare e scollegare il driver



Il conduttore LED è fissato alla staffa di montaggio con due viti di ritenzione attraverso la staffa nella piastra di base del conduttore. Per una maggiore flessibilità il driver può essere scollegato dall'apparecchio e utilizzato a distanza utilizzando i cavi di prolunga per conduttore LED Lumatek da 5 m (venduto separatamente).



Per collegare l'uscita del conduttore e la regolazione della luminosità all'apparecchio; assicurarsi che i connettori maschio autobloccanti di potenza e regolazione della luminosità siano correttamente allineati con i corrispondenti connettori femmina del conduttore e spingere insieme fino a quando non si blocca a scatto. Per scollegare; girare il connettore maschio in senso antiorario per sbloccarlo e staccarlo dalla femmina.

6.4 Cambio e sostituzione delle barre luminose e uso modulare

Sono disponibili all'acquisto barre luminose individuali da 100W per sostituzioni o con differenti rapporti spettrali per regolare l'uscita spettrale dell'apparecchio.


Il design modulare dell'apparecchio a LED utilizza un driver LED intelligente che può diminuire o aumentare la potenza per uguagliare automaticamente la quantità di barre luminose da 100W installate sull'apparecchio. Se non tutte le barre luminose sono necessarie, il conduttore assorbirà solo la potenza necessaria per la quantità di barre luminose collegate, ad esempio se sono collegate due barre luminose, il conduttore assorbirà solo 200W per alimentarle.

Attenzione! Almeno una barra luminosa deve essere installata nell'apparecchio prima dell'accensione.

6.5 Installare l'apparecchio

Avvertimento! Montare il sistema su qualcosa in grado di supportare il peso dell'apparecchio a LED.


Assicurarsi che tutte le barre luminose siano installate correttamente e siano stabili. Girare delicatamente l'apparecchio e fissare i ganci del cavo metallico ai ganci di montaggio. Appendere l'apparecchio nella posizione e altezza desiderate. Per prestazioni ottimali; Posizionare l'apparecchio a 50cm – 1m al di sopra della chioma della pianta.

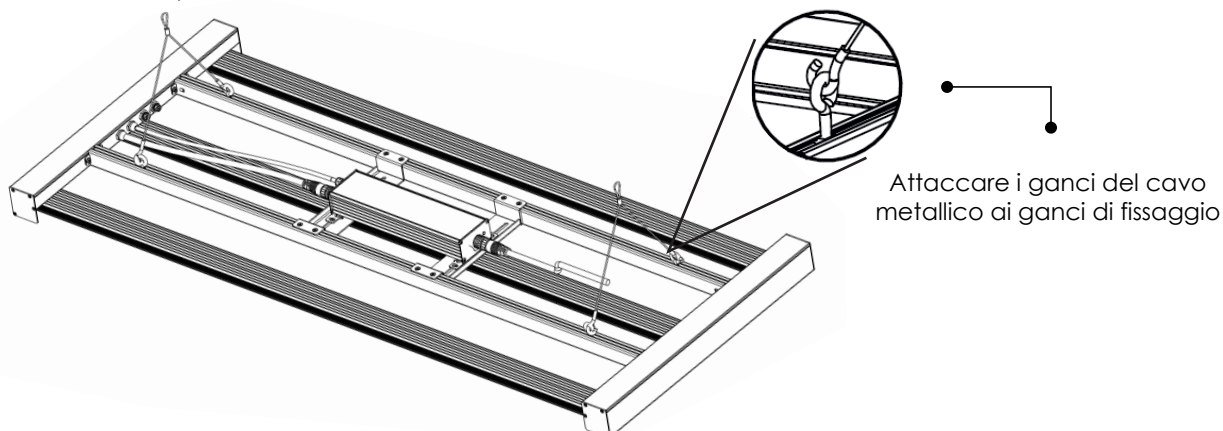

6.6 Collegamento del variatore di luminosità manuale o del controllore di illuminazione esterno

Il controllo del variatore di luminosità o il controllore dell'illuminazione è collegato al connettore Signal IN dell'apparecchio. Ciò consente di regolare l'intensità luminosa (uscita PPF) in base alle necessità.


L'intensità della luce della lampada a LED può essere regolata senza variare la distribuzione spettrale o perdere efficienza.

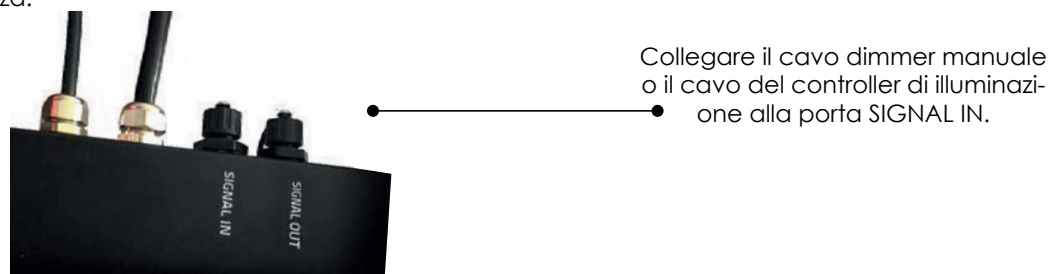

6.7 Collegare apparecchi in serie per il controllo esterno


Per istruzioni dettagliate fare riferimento al manuale Pannello di controllo Lumatek.

Posizionare e appendere ogni apparecchio in modo appropriato. Gli apparecchi della serie Zeus utilizzano il protocollo di segnale 0-10 V per il controllo.

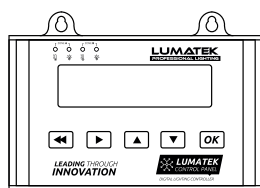

Collegare il cavo del segnale di uscita del controller al connettore SIGNAL IN dell'apparecchiatura 1. Collegare il cavo del segnale dal connettore SIGNAL OUT del dispositivo 1 al connettore SIGNAL IN del dispositivo 2.

Continuare a collegare gli apparecchi in serie per un massimo di 100 apparecchi per controller, vedere la Fig.

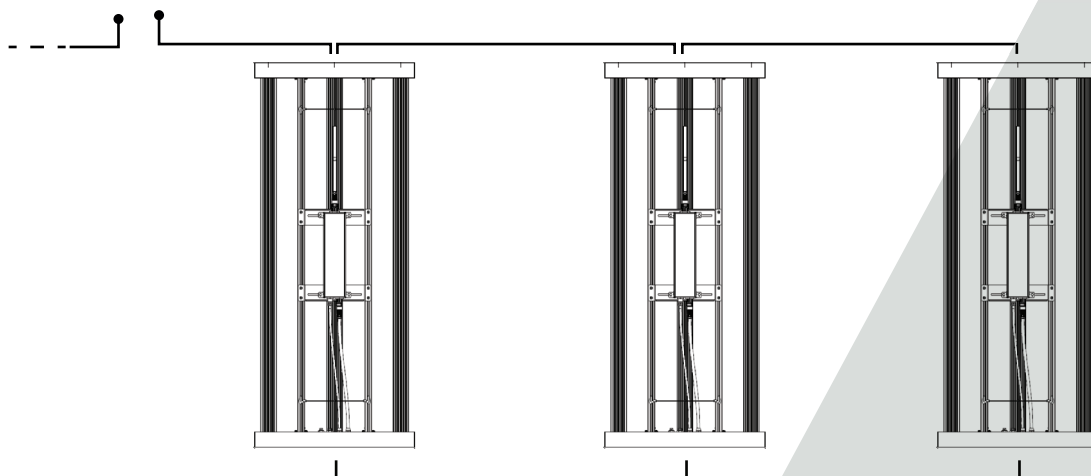

6.8 Collegare l'apparecchio a LED alla rete

Avvertimento! Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia spenta.

Avvertimento! Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato e non sia in contatto con superfici calde.

Avvertimento! Collegare i cavi in base alle leggi locali, norme di sicurezza e codice elettrico.

Avvertimento! Se non si utilizza un controllore di illuminazione esterno, assicurarsi che i dispositivi di commutazione esterni siano in grado di far fronte alla corrente di spunto dell'apparecchio LED. Utilizzare sempre un interruttore a tempo adatto alla commutazione di un carico capacitivo. Non utilizzare mai timer domestici per commutare l'apparecchio a LED!

Avvertimento! Non collegare o scollegare l'apparecchio a LED sotto carico.

Assicurarsi che il connettore femmina autobloccante del cavo di alimentazione del conduttore del LED sia correttamente allineato al corrispondente connettore maschio del conduttore e spingere insieme fino a quando non si blocca con un clic.

Per scollegare; girare il connettore femmina in senso antiorario per sbloccarlo e staccarlo dal conduttore.

Collegare la spina di alimentazione di rete al commutatore/alimentatore.

Accendere la rete elettrica.

7. PRECAUZIONI QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO A LED

Avvertimento! Assicurarsi sempre che almeno una barra luminosa sia collegata all'apparecchio prima dell'accensione. Lo Zeus Pro ha un driver LED intelligente che aumenta o diminuisce la potenza per adattarsi alla quantità di barre luminose collegate al sistema.

Avvertimento! Attendere sempre 20 - 30 minuti per consentire alle barre luminose a LED di raffreddarsi.

8. ISPEZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Avvertimento! Scollegare l'apparecchio dalla rete LED prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

Avvertimento! Non collegare o scollegare l'apparecchio a LED sotto carico.

Avvertimento! Non aprire o smontare l'apparecchio a LED, non contiene parti riparabili. L'apertura del dispositivo a LED può essere pericoloso e invalidare la garanzia.

Avvertimento! Attendere sempre 20 - 30 minuti per consentire alle barre luminose a LED di raffreddarsi.

Attenzione! Non pulire l'apparecchio a LED con detergenti, abrasivi o altre sostanze aggressive.

Verificare regolarmente la presenza di polvere o sporcizia sull'apparecchio LED. Pulisci se necessario. La contaminazione può causare surriscaldamento e riduzione delle prestazioni. Pulire l'esterno dell'apparecchio LED utilizzando un panno asciutto o umido. Controllare regolarmente i cavi del dispositivo LED per assicurarsi che non siano danneggiati.

Il driver LED è dotato di protezione contro le sovratensioni per un funzionamento sicuro e protezione del dispositivo. In caso di fluttuazioni di tensione di rete eccessiva o insufficiente, circuito aperto o cortocircuito e temperatura del driver eccessiva; il driver LED si spegnerà automaticamente. Il driver funzionerà di nuovo quando i valori dei parametri di protezione contro le sovratensioni rientreranno nell'intervallo di utilizzo sicuro.

9. CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare l'apparecchio a LED in un ambiente asciutto e pulito, con una temperatura ambiente di -25 °C - 55 °C. Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato ma devono essere raccolti separatamente ai fini del trattamento, recupero e smaltimento ecologico.

10. GARANZIA

Lumatek Ltd garantisce che i componenti meccanici ed elettronici del loro prodotto siano privo di difetti di materiali e lavorazione, se usato in condizioni operative normali, per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto. Se il prodotto mostra eventuali difetti entro questo periodo e il difetto non è imputabile a un errore o uso improprio dell'utente Lumatek Ltd procede, a sua discrezione, a sostituire o a riparare il prodotto utilizzando opportuni prodotti nuovi o prodotti o parti rigenerati. Nel caso in cui Lumatek Ltd decida di sostituire l'intero prodotto, questa garanzia limitata si applicherà al prodotto di sostituzione per il periodo rimanente della copertura, vale a dire cinque (5) anni dalla data di acquisto del prodotto originale. Per assistenza tecnica; restituire il prodotto al tuo negozio con la ricevuta di acquisto originale.ice; return the product to your shop with the original sales receipt.

I prodotti Lumatek venduti nel territorio della Confederazione Svizzera sono fabbricati con numeri di serie specifici e sono specificatamente identificati per la vendita nel mercato della Confederazione Svizzera, essendo disponibili solo ai distributori svizzeri autorizzati. Se sei un cliente finale residente o domiciliato nella Confederazione Svizzera, la Garanzia Lumatek è valida solo per i prodotti con il numero di serie utilizzato esclusivamente per questo mercato.

MANUEL LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1 LED

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1. **Introduction**
2. **Description du produit**
3. **Informations sur le produit et spécifications**
 - 3.1 Informations générales sur le produit
 - 3.2 Spécifications techniques
 - 3.3 Dimensions de la lampe
 - 3.4 Graphique de spectre
 - 3.5 Courbe de distribution de la lumière
 - 3.6 Environnement
 - 3.7 Légal
4. **Recommandations de sécurité et avertissements**
5. **Contenu**
6. **Installation**
 - 6.1 Assembler le cadre
 - 6.2 Connectez les barres lumineuses LED
 - 6.3 Connectez et déconnectez le pilote LED
 - 6.4 Changement et remplacement des barres lumineuses et utilisation modulaire
 - 6.5 Installer le luminaire
 - 6.6 Connection du gradateur manuel ou du contrôleur d'éclairage externe
 - 6.7 Appareils de connexion en série pour le contrôle externe
 - 6.8 Connexion du luminaire LED au secteur
7. **Précautions lors de l'utilisation du luminaire LED**
8. **Inspection, maintenance et réparation**
9. **Stockage et élimination**
10. **Garantie**

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le luminaire à barre de LED linéaire Zeus 300W Pro 3.1 de Lumatek. Ce manuel décrit comment installer et utiliser le luminaire Zeus Pro. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'essayer d'installer ou d'utiliser tout système de la série Lumatek Zeus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation de systèmes d'éclairage à haute performance, vous devez faire appel aux services d'un professionnel qualifié.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED est un luminaire LED horticoles électronique utilisant une conception de réseau linéaire avec trois barres lumineuses LED de 100 W et un pilote intelligent rendant le luminaire contrôlable et réglable de l'extérieur. Le luminaire Zeus 300W Pro 3.1 est une solution d'éclairage de pointe à cycle complet ultra-performante pour la culture horticoles commerciale, avec la puissance et la flexibilité nécessaires pour évoluer de la propagation et du clonage à la croissance végétative jusqu'à des intensités lumineuses plus élevées en floraison.

Dans ce manuel, le Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED sera appelé : « le luminaire LED ».

3. INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS SUR LE PRODUIT

3.1 Informations générales sur le produit

NOM DU PRODUIT	Zeus 300W Pro 3.1
CODE PRODUIT	LUMLED028
FABRICANT	Lumatek EU
EAN	5060560032229


3.2 Spécifications techniques

FPP	965 $\mu\text{mol/s}$
EFFICACITÉ	3.1 $\mu\text{mol/J}$
SPECTRE	Full Spectrum
SOURCE DE LUMIÈRE	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
IMPERMÉABLE	IP65
DIMENSIONS	1180 x 491 x 70 mm
POIDS NET	5.9 Kg
ANGLE DE FAISCEAU	120°
DURÉE DE VIE	60000 h
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C - +40 °C
HUMIDITÉ DE TRAVAIL	20% - 90%
VARIATION MANUELLE/CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE EXTERNE	0-10 V protocole analogique
FACTEUR DE PUISSANCE	> 0.95


TENSION D'ENTRÉE (V): $V_{\text{mains}} = 240 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz}$

RAPPORT DE GRADATION	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	COURANT D'ENTRÉE (W)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Dimensions de la lampe

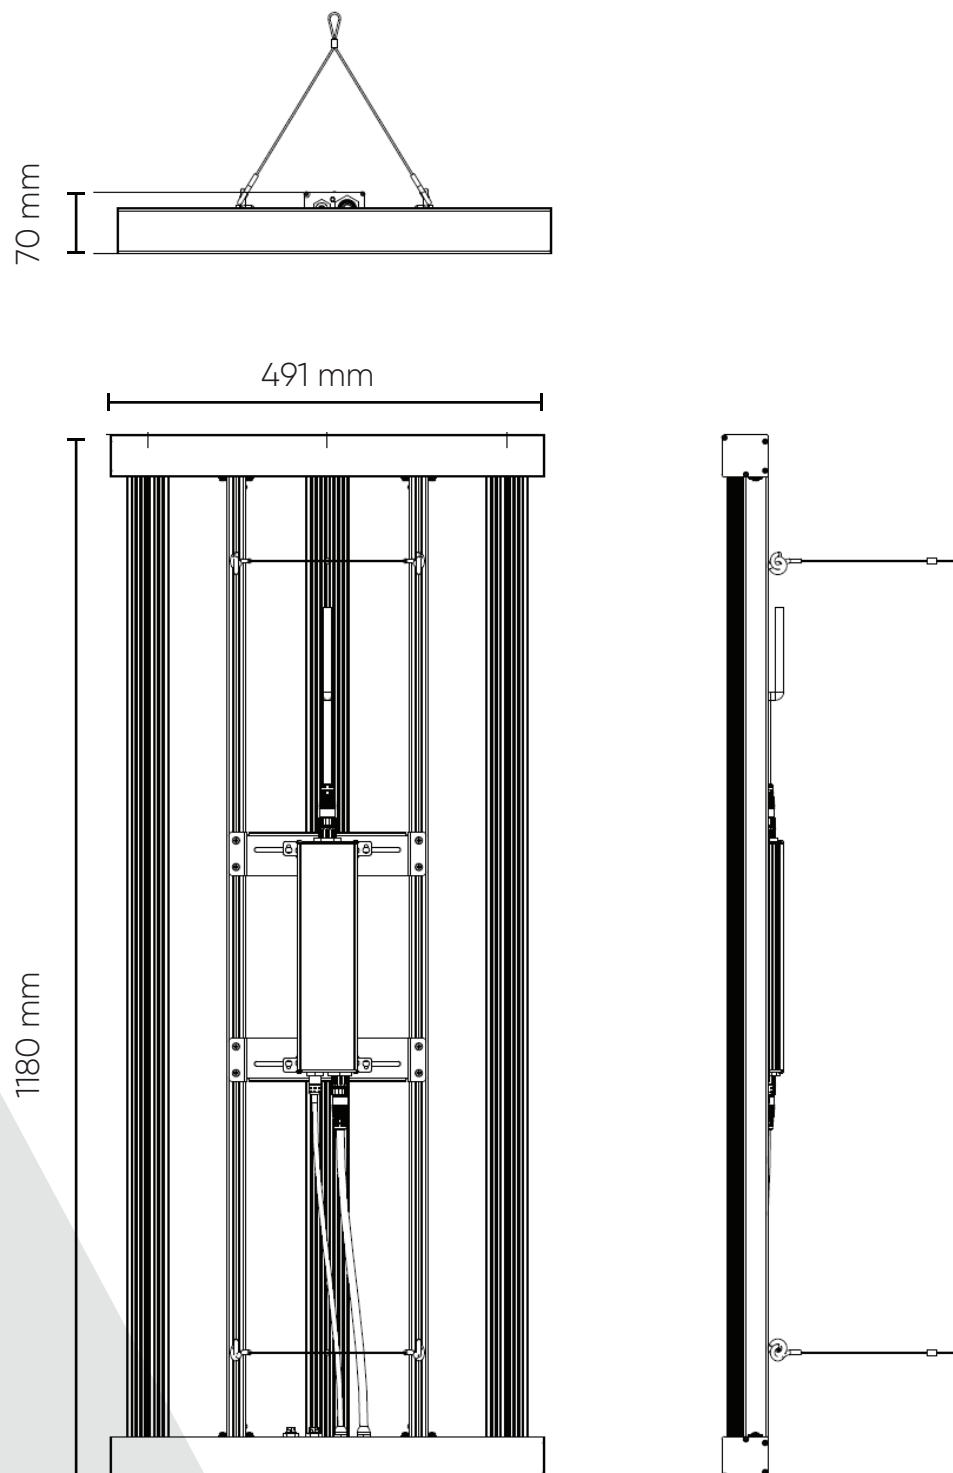

3.4 Spectre

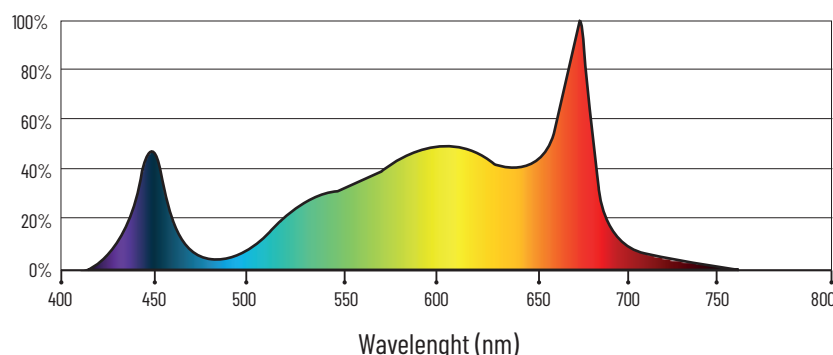

3.5 Courbe de distribution lumineuse

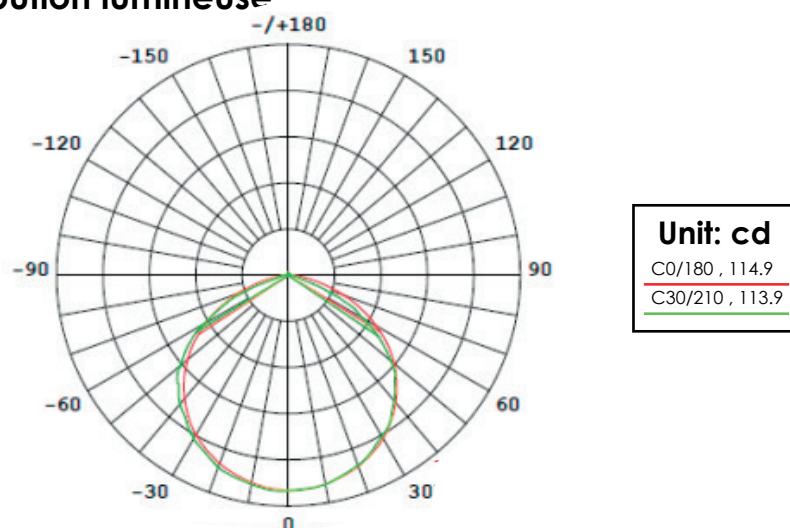

3.6 Environnement

Le luminaire LED est destiné à être utilisé dans les salles de culture et les fermes intérieures à climat contrôlé. Le produit peut être utilisé dans des lieux humides mais ne doit pas être utilisé dans des lieux mouillés ou à l'extérieur. Ce produit fonctionnera dans des températures se situant entre -20°C et 40°C mais fonctionne de façon optimale entre 20°C et 30°C. Le produit fonctionnera dans un taux d'humidité de 20% à 90%, sans condensation.

3.7 Informations légales

Ce produit est conçu avec précision et qualité en tête, se conformant parfaitement aux normes de l'industrie, garantissant une expérience utilisateur qui répond et dépasse les normes attendues.


4. RECOMMANDATIONS ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Avertissement ! Veuillez lire attentivement les avertissements ci-dessous avant d'utiliser ou de mettre en marche le produit !

- Référez-vous toujours aux règles et réglementations locales avant d'installer ou d'utiliser cette lampe LED.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas la lampe LED car elle contient des pièces non remplaçables à l'intérieur. L'ouverture ou la modification de la lampe LED peut être dangereux et révoquera la garantie.
- N'utilisez pas cette lampe LED si celle-ci ou le câble d'alimentation sont endommagés. Remplacez le câble d'alimentation uniquement par des câbles d'alimentation certifiés.
- Les modifications apportées aux câbles peuvent engendrer des effets électromagnétiques non désirés, qui peuvent rendre le fonctionnement du produit non adéquat aux conditions légales.
- N'exposez pas cette lampe LED à:
 - De l'humidité condensée, la brume épaisse ou un spray direct;
 - Des températures ambiantes excédant celles spécifiées;
 - De la poussière et la pollution;
 - La lumière du soleil ou de la lumière HID qui pourraient conduire à la surchauffe du transformateur.

- Déconnectez toujours la lampe LED de l'alimentation avant d'effectuer quelque maintenance.
- Laissez toujours refroidir la lampe LED pendant une période d'au moins 20-30 minutes avant de toucher les barres lumineuses LED. Toucher les barres lumineuses lorsque celles-ci sont chaudes peut engendrer de sévères brûlures !
- La convection naturelle retire la chaleur du dissipateur. Afin que le système puisse bien se refroidir de façon autonome, un espace de 5cm minimum est requis entre la lampe et le toit de votre zone de culture.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la lampe LED car cela pourrait endommager les optiques secondaires. Utilisez un chiffon/tissu propre et sec à la place.
- N'utilisez pas la lampe LED proche de substances inflammables, explosives ou réactives. Cette lampe LED peut atteindre une température de 40°C.
- N'utilisez pas de vaporisateurs de sulfure ou de brumisateurs.
- L'installation et l'utilisation de la lampe LED est la responsabilité de l'utilisateur final. L'utilisation ou l'installation incorrecte de cette lampe LED peut engendrer sa défaillance ou son endommagement. L'endommagement de la lampe LED et du circuit électronique résultant d'une installation et/ou d'une utilisation incorrecte du produit révoquera sa garantie.


5. CONTENU

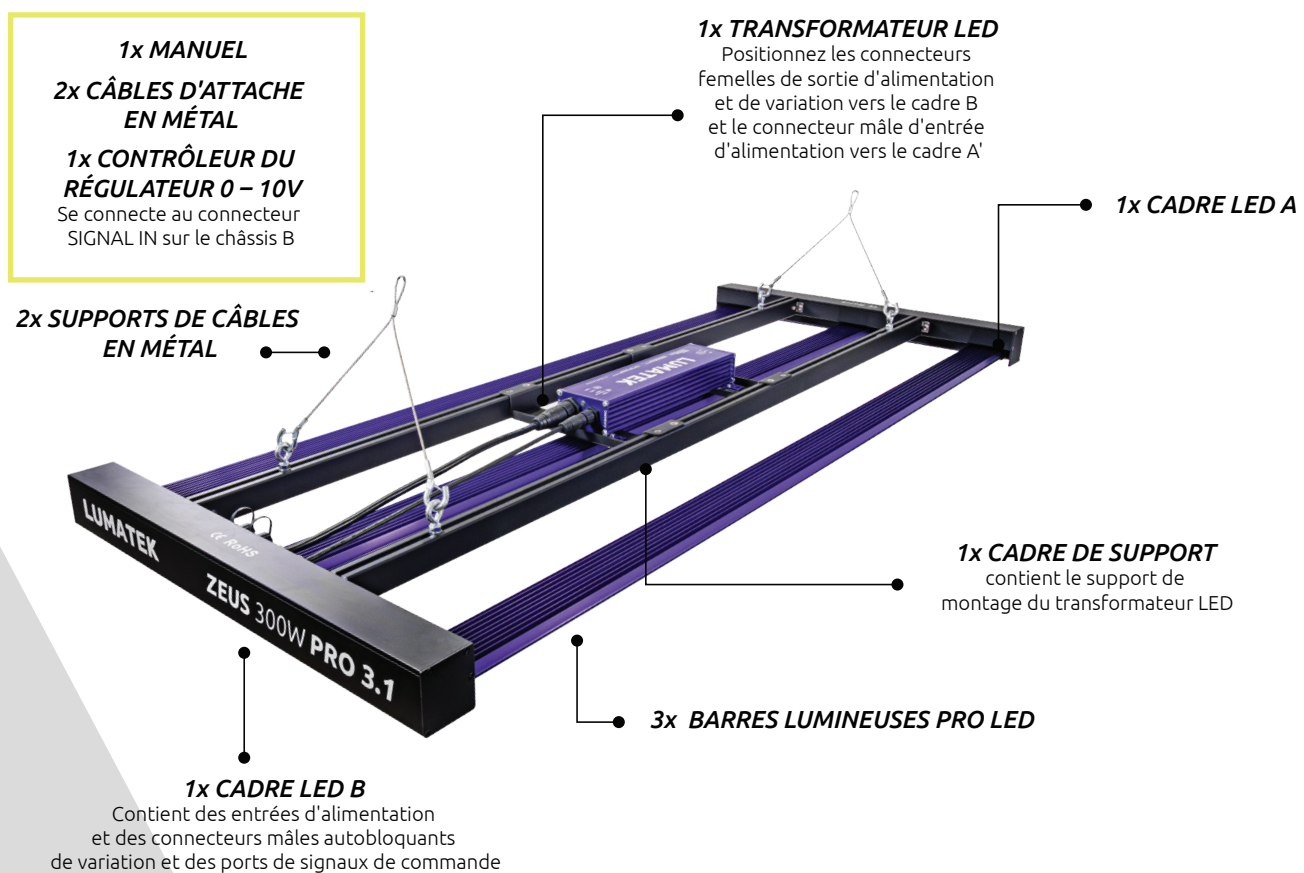


6. INSTALLATION

- Attention !** Le montage et l'installation de la lampe LED doivent respecter les règles et réglementations locales.
- Attention !** L'installateur est responsable de l'installation correcte et sécurisée du produit.
- Attention !** Assurez-vous que le câblage puisse supporter la tension et le courant requis par la lampe LED.
- Attention !** Évitez les câbles enroulés et gardez les câbles électriques séparés afin d'éviter les interférences électromagnétiques.
- Attention !** Ne connectez ou déconnectez pas la lampe LED sous tension.

6.1 Assemblage et installation de la lampe

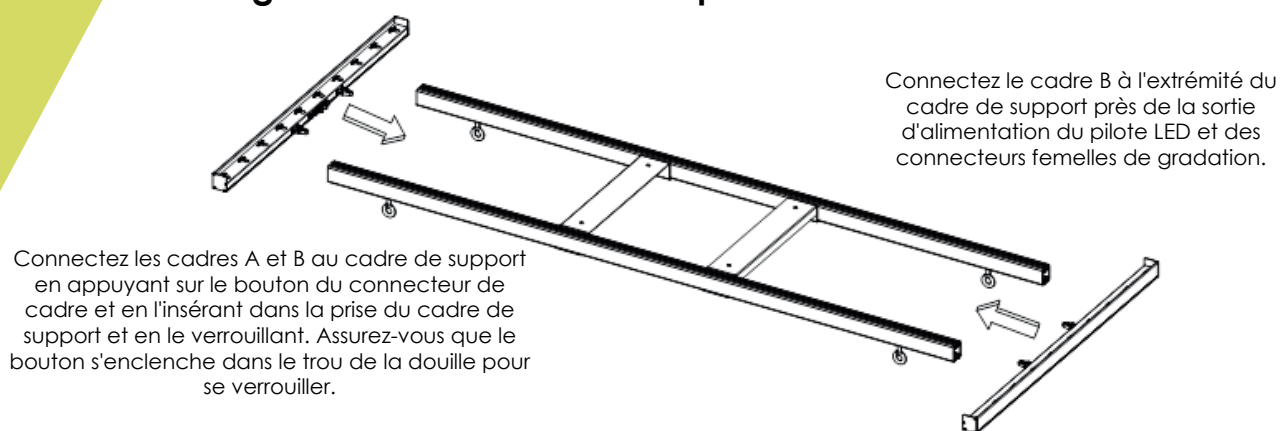


Notez la direction lors de l'installation ; le support de montage du pilote LED est en haut lorsque le luminaire est suspendu.

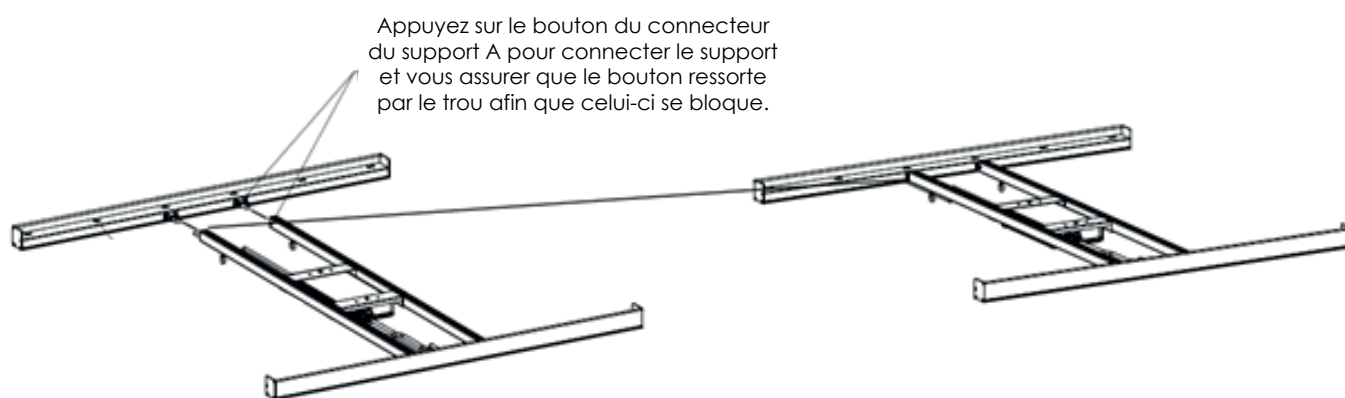


Vérifiez sa direction lors de l'installation; le support du transformateur doit se trouver au-dessus lorsque la lampe est suspendue.

6.2 Connecter les barres lumineuses LED

Attention! Les barres lumineuses sont expédiées avec des couvercles de protection en plastique sur les diodes. Veuillez vous assurer que ces housses de protection sont retirées avant utilisation!

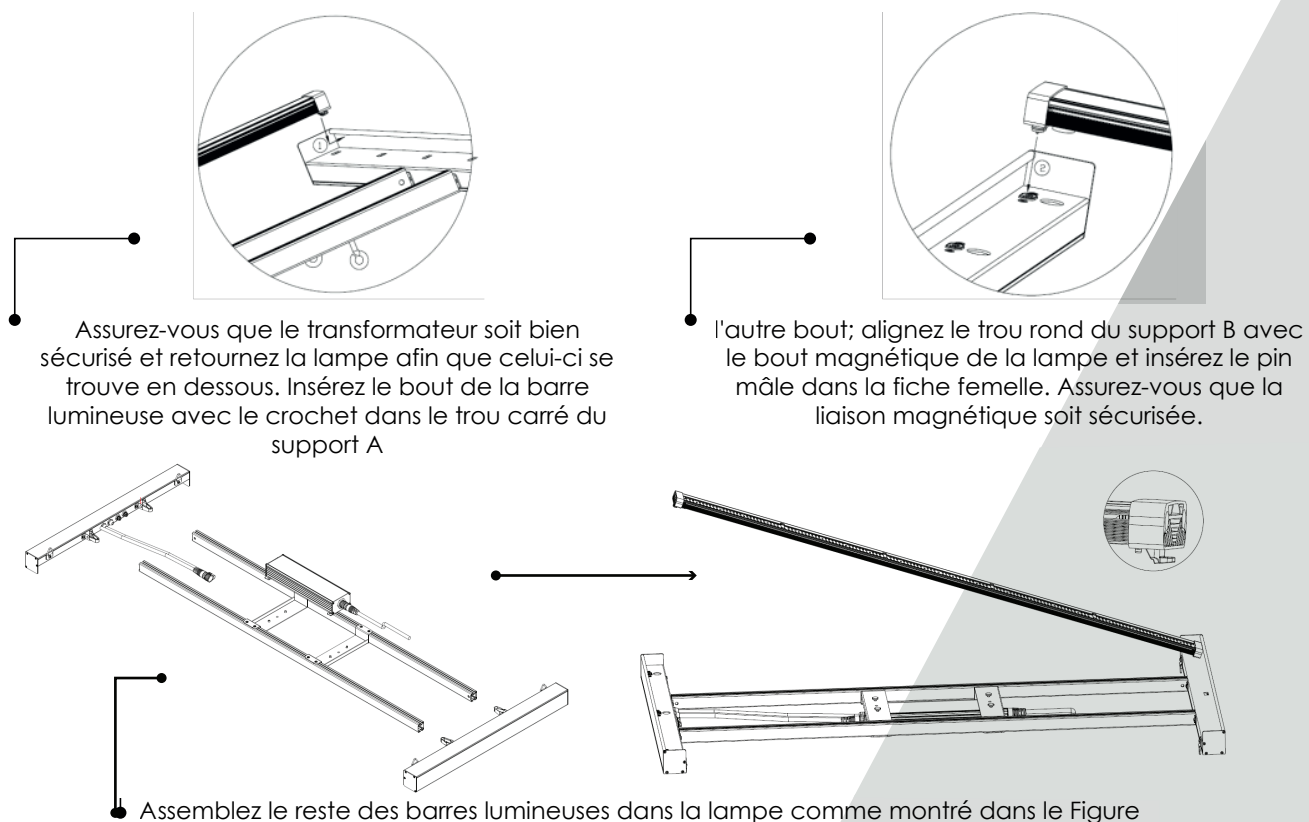

6.3 connectez et déconnectez le pilote LED

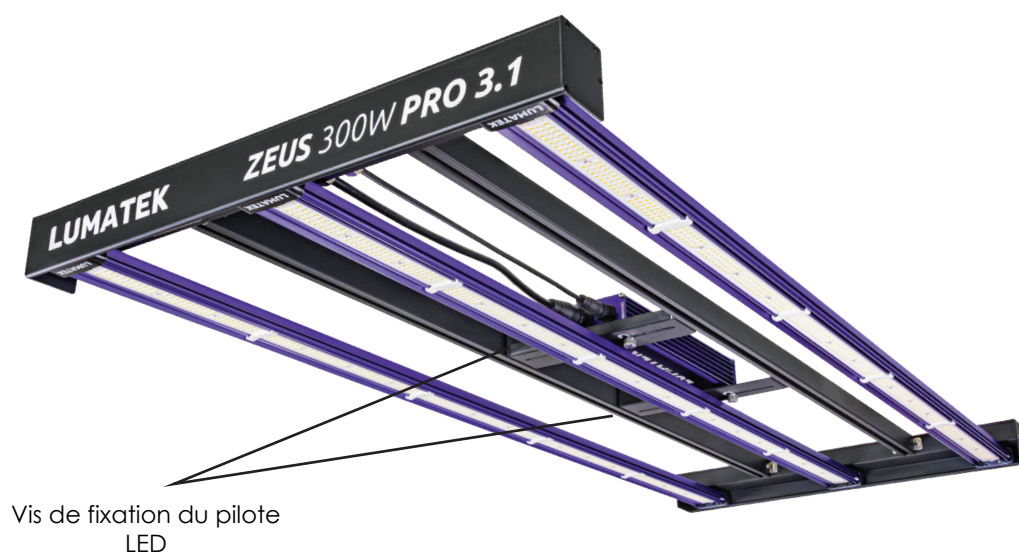

Le pilote LED est fixé au support de montage à l'aide de deux vis de retenue qui traversent le support pour aller dans la plaque de base du pilote. Pour une plus grande flexibilité, le driver peut être déconnecté de l'appareil et utilisé à distance à l'aide des câbles d'extension du pilote LED Lumatek de 5m (vendus séparément).



Pour connecter la sortie du pilote et la gradation à l'appareil, assurez-vous que les connecteurs mâles autobloquants de l'alimentation et de la gradation sont correctement alignés avec les connecteurs femelles correspondants du pilote et poussez-les l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'ils se verrouillent. Pour déconnecter, tournez le connecteur mâle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et séparez-le du connecteur femelle.

6.4 Changement et remplacement des barres lumineuses et utilisation modulaire


La conception modulaire du luminaire LED utilise un pilote LED intégré smart qui peut automatiquement diminuer ou augmenter la puissance pour correspondre à la quantité de barres lumineuses de 100W installées sur le luminaire. Si toutes les barres lumineuses ne sont pas nécessaires, le pilote ne consommera que la puissance nécessaire pour la quantité de barres lumineuses connectées. Par exemple, si deux barres lumineuses sont connectées, le pilote ne consommera que 200 W pour les alimenter.

Avertissement ! Au moins une barre lumineuse doit être installée dans le luminaire avant de l'allumer.

6.5 Installation de la lampe


Attention ! Montez le système sur un support pouvant supporter le poids de la lampe LED.

Assurez-vous que toutes les barres lumineuses soient correctement installées, de façon sécurisée. Retournez soigneusement la lampe et attachez les câbles d'attache en métal aux crochets de montage. Accrochez la lampe à la bonne hauteur et dans la position requise. Pour des performances optimales; positionnez la lampe 50cm – 1m au-dessus de la couverture végétale. Assurez-vous que la lampe soit bien suspendue horizontalement.

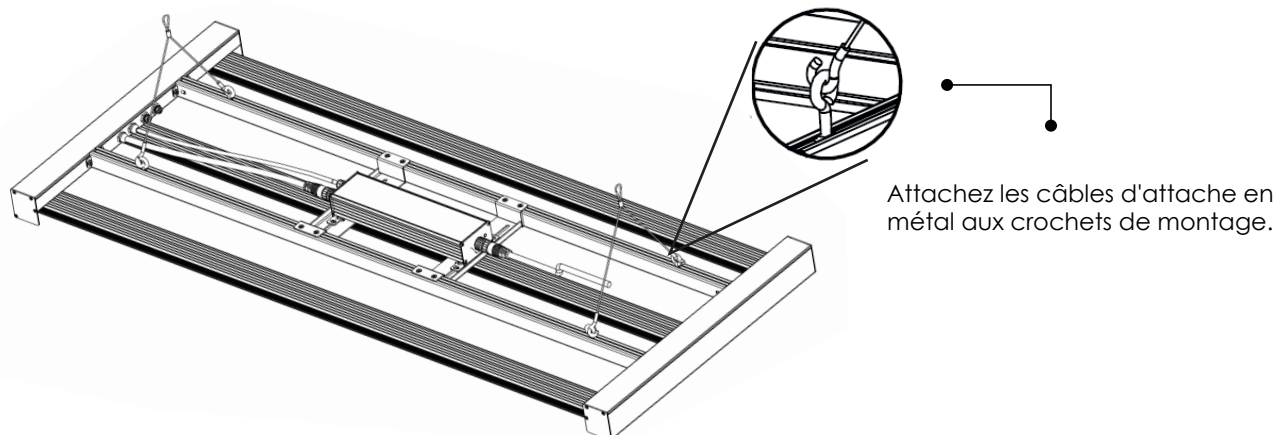

6.6 Connection du gradateur manuel ou du contrôleur d'éclairage externe


La commande de gradateur ou le contrôleur d'éclairage est connecté au connecteur Signal IN du luminaire. Cela permet d'ajuster l'intensité lumineuse (sortie PPF) selon les besoins. L'intensité lumineuse de la lampe LED peut être ajustée sans changer la distribution de puissance spectrale et sans perdre en efficacité.

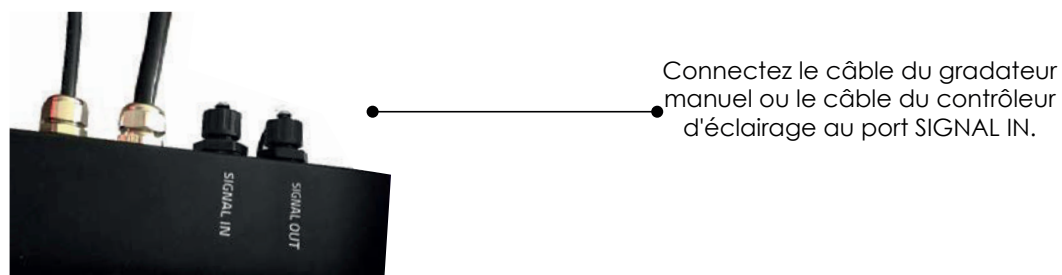


6.7 Connexion des lampes en série pour un contrôle externe

Pour des instructions détaillées, référez-vous au manuel du Panneau de contrôle Lumatek.

Positionnez et accrochez chaque lampe de façon appropriée. Les appareils de la série Zeus utilisent un protocole de signal 0-10 V pour le contrôle.

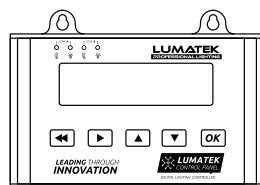

Connectez le fil du signal de sortie du contrôleur au connecteur SIGNAL IN du luminaire 1. Connectez le fil de signal du connecteur SIGNAL OUT du luminaire 1 au connecteur SIGNAL IN du luminaire 2. Continuez à connecter les appareils en série jusqu'à 100 appareils par contrôleur, voir Fig.

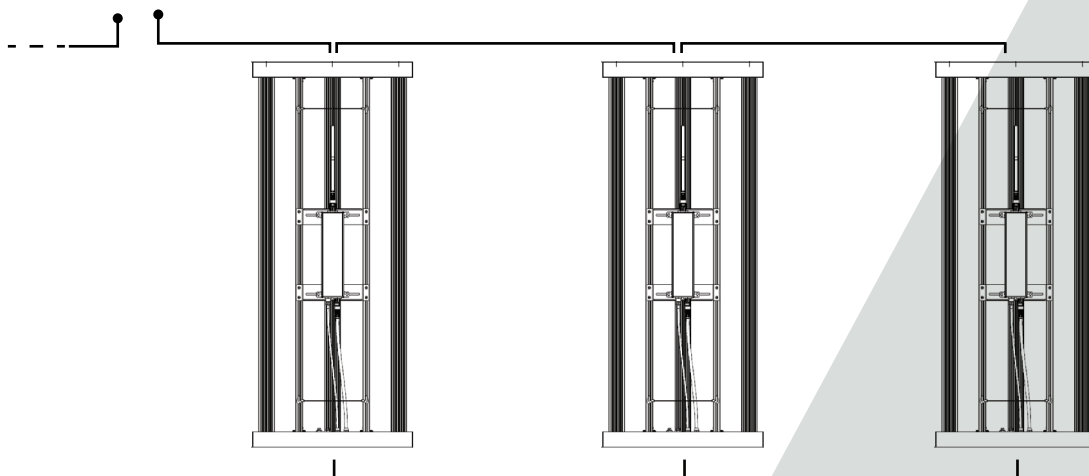

6.8 Connecting the LED fixture to the mains

Attention ! Assurez-vous que l'alimentation soit éteinte.

Attention ! Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas enroulé ou en contact avec aucune surface chaude.

Attention ! Connectez les câbles selon les règles locales, réglementations de sécurité et le code électrique.

Attention ! Si vous n'utilisez pas de contrôleur d'éclairage externe, assurez-vous que les appareils de commutation externes peuvent supporter le courant d'appel du luminaire LED. Utilisez toujours un contacteur de temporisation adapté à la commutation d'une charge capacitive. N'utilisez jamais de minuterie domestique pour commuter le luminaire LED !

Attention ! Ne connectez ou déconnectez pas la lampe LED sous tension.

Assurez-vous que le connecteur femelle autobloquant du câble d'alimentation du pilote LED est correctement aligné sur le connecteur mâle correspondant du pilote et poussez jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Pour le déconnecter, tournez le connecteur femelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller et séparez-le du pilote.

Branchez la fiche d'alimentation secteur à l'appareil de commutation/à l'alimentation électrique. Allumez le courant électrique.

7. PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'USAGE DE LA LAMPE LED

Attention ! Assurez-vous qu'il y est toujours au moins une barre lumineuse connectée à la lampe avant de l'allumer. La lampe Zeus Pro embarque un transformateur LED intelligent qui peut automatiquement détecter les variations de puissance afin de s'ajuster à la puissance des barres lumineuses connectées au système.

Attention ! Attendez toujours entre 20 et 30 minutes afin que les barres lumineuses LED refroidissent.

8. INSPECTION, MAINTENANCE ET RÉPARATION

Attention ! Déconnectez les 4 lampes LED de l'alimentation avant d'effectuer toute maintenance ou réparation.

Attention ! Ne connectez ou déconnectez pas la lampe LED sous tension.

Attention ! N'ouvrez pas et ne démontez pas la lampe LED car elle contient des pièces non remplaçables à l'intérieur. L'ouverture ou la modification de la lampe LED peut être dangereux et révoquera sa garantie.

Attention ! Attendez toujours entre 20 et 30 minutes afin que les barres lumineuses LED refroidissent.

Avertissement ! Ne nettoyez pas la lampe LED avec des détergents, produits abrasifs ou toute autre substance agressive.

Vérifiez régulièrement qu'il n'y est pas d'accumulation de poussière ou de saletés sur la lampe LED. Nettoyez-la si nécessaire. La pollution peut causer la surchauffe et une baisse de performances. Nettoyez l'extérieur de la lampe LED à l'aide d'un chiffon sec ou humide.

Vérifiez régulièrement que les câbles de la lampe LED ne soient pas endommagés.

Le pilote LED est doté d'une protection contre les surtensions pour un fonctionnement sûr et une protection de l'appareil. En cas de fluctuations de la tension secteur ou sous-tension, circuit ouvert ou court-circuit et température excessive du conducteur ; le pilote LED s'éteindra automatiquement. Le pilote fonctionnera à nouveau lorsque les valeurs des paramètres de protection contre les surtensions se trouveront à nouveau dans la plage d'utilisation sûre.

Pour réinitialiser le pilote LED ; couper l'alimentation secteur puis rallumer l'alimentation secteur.

9. STOCKAGE ET DISPOSITION

Placez la lampe LED dans un environnement sec et propre ayant une température ambiante située entre -25 °C et 55 °C. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être collecté en déchetterie pour des raisons de traitement, récupération, et environnementales.

10. WARRANTY

Lumatek Ltd garantit que les composants mécaniques et électroniques de ses produits ne sont pas défectueux si utilisés dans des conditions normales durant une période de cinq (5) ans suivant la date d'achat initiale. Si le produit montre quelconque signe de défaillance durant sa période de garantie et que la défaillance n'est pas due à une erreur de l'utilisateur ou une mauvaise utilisation, Lumatek Ltd se doit de remplacer ou réparer le produit en utilisant des composants ou produits neufs ou reconditionnés adaptés. Dans le cas où Lumatek Ltd décide de remplacer totalement le produit, cette garantie limitée se doit d'être appliquée au produit de remplacement pour la période de garantie restante, qui est de cinq (5) ans suivant la date d'achat du produit initial. Pour cela, retournez le produit à votre magasin d'achat avec une facture originale.

Les produits Lumatek vendus sur le territoire de la Confédération Suisse sont fabriqués avec différents numéros de série et sont spécifiquement identifiés pour la vente sur le marché de la Confédération Suisse, étant disponibles uniquement pour les distributeurs suisses autorisés. Si vous êtes un client final résidant ou domicilié dans la Confédération Suisse, la Garantie Lumatek n'est valable que pour les produits avec le numéro de série utilisé exclusivement pour ce marché.



Pour plus d'informations sur les produits Lumatek
visitez www.lumatek-lighting.com

LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1 MANUÁL

ČEŠTINA

OBSAH

1. **Introduction**
2. **Úvod**
3. **Informace o produktu a specifikace**
 - 3.1 Obecné informace o produktu
 - 3.2 Technické specifikace
 - 3.3 Rozměry svítidla
 - 3.4 Spektrální graf
 - 3.5 Křivka rozložení světla
 - 3.6 životní prostředí
 - 3.7 Právní
4. **Bezpečnostní doporučení a varování**
5. **Obsah**
6. **Instalace**
 - 6.1 Sestavte rámeček
 - 6.2 Připojte LED světelné lišty
 - 6.3 Připojit a odpojit ovladač
 - 6.4 Výměna světelných lišt a modulární použití
 - 6.5 Instalace příslušenství
 - 6.6 Připojení ručního stmívače nebo externího ovladače osvětlení
 - 6.7 Propojovací příslušenství v sérii pro externí ovládání
 - 6.8 Připojení LED svítidla do sítě
7. **Opatření při používání LED svítidla**
8. **Inspekce, údržba a opravy**
9. **Skladování a likvidace**
10. **Záruka**

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili lineární LED svítidlo Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 s více světelnými lištami. Tato příručka popisuje jak nainstalovat a používat zařízení Zeus Pro; před instalací nebo provozováním jakéhokoli systému řady Lumatek Zeus si pečlivě přečtěte tuto příručku. Pokud si nejste jisti instalací vysoce výkonných osvětlovacích systémů, měli byste vyhledat služby kvalifikovaného odborníka na instalaci.

2. POPIS PRODUKTU

Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED je elektronické zahradnické LED svítidlo využívající design lineárního pole se třemi 100W LED světelnými pruhy a inteligentní ovladač, díky kterému je svítidlo externě ovladatelné a stmívatelné. Svítidlo Zeus 300W Pro 3.1 je ultra vysoce výkonné celocyklové špičkové osvětlení pro komerční pěstování v zahradnictví s výkonem a flexibilitou pro škálování od množení a klonování přes vegetativní růst až po vyšší intenzitu světla v květu.

V tomto návodu bude Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 LED označován jako „LED svítidlo“.

3. INFORMACE O PRODUKTU A SPECIFIKACE

3.1 Obecné produktové informace

JMÉNO PRODUKTU	Zeus 300W Pro 3.1
KÓD PRODUKTU	LUMLED028
VÝROBCE	Lumatek EU
EAN	5060560032229




3.2 Technické specifikace

PPF	965 $\mu\text{mol/s}$
ÚČINNOST	3.1 $\mu\text{mol/J}$
SPEKTRUM	Full Spectrum
ZDROJ SVĚTLA	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
VODĚODOLNÝ	IP65
ROZMĚRY	1180 x 491 x 70 mm
ČISTÁ HMOTNOST	5.9 Kg
ÚHEL PAPRSKU	120°
ŽIVOTNOST	60000 h
PRACOVNÍ TEPLOTA	-20 °C - +40 °C
PRACOVNÍ VLHKOST	20% - 90%
MANUÁLNÍ STMÍVÁNÍ / OVLADAČ EXTERNÍHO OSVĚTLENÍ	0-10 V analogový protokol
FAKTOR SÍLY	> 0.95


VSTUPNÍ NAPĚTÍ (V): $V_{\text{mains}} = 240 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz}$

POMĚR STMÍVÁNÍ	PŘÍKON (W)	VSTUPNÍ PROUD (W)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 Rozměry světla

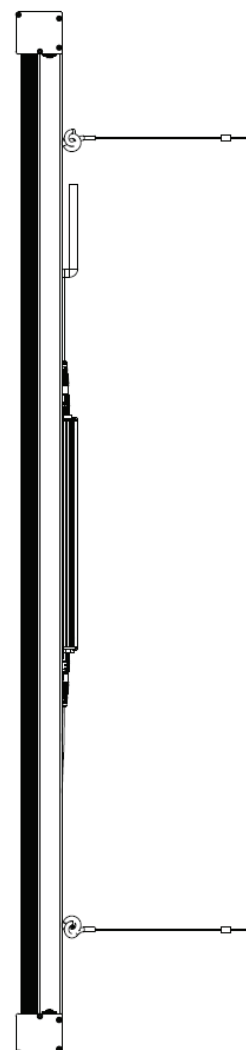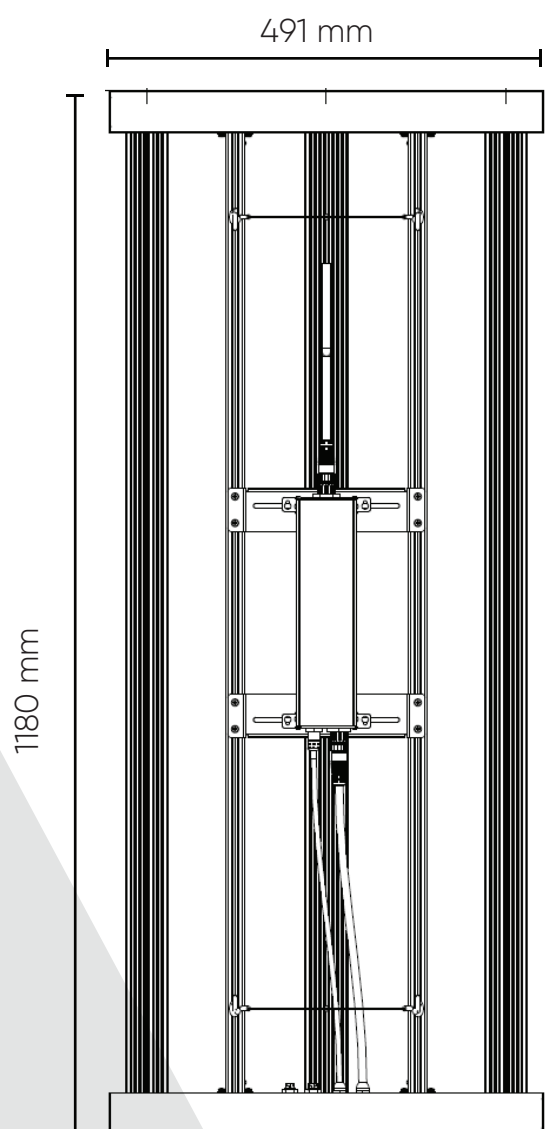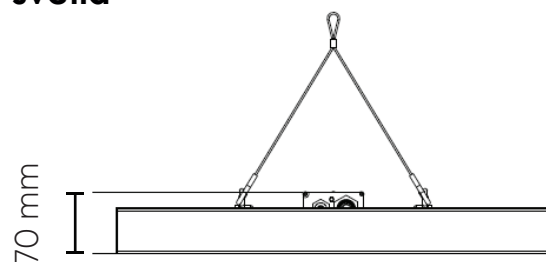

3.4 Spektra

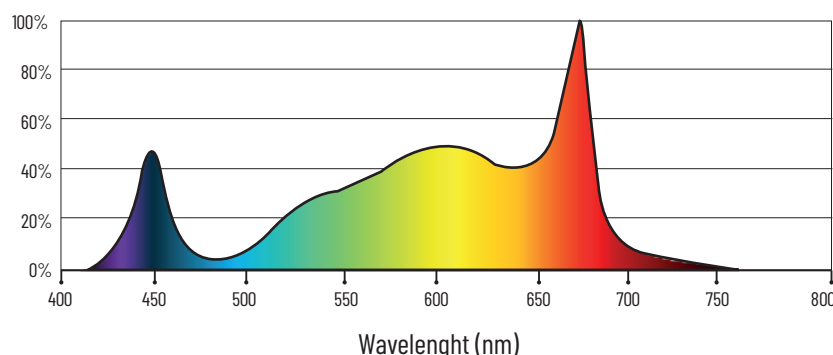

3.5 Křivka distribuce světla

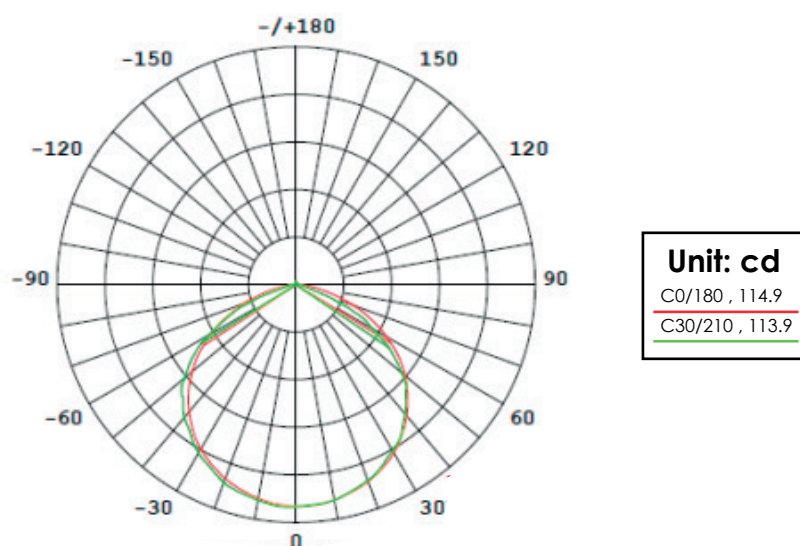

3.6 Prostředí

LED svítidlo je určeno k použití v klimaticky řízených pěstírnách a vnitřních farmách. Produkt může být používán ve vlhkém prostředí, ale nesmí být používán v mokřem prostředí nebo venku. Produkt bude fungovat v okolních teplotách od -20°C do 40°C, ale bude fungovat na optimální úrovni mezi 20°C a 30°C. Produkt bude pracovat v 20% - 90% vlhkosti, bez kondenzace.

3.7 Předpisy

Tento produkt je navržen s přesností a kvalitou na mysli, naše zařízení bezproblémově splňuje průmyslové normy, což zaručuje uživatelský zážitek, který odpovídá a překračuje očekávané normy.


4. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ

Varování! Před použitím nebo prací s výrobkem si pozorně přečtěte níže uvedená varování!

- Při instalaci nebo používání LED svítidla vždy dodržujte místní pravidla a předpisy.
- Neotevírejte ani nerozebírejte LED svítidlo, protože uvnitř nejsou žádné opravitelné díly. Otevření nebo úprava svítidla LED může být nebezpečná a ruší platnost záruky.
- Nepoužívejte LED svítidlo, pokud je LED svítidlo nebo jeho napájecí kabel poškozený. Nahradejte napájecí kabel pouze kabelem se správným jmenovitým výkonem.
- Úpravy kabelů mohou vést k nežádoucím elektromagnetickým účinkům, které mohou způsobit, že produkt nebude v souladu s právními požadavky.
- Nevystavujte svítidlo LED:

- Déconnectez toujours la lampe LED de l'alimentation avant d'effectuer quelque maintenance.
- Laissez toujours refroidir la lampe LED pendant une période d'au moins 20-30 minutes avant de toucher les barres lumineuses LED. Toucher les barres lumineuses lorsque celles-ci sont chaudes peut engendrer de sévères brûlures !
- La convection naturelle retire la chaleur du dissipateur. Afin que le système puisse bien se refroidir de façon autonome, un espace de 5cm minimum est requis entre la lampe et le toit de votre zone de culture.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la lampe LED car cela pourrait endommager les optiques secondaires. Utilisez un chiffon/tissu propre et sec à la place.
- N'utilisez pas la lampe LED proche de substances inflammables, explosives ou réactives. Cette lampe LED peut atteindre une température de 40°C.
- N'utilisez pas de vaporisateurs de sulfure ou de brumisateurs.
- L'installation et l'utilisation de la lampe LED est la responsabilité de l'utilisateur final. L'utilisation ou l'installation incorrecte de cette lampe LED peut engendrer sa défaillance ou son endommagement. L'endommagement de la lampe LED et du circuit électronique résultant d'une installation et/ou d'une utilisation incorrecte du produit révoquera sa garantie.


5. OBSAH

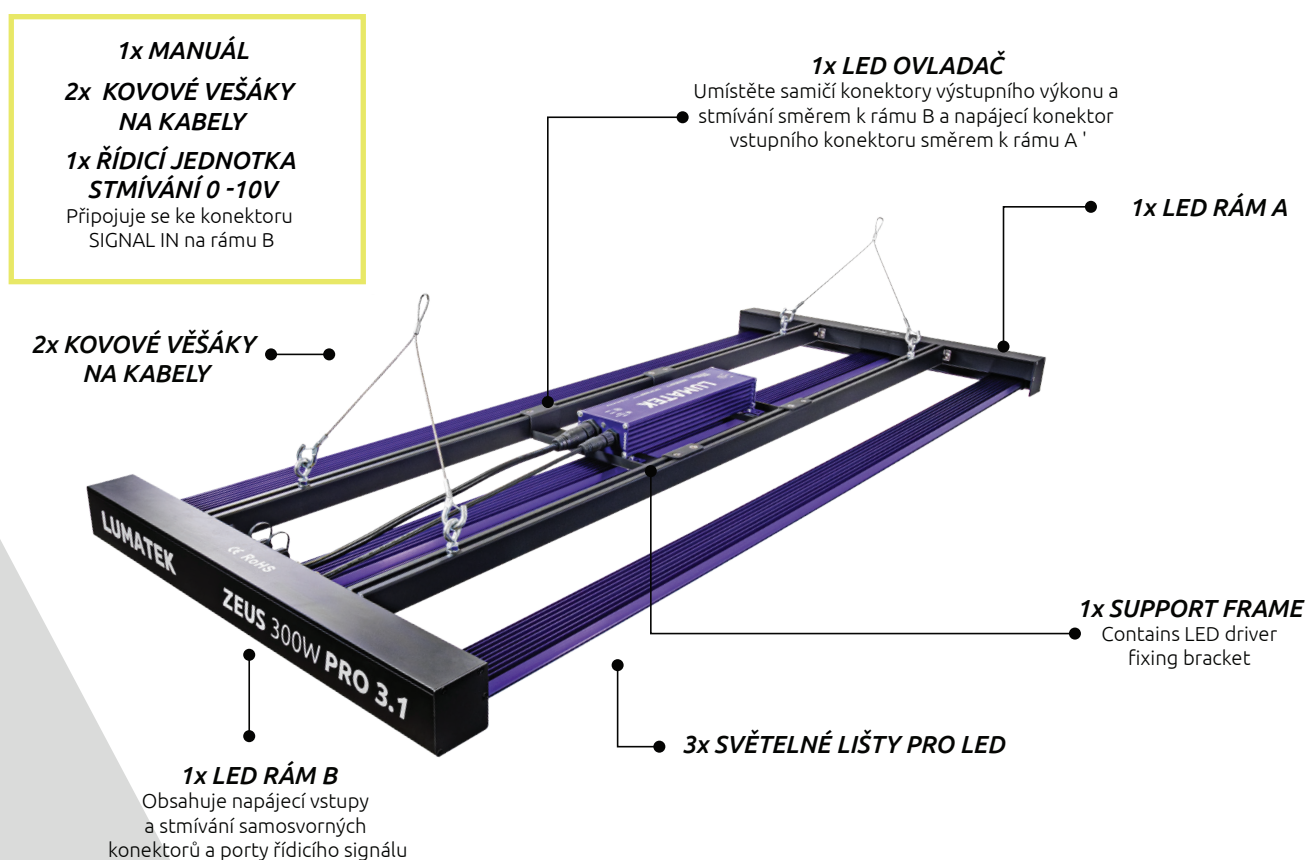

6. INSTALACE

- Varování!** Montáž a instalace LED svítidla musí být v souladu s platnými místními zákony a předpisy.
- Varování!** Za správnou a bezpečnou instalaci odpovídá instalační technik.
- Varování!** Zajistěte, aby místní kabeláž mohla podporovat požadavky na napětí a proud pro LED svítidla.
- Varování!** Vyvarujte se stočeným kabelům a udržujte je odděleně od síťových kabelů, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.
- Varování!** Nepřipojujte ani neodpojujte LED zařízení při zatížení.

6.1 Montáž a instalace svítidla

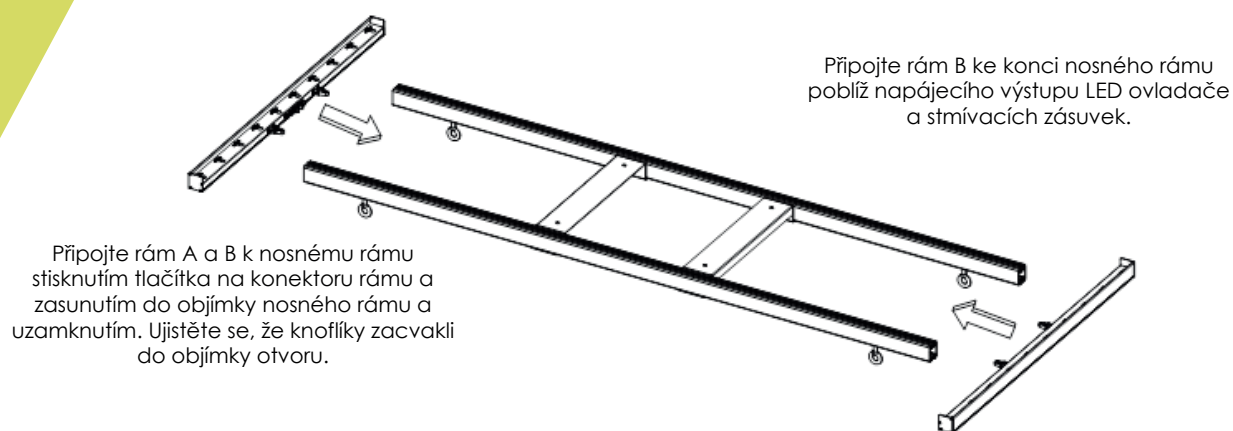


Při instalaci berte v potaz směr; když je zařízení zavěšeno, je montážní držák LED nahoře.




Při instalaci si všimněte směru; při zavěšení svítidla je přihrádka na řidič nahoře.

6.2 Připojte LED světelné lišty

Varování! Světelné tyče jsou dodávány s ochrannými plastovými kryty přes diody. Před použitím se ujistěte, že jsou tyto ochranné kryty odstraněny!

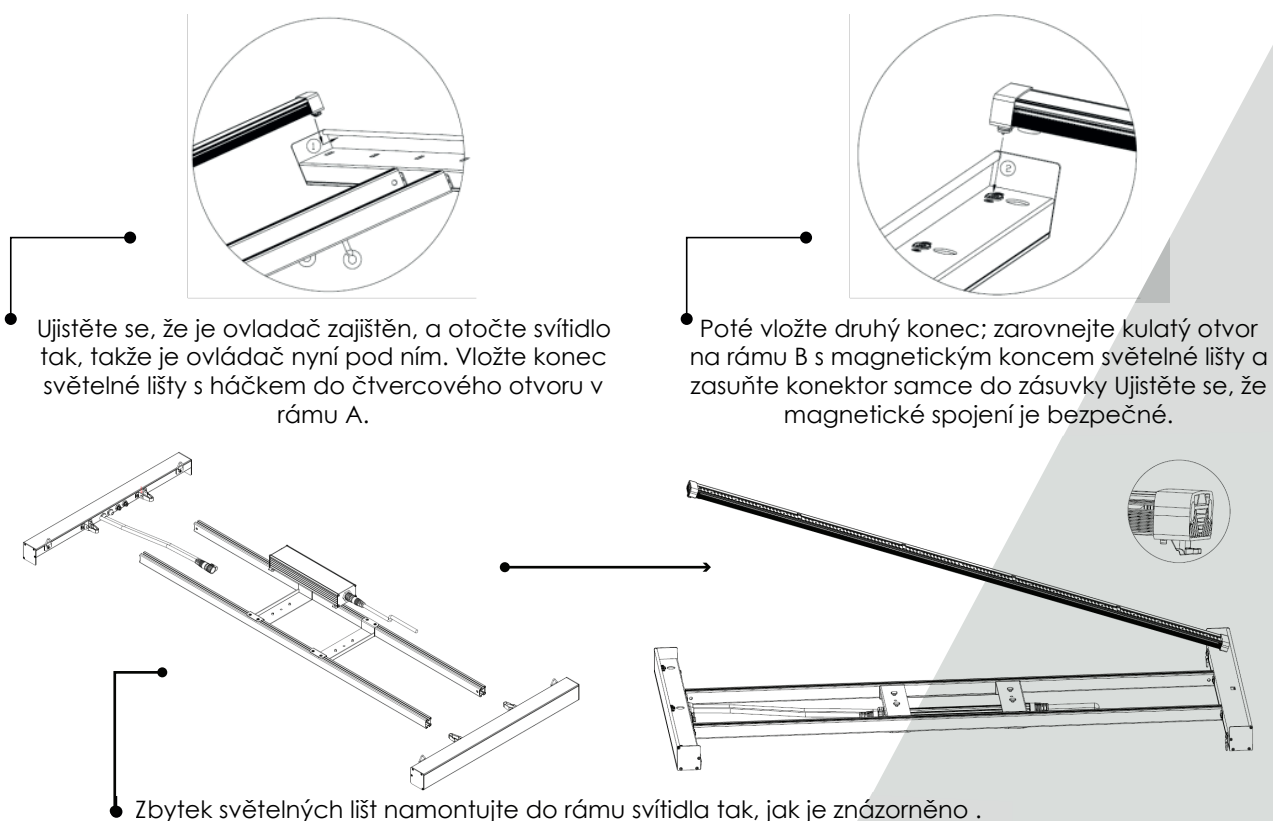

6.3 Připojit a odpojit ovladač

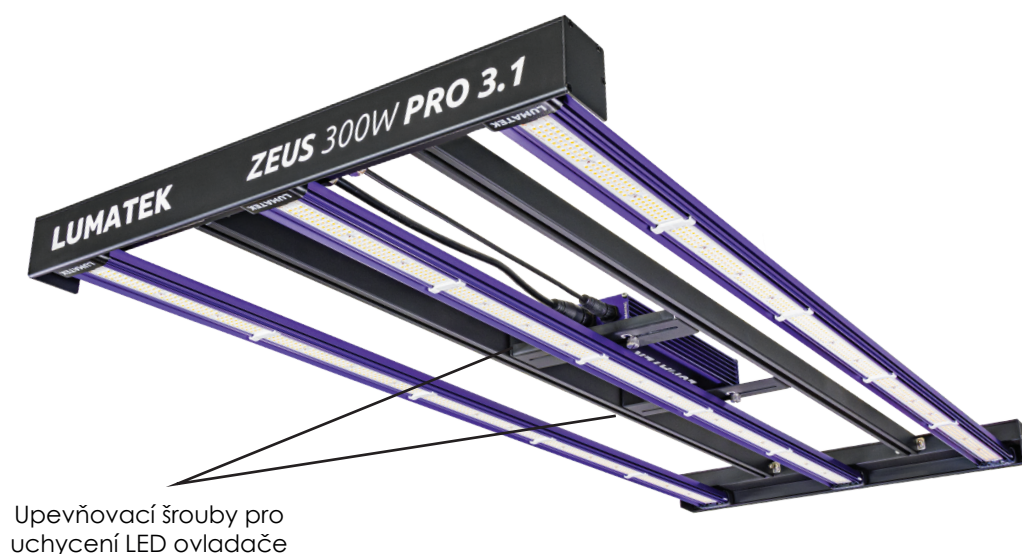

LED ovladač je připevněn k montážní konzole dva přídržnými šrouby skrz konzolu do základní desky. Pro větší flexibilitu lze ovladač od svítidla odpojit a použít jej dálkově díky prodlužovacím kabelům pro LED - Lumatek 5m (prodávány samostatně)



Pro připojení výstupu ovladače a stmívání k zařízení se ujistěte, že napájecí a stmívací samosvorné konektory jsou správně zarovnány s odpovídajícími zásuvkami na ovladači a zatlačte je k sobě až dokud nezaklapnou. Pro odpojení otočte zástrčky proti směru hodinových ručiček až do odemknutí a potáhnutím od zásuvky.

6.4 Výměna světelných lišt a modulární použití

Jednotlivé světelné lišty o výkonu 100W lze zakoupit jako náhradní díl nebo s různými spektrálními poměry pro úpravu spektrálního výkonu svítidla.

'Modulární design LED svítidla využívá inteligentní LED ovladač, který může automaticky snižovat nebo zvyšovat výkon tak, aby odpovídal množství 100W v závislosti na počtu instalovaných světelných lišt.


Pokud nejsou všechny světelné lišty vyžadovány, budou ovladače odebírat pouze výkon potřebný pro počet připojených světelných lišt. Například pokud jsou připojeny pouze dvě světelné lišty, budou ovladače dodávat pouze 200 W.

Varování! Před zapnutím musí být v svítidle nainstalována alespoň jedna světelná lišta.

6.5 Instalace svítidla


Varování! Připojte systém k něčemu, co unese hmotnost LED svítidla.

Ujistěte se, že všechny světelné lišty jsou nainstalovány správně a jsou zabezpečené. Opatrně otočte svítidlo a připevněte kovové háčky k upevňovacím háčkům. Zavěste svítidlo v požadované poloze a výšce. Pro optimální výkon; umístěte svítidlo 50cm – 1m nad vrchol rostliny. Ujistěte se, že je světlo zavěšeno vodorovně.

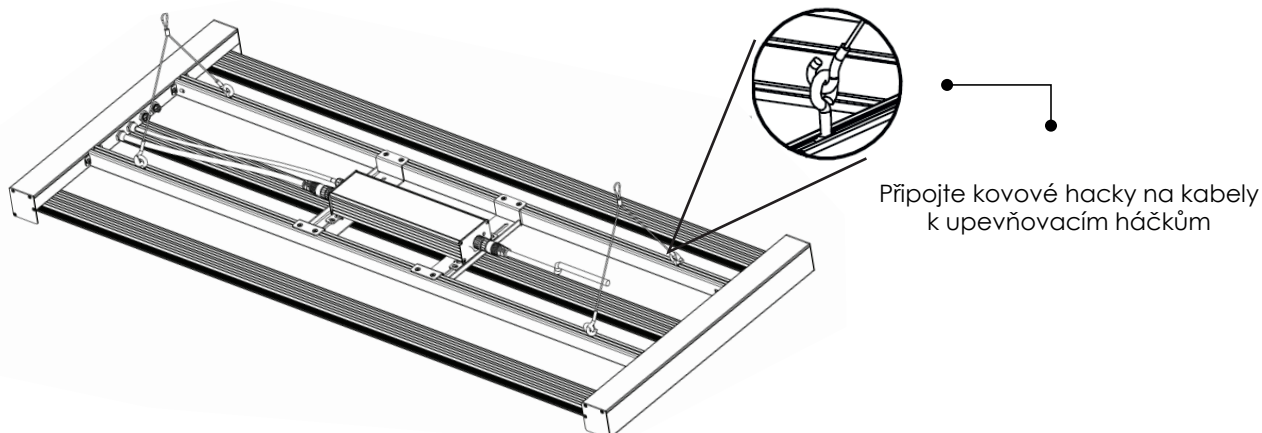

6.6 Připojení ručního stmívače nebo externího ovladače osvětlení


Ovládání stmívače nebo ovladače osvětlení je připojeno ke konektoru Signal IN na zařízení To umožňuje upravit intenzitu světla (PPF výstup) podle požadavku. Intenzita světla LED svítidla může být nastavena bez změny spektrálního rozložení energie nebo ztráty účinnosti s použitím ručního ovládání stmívače.

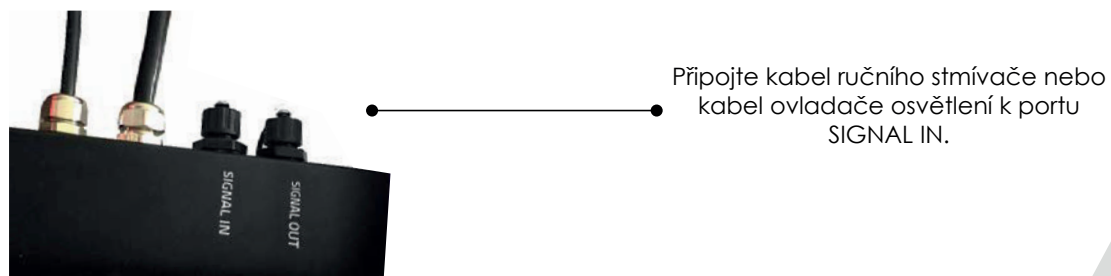


6.7 Propojení světel do série pro externí ovládání

Podrobné pokyny naleznete v příručce k ovládacímu panelu Lumatek.

Každé zařízení umístěte a vhodně zavěste. Přístroje řady Zeus používají pro řízení signálový protokol 0-10V.

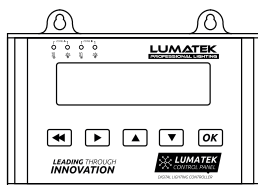

Připojte výstupní signální vodič řídicí jednotky k konektoru 1 SIGNAL IN pro připojení.
Připojte signální vodič z konektoru SIGNAL OUT 1 k konektoru 2 SIGNAL IN.
Pokračujte v připojování svítidel v sérii až pro 100 svítidel na ovladač, viz obr.

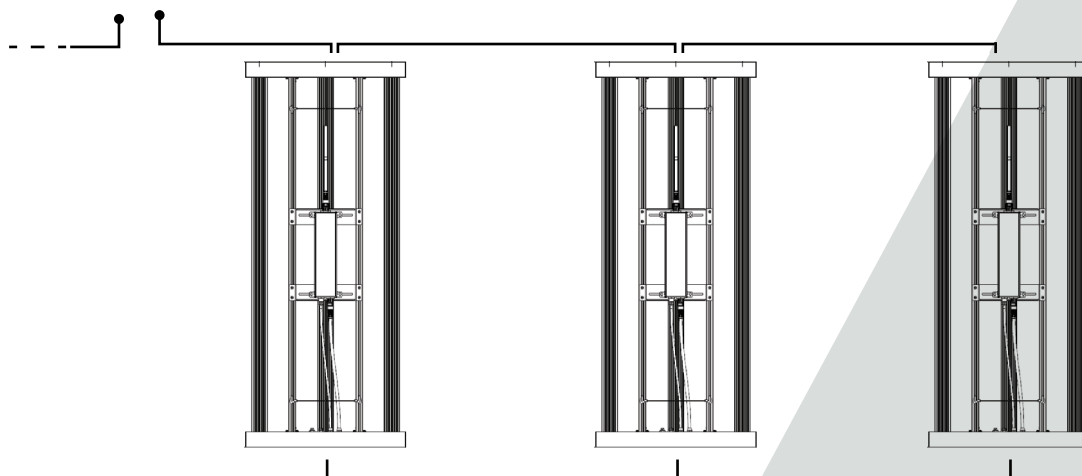

6.8 Připojení LED svítidla do sítě

Varování! Ujistěte se, že je napájení vypnuto.

Varování! Ujistěte se, že napájecí kabel není stočený a nedotýká se žádných horkých povrchů.

Varování! Připojte kabely podle místních předpisů, bezpečnostních předpisů a kódexu elektrikářů.

Varování! V případě, že nepoužíváte externí ovladač osvětlení se ujistěte, že externí spínací zařízení dokáže zvládnout zapínací proud LED zařízení. Vždy používejte stykač časovače vhodný pro spínání kapacitní zátěže. K přepínání LED zařízení nikdy nepoužívejte časovače pro domácnost!

Varování! Nepřipojujte ani neodpojujte LED zařízení při zatížení.

Ujistěte se, že samosvorný samičí konektor kabelu napájecího zdroje LED je správně zarovnan s odpovídajícím samčím konektorem na ovladači a jsou zatlačeny k sobě, dokud nezaklapnou.

Pro odpojení otočte samičí konektor proti směru hodinových ručiček, čím jej odemknete a potáhněte od řidiče. Připojte zástrčku ke spínacímu ústrojí/napájecímu zdroji.

7. OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ LED SVÍTIDLA

Varování! Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda je k svítidlu připojena alespoň jedna světelná lišta. Zeus Pro má inteligentní LED ovladač, který zvýší nebo sníží příkop tak, aby odpovídal množství připojených světelných lišt.

Varování! Vždy počkejte 20 - 30 minut, než LED světelné lišty vychladnou.

8. INSPEKCE, ÚDRŽBA A OPRAVY

Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo oprav odpojte LED svítidlo ze sítě.

Varování! Nepřipojujte ani neodpojujte LED svítidlo při zatížení.

Varování! Neotevírejte ani nerozebírejte LED svítidlo, uvnitř nejsou žádné opravitelné díly. Otevření LED svítidla může být nebezpečné a bude mít za následek ztrátu záruky.

Varování! Vždy počkejte 20 - 30 minut, než LED světelné lišty vychladnou.

Pozor! LED svítidlo nečistěte čisticími prostředky, abrazivy nebo jinými agresivními látkami.

Pravidelně kontrolujte, zda se v LED zařízení nehromadí prach nebo nečistoty. V případě potřeby jej vyčistěte. Kontaminace může způsobit přehřátí a snížení výkonu.

Vnější část LED svítidla čistěte suchým nebo vlhkým hadříkem.

Pravidelně kontrolujte kabely LED svítidla, zda nejsou poškozené.

Ovladač LED je vybaven přepěťovou ochranou pro bezpečný provoz a ochranu zařízení. V případě kolísání nad nebo pod napětím sítě, přerušení nebo zkratu a překročení bezpečné teploty řidiče; ovladač LED se automaticky vypne. Ovladač bude znovu fungovat, jakmile budou hodnoty parametrů přepěťové ochrany opět v rozsahu bezpečného použití.

Chcete-li resetovat ovladač LED; vypněte síťové napájení a poté zapněte síťové napájení.

9. SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

LED svítidlo skladujte v suchém a čistém prostředí s okolní teplotou od -25 °C do 55 °C. Produkt nesmí být zlikvidován jako netříděný komunální odpad, ale musí být separován za účelem zpracování, využití a ekologické likvidace.

10. ZÁRUKA

Lumatek Ltd zaručuje po dobu pěti (5) let od původního data nákupu, že mechanické a elektronické součásti jejich produktu jsou bez vad materiálu a zpracování, pokud jsou používány za normálních provozních podmínek. Pokud produkt vykazuje v této lhůtě nějaké závady a tato závada není způsobena chybou uživatele nebo nesprávným používáním, společnost Lumatek Ltd dle svého uvážení výrobek vymění nebo opraví za použití vhodných nových nebo repasovaných produktů nebo jejich částí. V případě, že se společnost Lumatek Ltd rozhodne vyměnit celý produkt, vztahuje se tato omezená záruka na náhradní produkt po zbývajícím počáteční záruční období, tj. na pět (5) roky od data zakoupení původního produktu. Pro servis vraťte produkt do svého obchodu s originálním potvrzením o prodeji.

Produkty Lumatek prodávané na území Švýcarské konfederace jsou vyráběny se samostatnou řadou sériových čísel a označeny jako výhradně určené k prodeji na trhu Švýcarské konfederace. Tyto produkty jsou přístupné pouze autorizovaným švýcarským distributorům. Pokud jste například koncový spotřebitel s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarské konfederaci, záruka Lumatek se vztahuje pouze na produkty označené sériovým číslem používaným výhradně na tomto trhu.

คู่มือใช้งานไฟ LED รุ่น LUMATEK ZEUS 300W PRO 3.1

ไทย

สารบัญ

1. คำนำ
2. รายละเอียดสินค้า
3. ข้อมูลและข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
 - 3.1 ข้อมูลทั่วไปผลิตภัณฑ์
 - 3.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
 - 3.3 ขนาดการแขวน
 - 3.4 กราฟสเปกตรัม
 - 3.5 การกระจายแสงของหลอดไฟ
 - 3.6 สภาพแวดล้อม
4. คำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัย
5. ส่วนประกอบ
6. การติดตั้ง
 - 6.1 การประกอบโครงไฟฟ้า
 - 6.2 การต่อแถบหลอดไฟ LED
 - 6.3 การต่อและการถอดไดรเวอร์หลอดไฟ
 - 6.4 การเปลี่ยนแถบหลอดไฟและการใช้หลอดไฟแยกส่วน
 - 6.5 การติดตั้งโคมไฟเพดาน
 - 6.6 การต่อสวิตช์หรือไฟหรือตัวควบคุมแสงสว่างจากภายนอก
 - 6.7 การต่อโคมไฟเพดานสำหรับการควบคุมจากภายนอก
 - 6.8 การต่อโคมไฟ LED แบบติดตั้งเพดานกับชุดราง
7. ข้อควรระวังเมื่อใช้โคมไฟ LED แบบติดตั้งเพดาน
8. การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
9. การจัดเก็บและการกำจัด
10. การรับประกัน

1. คำนำ

ขอขอบพระคุณที่ซื้อแถบโคมไฟ LED รุ่น LUMATEK Zeus 300W Pro 3.1 คู่มือใช้งานเล่มนี้อธิบายวิธีการติดตั้งและใช้งานโคมไฟ Zeus Pro กรุณาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานระบบโคมไฟ Lumatek Zeus Series หาก你不สะดวกในการติดตั้งระบบแสงสว่างสมรรถนะสูง คุณควรรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบแสงสว่างที่ได้รับการรับรอง

2. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

โคมไฟ LED รุ่น LUMATEK Zeus 300W Pro 3.1 คือ โคมไฟ LED ที่ออกแบบโดยใช้แถบหลอดไฟ LED กำลัง 100 W ทั้งหมดหกแถบ สำหรับใช้งานในระบบพืชสวน โคมไฟ Zeus Pro คือ โซลูชันแสงสว่างชั้นนำแบบครบวงจรที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการเกษตรพืชสวนเชิงพาณิชย์ โดยมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปรับความเข้มของแสงตั้งแต่ระยะการขยายพันธุ์และการโคลนนิ่งพืช การเจริญเติบโตของพืชผลจนถึงปรับความเข้มแสงให้สูงขึ้นในระยะออกดอก ในคู่มือเล่มนี้ จะกล่าวถึงโคมไฟ LED รุ่น LUMATEK Zeus 300W Pro 3.1 โดยใช้คำว่า: “โคมไฟ LED”

3. ข้อมูลและข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

3.1 ข้อมูลทั่วไปผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	Zeus 300W Pro 3.1
รหัสผลิตภัณฑ์	LUMLED028
ผู้ผลิต	Lumatek EU
EAN	5060560032229


3.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

PPF	965 $\mu\text{mol/s}$
ค่าประสิทธิภาพ	3.1 $\mu\text{mol/J}$
สเปกตรัม	เต็มสเปกตรัม
แหล่งกำเนิดแสง	Samsung LM301H EVO Osram 4.24
กันน้ำ	IP65
ขนาด (ยXกXส)	1180 x 491 x 70 mm
น้ำหนัก	5.9 Kg
มุมกระจายแสง	120°
อายุการใช้งาน	60000 h
อุณหภูมิเมื่อใช้งาน	-20 °C - +40 °C
ความชื้นเมื่อใช้งาน	20% - 90%
Mสวิตช์รู้ไฟเอง ตัวควบคุมแสงสว่างจากภายนอก	0-10 V analogový protokol
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	> 0.95


แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V): $V_{\text{mains}} = 240 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz}$

DIMMING อัตราส่วน	ป้อนข้อมูล อำนาจ(W)	ป้อนข้อมูล ปัจจุบัน(A)
100%	312	1.4
75%	234	1.1
50%	150	0.8
25%	80	0.5


3.3 ขนาดคอมไฟ

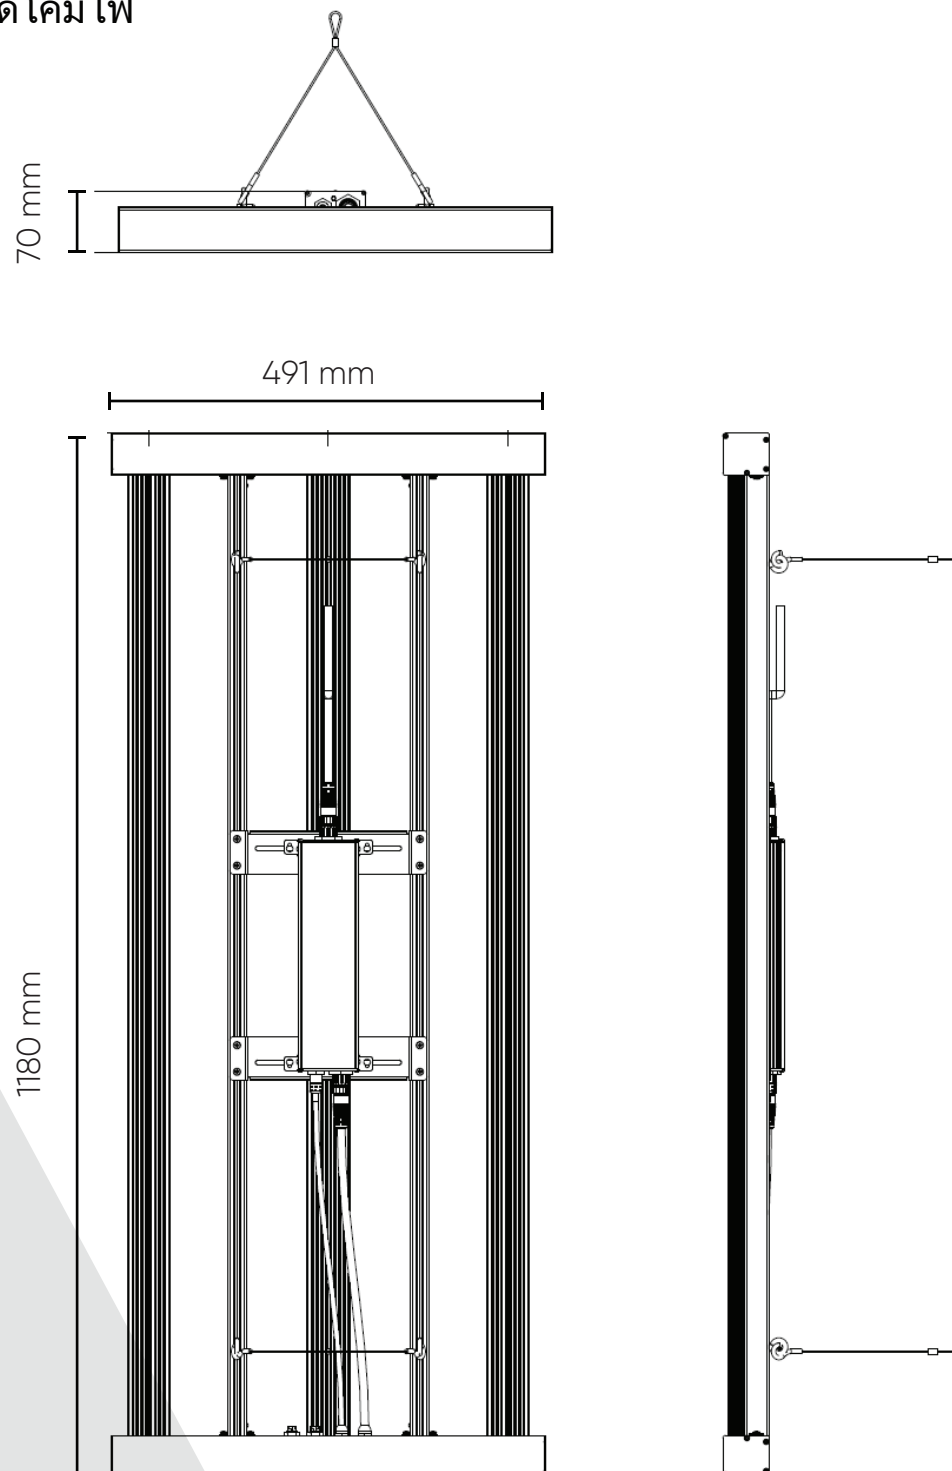

3.4 กราฟสเปกตรัม

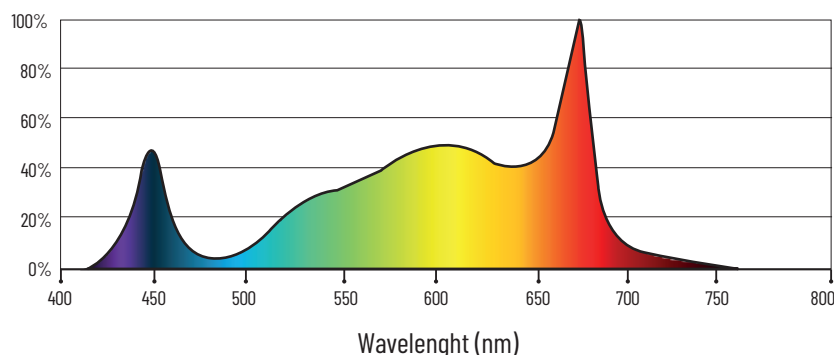

3.5 การกระจายแสงของหลอดไฟ

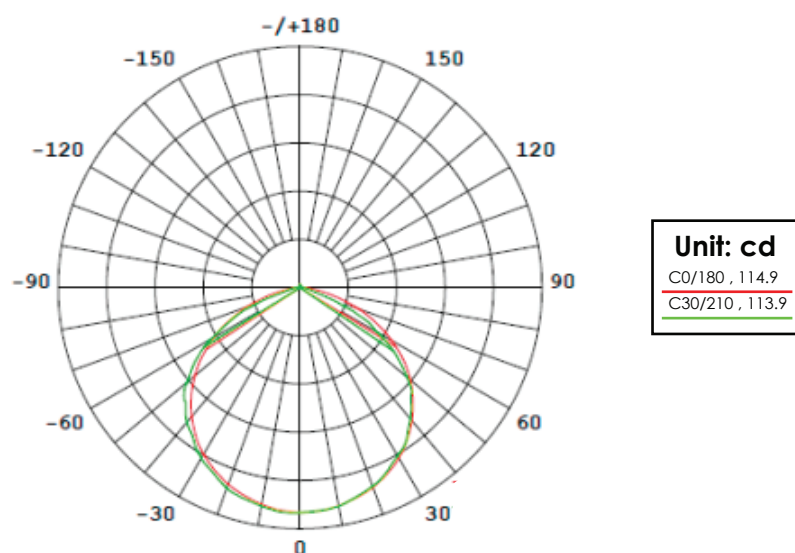

3.6 สภาพแวดล้อม

โคมไฟ LED มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานในห้องปลูกพืชและฟาร์มในร่มที่ควบคุมสภาพอากาศ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นได้แต่ต้องไม่นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์จะทำงานในอุณหภูมิโดยรอบที่ระหว่าง -20° - 40° องศาเซลเซียส แต่ระดับอุณหภูมิเมื่อใช้งานที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่าง 20° - 30° องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์จะทำงานในระดับความชื้น 20% – 90% ไม่ควบแน่น

3.7 ฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความแม่นยำและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม รับประกันประสิทธิภาพผู้ใช้ที่ตรงและเกินกว่าบรรทัดฐานที่คาดหวัง


4. คำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือน! กรุณาอ่านคำเตือนด้านล่างนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานหรือทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์!

- ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับท้องถิ่นทุกครั้งที่ทำกรติดตั้งหรือใช้งานโคมไฟ LED
- อย่าเปิดหรือถอดชิ้นส่วนโคมไฟ LED แบบติดตั้งเนื่องจากมีชิ้นส่วนภายในที่ไม่สามารถซ่อมได้ การเปิดหรือดัดแปลงโคมไฟ LED แบบติดตั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายและการรับประกันอาจถูกยกเลิกได้
- อย่าใช้โคมไฟ LED เมื่อตัวโคมไฟ LED หรือสายไฟเกิดความเสียหาย เปลี่ยนสายไฟเฉพาะประเภทที่ถูกต้องเท่านั้น การดัดแปลงสายไฟอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- อย่าให้โคมไฟ LED สัมผัสกับสิ่งต่อไปนี้:
 - ความชื้นควบแน่น หมอกหนาหรือสเปรย์โดยตรง;
 - อุณหภูมิโดยรอบที่เกินกว่าระดับที่กำหนด;
 - ฝุ่นและการปลอมปน
- แสงอาทิตย์โดยตรงระหว่างการใช้งานหรือแสง HID ที่อาจส่งผลให้ผิวหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น

- ถอดโคมไฟ LED แบบติดเพดานออกจากชุดรางทุกครั้งก่อนทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- ทุกครั้งก่อนสัมผัสกับแถบหลอดไฟ LED ปล่อยให้เย็นลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20-30 นาที การสัมผัสกับแถบหลอดไฟ LED ระหว่างที่เปิดใช้งานอยู่หรือหลังจากที่ปิดทันทีอาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ได้!
- การนำความรบกวนตามธรรมชาติจะนำความร้อนออกจากแผงระบายความร้อน ในการทำให้ระบบเย็นตัวลงอย่างเหมาะสมได้เอง ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. ระหว่างโคมไฟและหลังคาของพื้นที่เพาปลูกของคุณ
- อย่าใช้วัสดุขัดถูหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาดโคมไฟ LED เนื่องจากอาจส่งผลให้เส้นใยแก้วสารกรองเสียหายได้ กรุณาใช้ผ้าที่แห้งและสะอาดทำความสะอาดแทน
- อย่าใช้งานโคมไฟ LED ใกล้กับสารไวไฟ สารระเบิดหรือสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย โดยโคมไฟ LED สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส
- อย่าใช้เครื่องฟั่นไอระเหยซัลเฟอร์หรือเครื่องทำละอองน้ำ
- การติดตั้งและการใช้งานโคมไฟ LED เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริโภคสินค้า การใช้งานหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้โคมไฟ LED ทำงานล้มเหลวหรือเกิดความเสียหาย โดยความเสียหายที่เกิดกับโคมไฟและวงจรไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการติดตั้งและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันถูกยกเลิก


5. ส่วนประกอบ

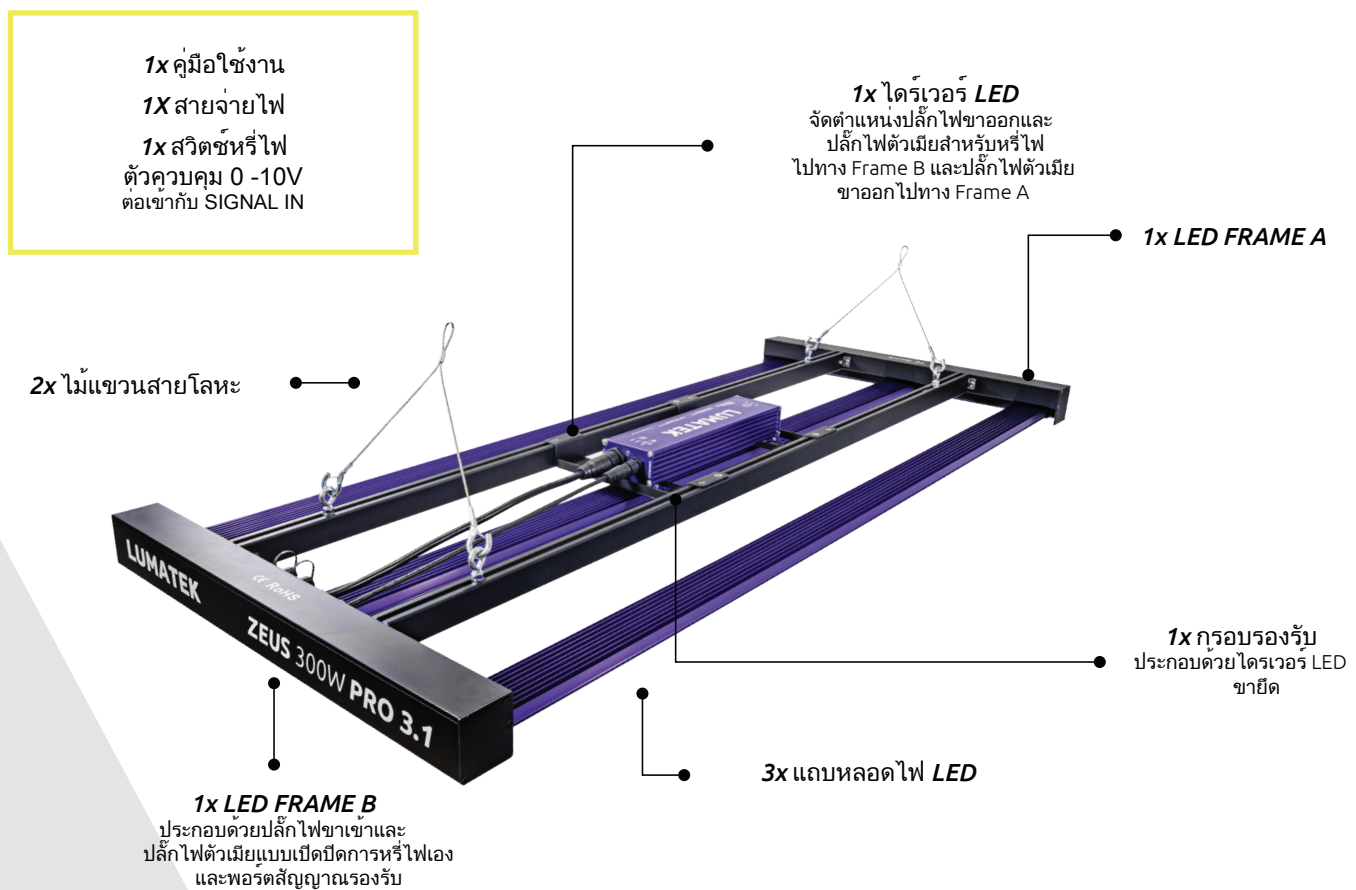

6. การติดตั้ง

- คำเตือน!** การติดตั้งและการวางระบบโคมไฟ LED จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- คำเตือน!** ผู้ติดตั้งมีหน้าที่ทำการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- คำเตือน!** รับรองให้แน่ใจว่าระบบสายไฟเฉพาะที่สามารถรองรับแรงดันไฟและกระแสไฟตามข้อกำหนดของโคมไฟ LED ได้
- คำเตือน!** หลีกเลี่ยงการใช้สายไฟที่ขดม้วนและเก็บตัวควบคุมชุดรางไว้แยกกันเพื่อป้องกันการรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- คำเตือน!** อย่าต่อหรือถอดโคมไฟ LED แบบติดเพดานระหว่างที่รับไฟฟ้าอยู่

6.1 การประกอบโครงไฟฟ้า

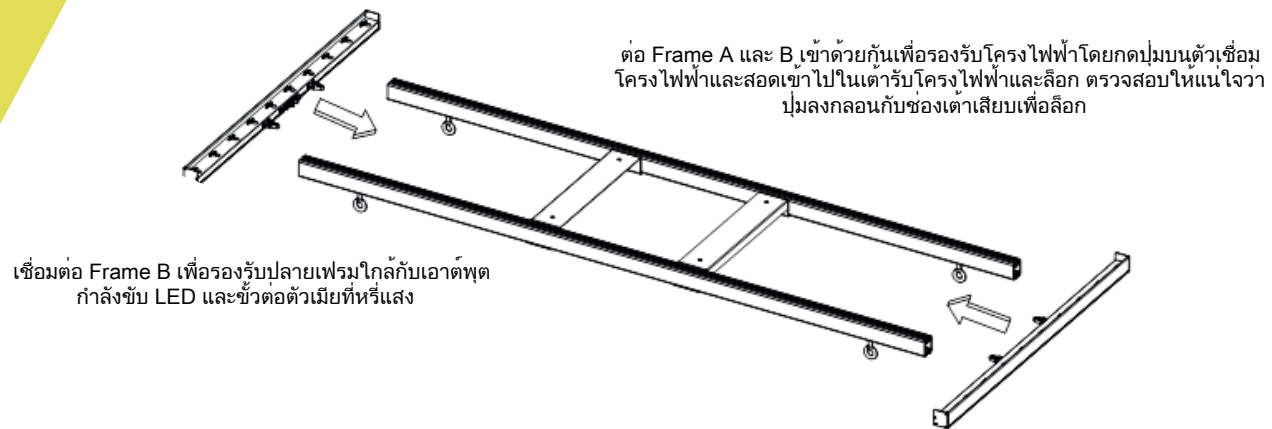


สังเกตทิศทางเมื่อติดตั้ง ถาดไดรเวอร์อยู่ด้านบนเมื่อแขวนฟิสิกซ์เจอร์



สังเกตทิศทางเมื่อติดตั้ง ขายึดตัวขับจะอยู่ด้านบนเมื่อยึดอุปกรณ์ยึดไว้

6.2 การต่อแถบหลอดไฟ LED

คำเตือน! แถบหลอดไฟจะจัดส่งโดยบรรจุในแผ่นคลุมพลาสติกเพื่อป้องกัน กรุณานำแผ่นคลุมป้องกันออกก่อนใช้งาน!

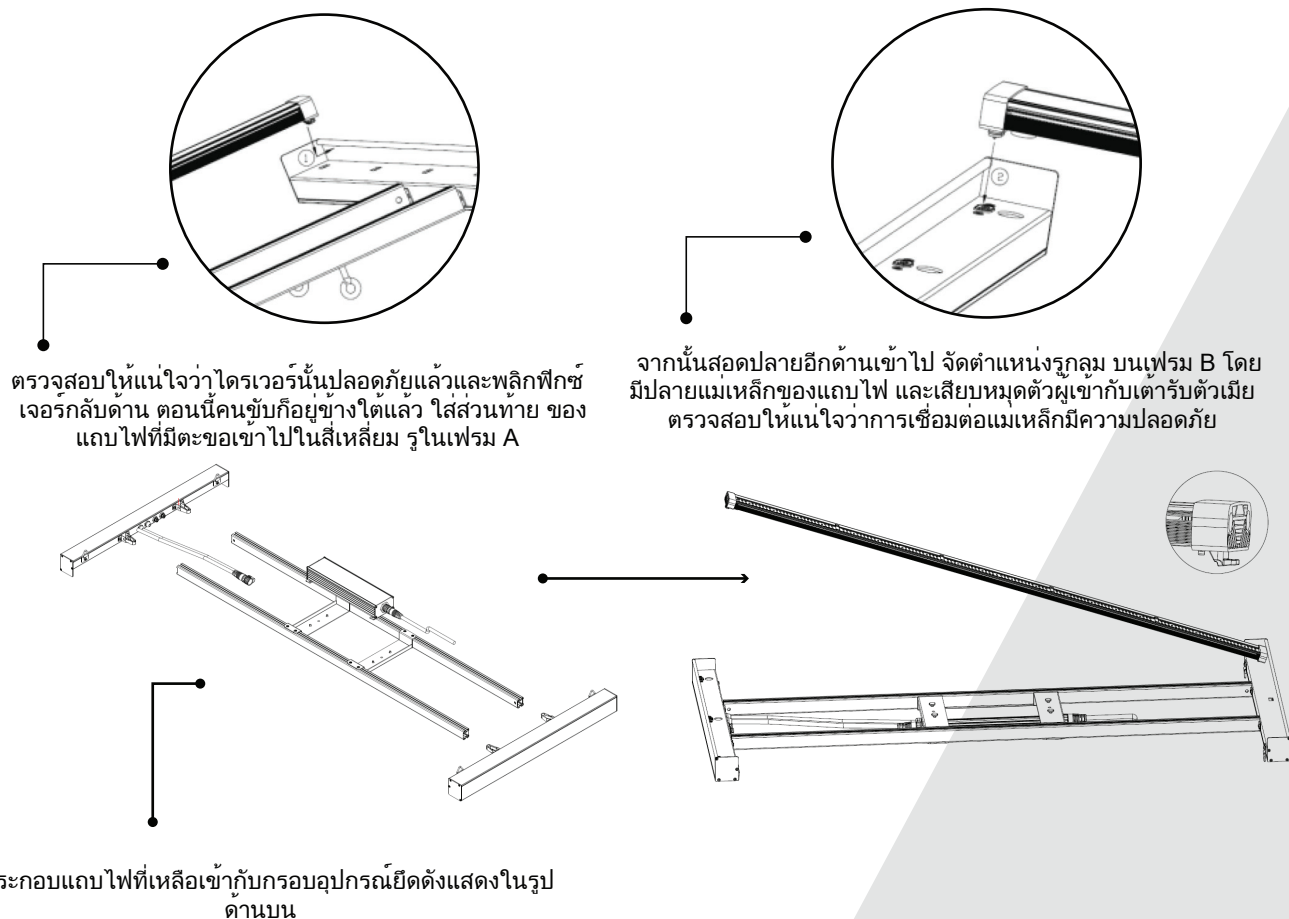

6.3 การต่อและการถอดไดร์เวอร์หลอดไฟ



การต่อและการถอดไดร์เวอร์ หลอดไฟ

ไดร์เวอร์ LED ติดกับตัวยึดโดยใช้สกรูสองตัวยึดเข้ากับฐานของไดร์เวอร์ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้นสามารถถอดไดร์เวอร์ออกจากโคมไฟและใช้งานจากทางไกลด้วยสายพวงไดร์เวอร์LED Lumatek ความยาวไดร์เวอร์ LED ติดกับตัวยึดโดยใช้สกรูสองตัวยึดเข้ากับฐานของไดร์เวอร์ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้นสามารถถอดไดร์เวอร์ ออกจากโคมไฟและใช้งานจากทางไกลด้วยสายพวงไดร์เวอร์LED Lumatek ความยาว 5 เมตร (จำหน่ายแยก)ขายแยก)



ในการต่อไดร์เวอร์และสวิตช์ควบคุมการหรี่ไฟเข้ากับโคมไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อปลั๊กหรือไฟตู้และผู้และระบบจ่ายไฟเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องโดยมีปลั๊กตัวเมียบนไดร์เวอร์และกดจนล็อกเข้าด้วยกัน ในการถอดออก หมุนปลั๊กตัวผู้ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อก จากนั้นดึงออก จากปลั๊กตัวเมีย

6.4 การเปลี่ยนแถบหลอดไฟและการใช้หลอดไฟแยกส่วน


แถบหลอดไฟขนาด 100W มีจำหน่ายสำหรับใช้เปลี่ยนหรือการปรับแถบสีของหลอดไฟ การออกแบบส่วนประกอบโคมไฟ LED ใช้ไดร์เวอร์ LED อัจฉริยะที่สามารถลดหรือเพิ่มกำลังไฟฟ้าตามจำนวนแถบหลอดไฟขนาด 100W ที่ใช้บนโคมไฟได้โดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการใช้แถบหลอดไฟทั้งหมด ไดร์เวอร์จะกำหนดการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนแถบหลอดไฟที่เชื่อมต่อเพื่อใช้งานจริง เช่น หากต่อแถบหลอดไฟสามแถบ ไดร์เวอร์จะใช้ไฟฟ้าเพียง 300W

คำเตือน! ต้องทำการติดตั้งหลอดไฟอย่างน้อยหนึ่งแถบบนโคมไฟก่อนเปิดสวิตช์ทำงาน

6.5 การติดตั้งโคมไฟ


คำเตือน! ติดตั้งระบบเข้ากับสิ่งที่สามารถรองรับน้ำหนักโคมไฟ LED ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบหลอดไฟทั้งหมดติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย จากนั้นแขวนโคมไฟขึ้นด้วยความระมัดระวังและประกอบตัวแขวนโลหะสำหรับสายไฟเข้ากับตะขอยึดแขวนโคมไฟในตำแหน่งและความสูงที่ต้องการ สำหรับสมรรถนะการทำงานสูงสุด วางตำแหน่งโคมไฟให้อยู่เหนือเรือนยอดพืช 50 ซม. ถึง 1 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโคมไฟแขวนไว้ในแนวขนานกับพื้นดิน

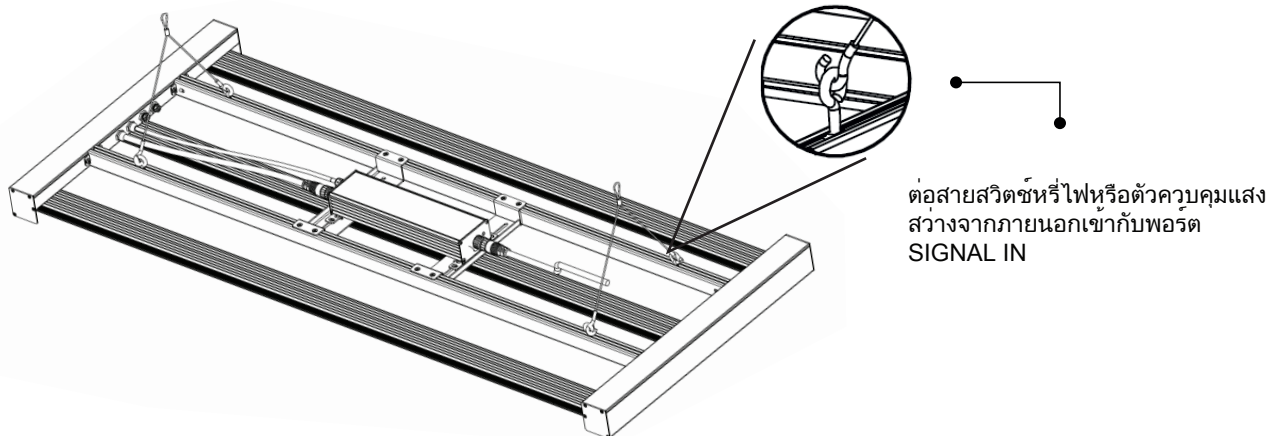


6.6 การต่อสวิตช์หรือไฟหรือตัวควบคุมแสงสว่างจากภายนอก

สวิตช์หรือไฟหรือตัวควบคุมแสงสว่างจากภายนอกต่อเข้ากับปลั๊ก Signal IN บนโคมไฟ จากนั้นสามารถทำการปรับความเข้มของแสง (ค่าแสง PPF) ได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถปรับความเข้มของแสงโคมไฟได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการกระจายแสงของหลอดไฟหรือสูญเสียประสิทธิภาพ

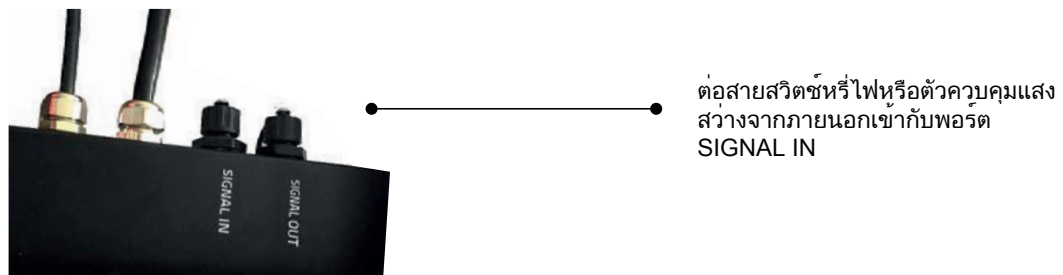

6.7 การต่อโคมไฟเพดานสำหรับการควบคุมจากภายนอก

สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด กรุณาศึกษาจากคู่มือใช้งานแผงควบคุม Lumatek วางตำแหน่งและแขวนโคมไฟแต่ละดวงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ชุดโคมไฟ Zeus ใช้โปรโตคอลส่งสัญญาณ 0-10V ในการควบคุม

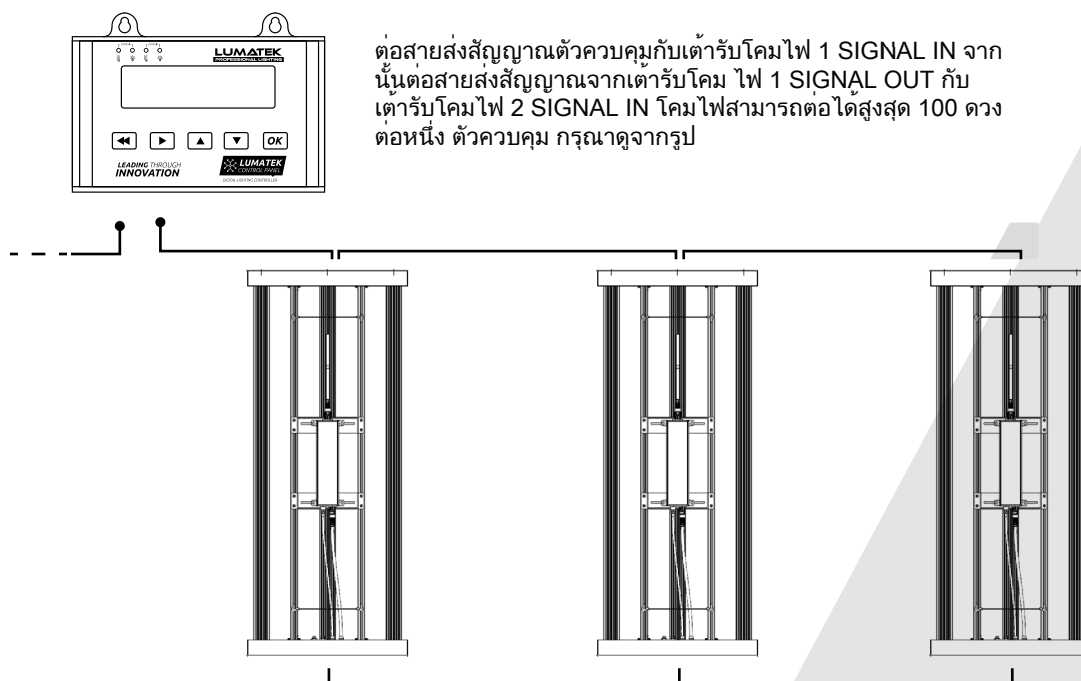

6.8 การต่อโคมไฟ LED แบบติดเพดานกับชุดราง

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไฟปิดอยู่

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ขดม้วนและไม่สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน

คำเตือน! ต่อสายไฟตามกฎท้องถิ่น ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า

คำเตือน! หากไม่ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างจากภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสวิตช์เกียร์จากภายนอกสามารถจัดการกับกระแสไฟพุ่งเข้าของโคมไฟ LED ได้ ใช้คอนแทคเตอร์ที่มีระบบจับเวลาที่เหมาะสมทุกครั้งในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก็บประจุ อย่าใช้เครื่องจับเวลาในครัวเรือนในการเปิดปิดการทำงานโคมไฟ LED!

คำเตือน! อย่าต่อหรือถอดโคมไฟ LED แบบติดเพดานระหว่างที่รับไฟฟ้าอยู่

ตรวจสอบ! ให้แน่ใจว่าปลั๊กตัวเมียแบบเปิดปิดเองของสายไฟไดรเวอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับปลั๊กตัวผู้บนไดรเวอร์และกดจนล็อก

ปิด หากต้องการถอดออก หมุนปลั๊กตัวเมียทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากไดรเวอร์
ต่อปลั๊กไฟของชุดรางเข้ากับสวิตช์เกียร์/อุปกรณ์จ่ายไฟและเปิดสวิตช์ทำงานของชุดราง

7. ข้อควรระวังเมื่อใช้โคมไฟ LED แบบติดเพดาน

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่ามีอย่างน้อยหนึ่งแถบหลอดไฟต่อเข้ากับโคมไฟก่อนเปิดสวิตช์ โดยหลอดไฟ Zeus Pro มีไดรเวอร์หลอดไฟ LED อัจฉริยะที่จะเพิ่มหรือลดกำลังไฟฟ้าตามจำนวนแถบหลอดไฟที่ต่อเข้ากับระบบ

คำเตือน! รอเป็นระยะเวลา 20 – 30 นาทีทุกครั้งเพื่อให้แถบหลอดไฟ LED เย็นลง

8. การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

คำเตือน! ถอดโคมไฟ LED แบบติดเพดานออกจากชุดรางทุกครั้งก่อนทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

คำเตือน! อย่าต่อหรือถอดโคมไฟ LED แบบติดเพดานระหว่างที่รับไฟฟ้าอยู่

คำเตือน! อย่าเปิดหรือถอดชิ้นส่วนโคมไฟ LED แบบติดเพดานเนื่องจากมีชิ้นส่วนภายในที่ไม่สามารถซ่อมได้ การเปิดหรือดัดแปลงโคมไฟ LED แบบติดเพดานอาจก่อให้เกิดอันตรายและการรับประกันอาจถูกยกเลิกได้

คำเตือน! รอเป็นระยะเวลา 20 – 30 นาทีทุกครั้งเพื่อให้แถบหลอดไฟ LED เย็นลง

ข้อควรระวัง! อย่าใช้สารซักฟอก สารขัดหรือสารอื่นๆที่มีฤทธิ์รุนแรงทำความสะอาดโคมไฟ LED แบบติดเพดาน

ตรวจสอบสภาพฝุ่นหรือการก่อกวนของสิ่งสกปรกบนโคมไฟ LED แบบติดเพดานเป็นประจำและทำความสะอาดหากจำเป็น การปนเปื้อนอาจทำให้โคมไฟเกิดความร้อนสูงและสมรรถนะลดลง
ทำความสะอาดบริเวณภายนอกของโคมไฟ LED แบบติดเพดานโดยใช้ผ้าแห้งหรือผ้าเปียกหมาด

ตรวจสอบสายไฟของโคมไฟ LED แบบติดเพดานเป็นประจำเพื่อรับประกันว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

9. การจัดเก็บและการกำจัด

เก็บโคมไฟ LED ติดเพดานไว้ในที่แห้งและสะอาดโดยมีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ -25 ถึง 55 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ไม่มีการคัดแยก โดยขยะผลิตภัณฑ์ต้องถูกเก็บแยกกันเพื่อการจัดการ การคืนสภาพและการกำจัดที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

10. การรับประกัน

บริษัท Lumatek จำกัด รับประกันวัสดุและคุณภาพของชิ้นส่วนทางกลไกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ไร้ข้อบกพร่องหากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานปกติเป็นระยะเวลาห้า (5) ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่องระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนี้อาจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม บริษัท Lumatek จำกัด จะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนตัวใหม่หรือที่ซ่อมแล้วโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่บริษัท Lumatek จำกัด ตัดสินใจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่จำกัดนี้จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเปลี่ยนและรับประกันตามระยะเวลาที่เหลือของผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก เช่น ห้า (5) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าตัวเดิม สำหรับการบริการ กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังร้านที่คุณซื้อพร้อมใบเสร็จตัวจริง



STAY UP TO DATE WITH OUR
SOCIAL MEDIA CHANNELS



GENERAL: info@lumatek-lighting.com

SALES SUPPORT: orders@lumatek-lighting.com

TECHNICAL SUPPORT: techsupport@lumatek-lighting.com

VISIT US AT **WWW.LUMATEK-LIGHTING.COM**